

# ПАМ'ЯТКА КОРИСТУВАЧА

## ABLOY® CLIQ CONNECT KEY

\*Повну інструкцію користувача можна переглянути на сайті імпортера [www.spv.ua](http://www.spv.ua)



### СВІТЛОВА ІНДИКАЦІЯ КЛЮЧА ABLOY® CLIQ



OK

**1 звуковий сигнал та зелена індикація**  
Доступ наданий, замок можна відімкнути після звукового сигналу



STOP

**3 звукових сигналі та червона індикація**  
В доступі відмовлено. Ключ не має доступу взагалі або при встановленому доступі за розкладом – поза межами дозволеного часу




**З довгих звукових сигналі та зелена індикація**  
Доступ дозволений, але елемент живлення має низький рівень заряду або надмірно холодний. Спробуйте нагріти ключ в руці. Якщо індикація не змінилась – необхідна заміна елементу живлення




**Звукова та світлова індикації відсутні.**  
При відсутності індикації повторіть спробу відмикання (витягніть ключ з циліндра та вставте його ще раз). Якщо для ключа налаштована ревалідація за PIN-кодом - доступ відбувається через додаток CLIQ Connect на смартфоні. Якщо індикація не відновилася – це означає повного розрядження елементу живлення ключа. Замініть елемент живлення.  
Рівень заряду елементу живлення можно перевірити в додатку CLIQ Connect.

### ЗАМИНА ЕЛЕМЕНТУ ЖИВЛЕННЯ

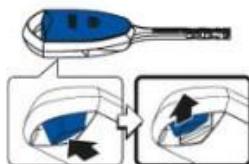

1. Зніміть кришку відсіку елементу живлення ключа.

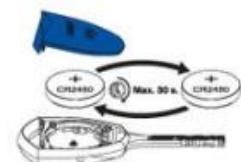

2. Витягніть елемент живлення та встановіть новий з дотриманням полярності. Якщо елемент живлення був відсутній в ключі більш ніж 30 секунд, після його заміни необхідно здійснити оновлення (Update) ключа через додаток CLIQ Connect смартфону.

Це необхідно для встановлення в годиннику ключа актуальних дати та часу.  
Тип елементу живлення: Renata CR2450N.

3. Встановіть кришку на місце.

**УВАГА!** Не витягайте елемент живлення в потенційно вибухонебезпечному середовищі!

Щоб забезпечити належну роботу вашого ключа, зверніть увагу на дотримання наступних правил:



Уникайте падіння  
ключів



Запобігайте  
потраплянню  
на ключ вологи  
та бруду



Не прикладайте до ключа надмірне  
зусилля та не тягніть за нього для  
відчинення дверей



Уникайте надмірного  
нагріву або  
охолодження ключа



Неправильне змащування  
шкідливо для електроники  
циліндра. Якщо необхідно,  
використайте тільки  
спеціальне мастило ABLOY®



Не залишайте ключ  
вставленним до циліндра.  
Це призводить до  
швидкого розрядження  
елементу живлення.

Мобільний додаток CLIQ Connect доступний для безкоштовного завантаження  
на AppStore та Google Play.

**Вимоги до смартфону:**


- Android OS – версія не нижче 5
- Apple iPhone або Apple iPad, iOS –  
версія не нижче 9



Android

iOS

Онлайн ревалідація можлива тільки при наявності доступу смартфону до Internet,  
увімкненому на смартфоні Bluetooth та завантаженому додатку CLIQ Connect.



Для прив'язки ключа до Вашого смартфону, витягніть  
елемент живлення з ключа мінімум на 1 хвилину та  
вставте його на місце (при запущеному додатку)

CLIQ Connect). Після цього ключ буде видимим в додатку та на протязі 2-х  
хвилин можливо прив'язати його до смартфону.


Примітка: ключ може бути прив'язаним одночасно тільки до одного смартфону.

**УВАГА!** Не витягайте елемент живлення в потенційно вибухонебезпечному  
середовищі!



Для відв'язки ключа від смартфону достатньо  
видалити його з додатку CLIQ Connect.

Примітка: після видалення ключа з додатку на одному  
смартфоні, він доступний для прив'язки до іншого  
смартфону на протязі 2-х хвилин. Якщо пройшло більше часу, для прив'язки  
ключа до іншого смартфону необхідно витягнути елемент живлення мінімум  
на 1 хвилину.

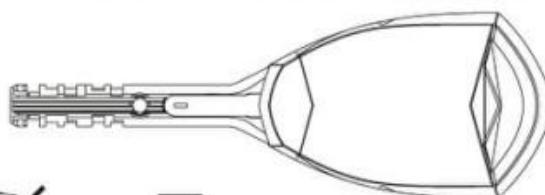

VTT 15 ATEX 020X  
IECEx VTT 15.0007X



CE 0537  
0598



У разі виникнення будь-яких  
питань – звертайтесь до  
найближчого Авторизованого  
сервісного центру Вашого міста.