



VOLANT
62-067-E

МЕХАНІЧНИЙ БЛОКІРАТОР КЕРМА **NISSAN Qashqai A 2021---**



Марка	NISSAN
Модель	QASHQAI
Тип коробки передач	Автомат
Інші характеристики	механічне регулювання керма
Початок виробництва	2021
Кінець виробництва	
Примітки	



ЗАГАЛЬНА ІНСТРУКЦІЯ З УСТАНОВКИ МОДЕЛЬНИХ ЗАМКІВ CONSTRUCT VOLANT

1. Перед установкою замка:

- Переконайтеся, що обраний замок відповідає автомобілю, що потребує захисту (інфо на сайті lock.com.ua / 22. Протиугінні системи).
- Перевірте комплектність замка згідно складу вказаному у монтажній схемі (див. на сторінці обраного замка на сайті lock.com.ua).
- Перевірити працездатність замка, для чого вставити ключ (всі по черзі) та відкрити-закрити замок.
- Уважно ознайомтесь з монтажною схемою, зверніть особливу увагу на додаткові примітки.
- Переконайтеся в наявності у Вас спецінструменту необхідного для встановлення данного замка (перелік необхідного спецінструменту вказано в інструкції).

2. Установка замка: установку замка необхідно здійснювати згідно монтажною схемою (див. нижче).

- Демонтувати необхідні деталі інтер'єру (кришки, рами, панелі, повітроводи...), що зазначені в інструкції
- Встановити замок. (**зривні частини кріплення, не зривати !**) Переконайтеся, що встановлені елементи замка не заважають вільному обертанню керма в різних положеннях регулювання кермового валу. Пересвідчитись, що пін замка не затирає в елементах фіксації, та при закриванні замка надійно блокує рульовий вал від обертання. В іншому разі провести додаткове регулювання – підгонку.

Примітка: Важливо спочатку затягнути болт М6х12, а потім затягнути болти М8х16, поки не з'явиться опір, потім знову затягніть М6х12. Для М6х12 також слід засвердлити невелике заглиблення на валу керма, щоб забезпечити кращу фіксацію.

- Встановити демонтовані деталі на місце, виконати розмітку, і вирізати отвір для виходу стакан замка, використовуючи голчатий, або спец шаблон і фрезу.

Примітка: Спочатку треба встановити голчатий шаблон на стакан встановленого замка. Після цього треба встановити на місце відповідну деталь, по можливості закріпити рідними кріпленнями. Притиснути поверхню до голчатого шаблону, щоб відбився слід від голки. По відмітці від голчатого шаблону, вирізати отвір для виходу стакан замка, використовуючи фрезу вказану в інструкції. В деяких випадках потрібно зробити поправку на погіршеність при натягу панелі.

- Встановити відповідні деталі інтер'єру на місце та перевірити фінальну працездатність замка. Неодноразово повернути кермо в різні боки та провести замикання-відмикання замка у відповідних положеннях рульового вала.

Тільки після виконаної перевірки зірвати зривні частини кріплення.

- Встановити на місце раніше демонтовані деталі інтер'єру.

3. Після встановлення та перевірки працездатності замка необхідно заповнити Гарантійно-сервісну книжку.

У разі виникнення технічних питань Ви можете зв'язатися зі службою Техпідтримки:


Гаряча лінія технічної підтримки тел.: (067) 500-88-94

Войтенко Валентин: Інженер, технічний консультант
(067) 505-49-96, E-MAIL: construct-center@spv.ua

У разі виникнення питань або зауважень щодо продукції CONSTRUCT просимо повідомити на електронну адресу construct@spv.ua, або на сайт www.spv.ua - у розділ «питання-відповіді»

Якщо у вас виникли питання пов'язані з аварійним відкриттям замків звертайтеся до спеціалістів Української Локсмайстер Федерації: www.ulf.org.ua

СКЛАД МЕХАНІЧНОГО БЛОКІРАТОРА
VSL 62-067-E NISSAN QASHQAI (AT)

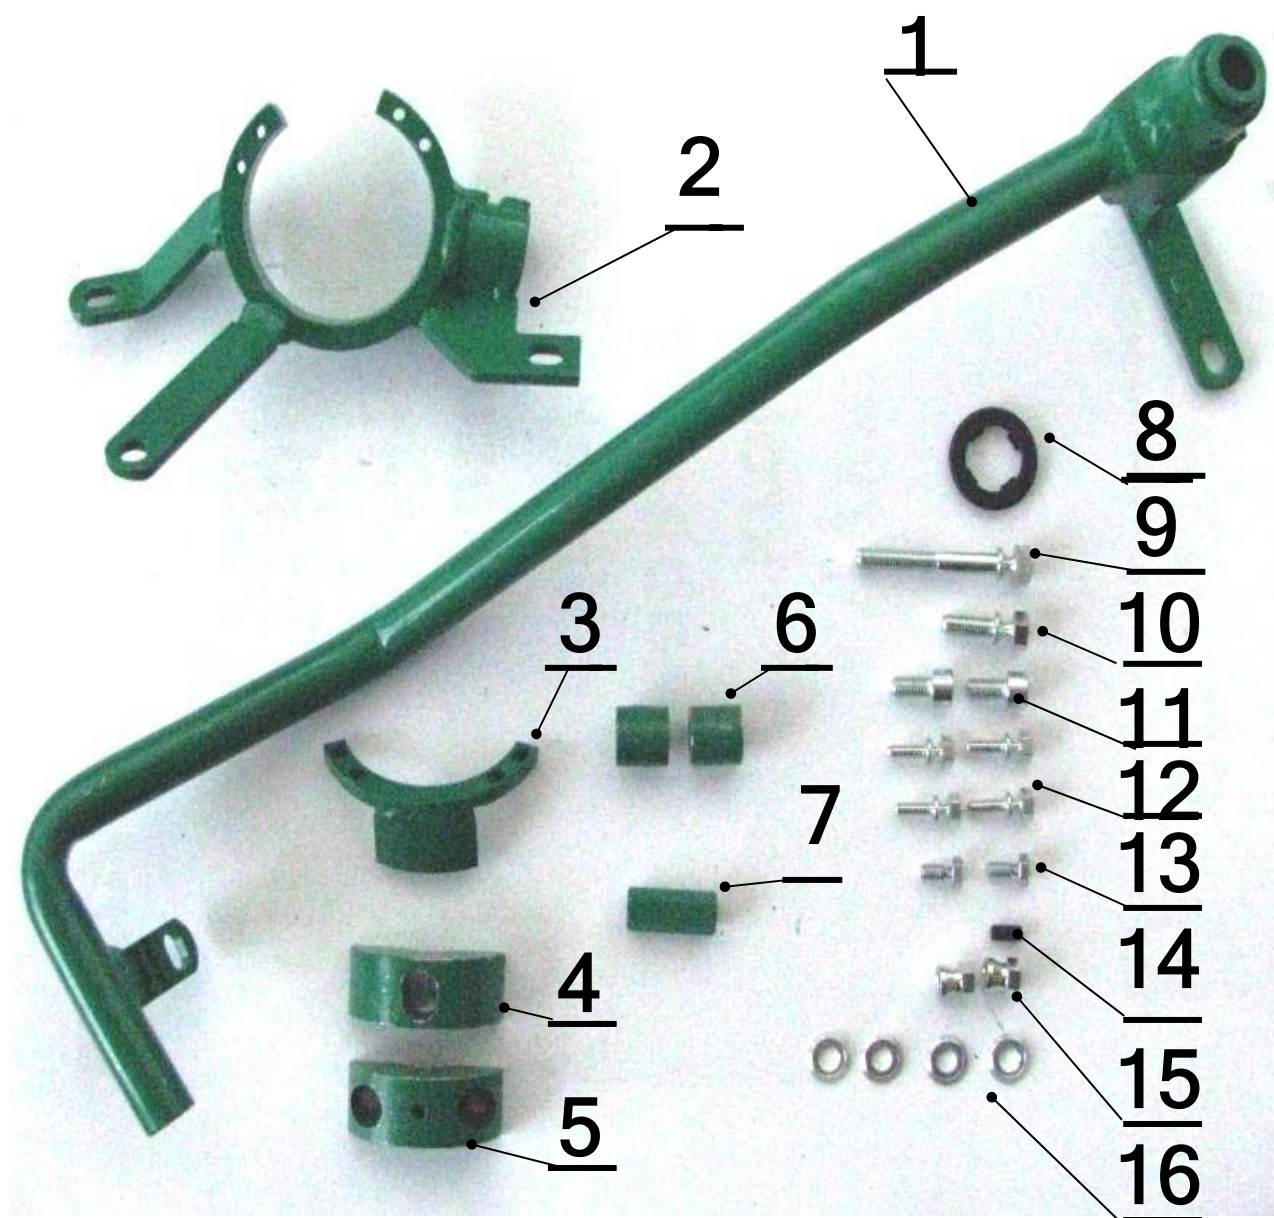

№:	Назва, розмір:	Специфікація:	К-ть:
1.	Замкова частина	VSL 62- 067	1
2.	Кронштейн замка	VSL 62- 067	1
3.	Сегмент	VSL 62- 067	1
4.	Обжимка захисту	VSL 62- 067	1
5.	Обжимка захисту з різьбою	VSL 62- 067	1
6.	Стійка дистанційна CF 512 L=20 UD	LVDSL0770	2
7.	Стійка дистанційна CF 545 6HR13 L=34mm (M8)	LVDSL0060	1
8.	Манжета пластикова CF 018 - odlitek	LVDOS0012	1
9.	Болт зривний M 8x55 OCR UD	DSMSZ0310-OCR	1
10.	Болт зривний M 8x20 OCR	DSMSZ0230-OCR	1
11.	Болт IMBUS M 8x16	LSMSI0087	2
12.	Болт зривний M 5 x 15 OCR	S-05-15-01-00-01a	4
13.	Болт M 6 x 12 (з канавкою - 6 HR)	DS-06-12-011	2
14.	Гвинт регулювальний M6x12	LSMSS0030	1
15.	Гайка зривна M 8 OCR	DSMMZ0060-OCR	2
16.	Шайба 8,3 VOL OCR	DSMPO0100-OCR	4



1



2



3



4



5



6




7



8




9

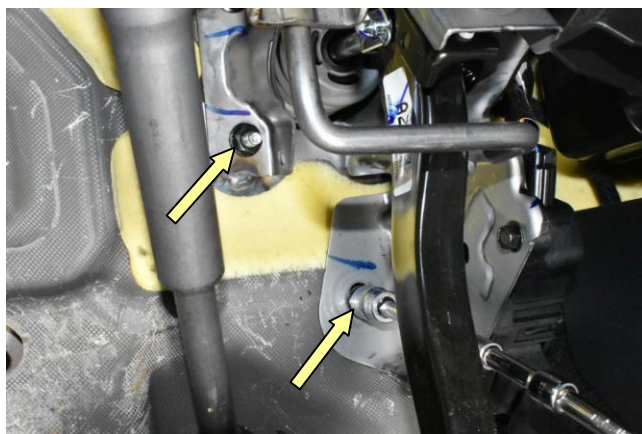


10



11

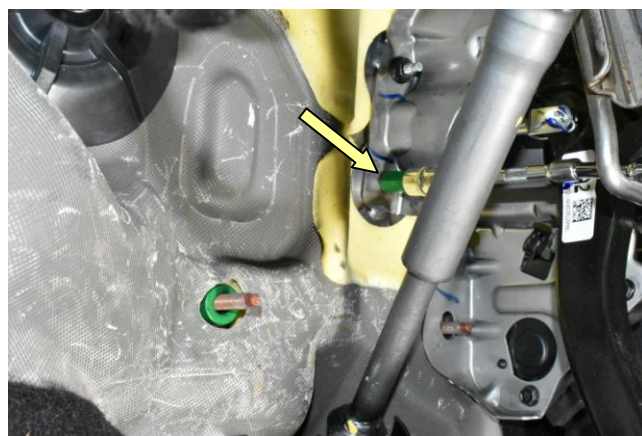


12

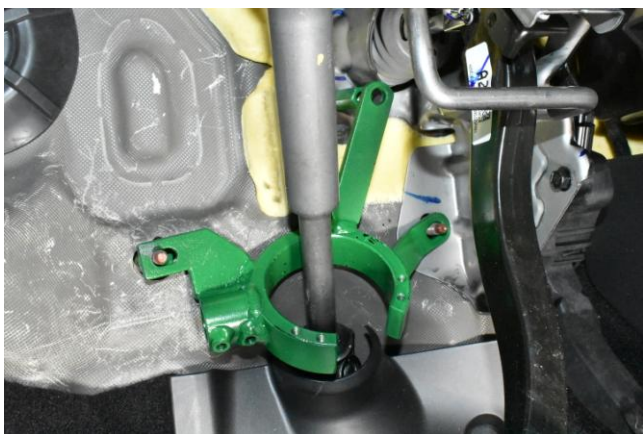


13




14

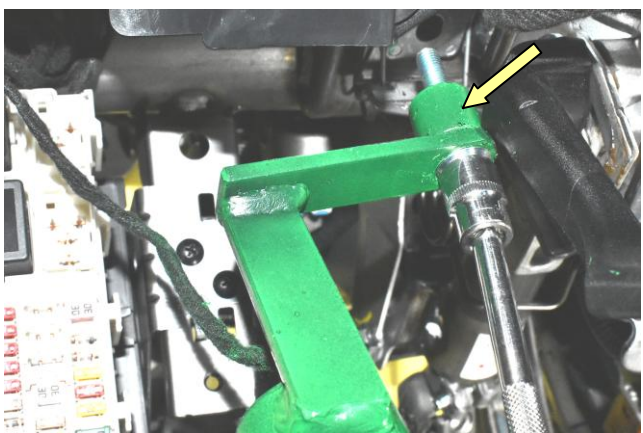

15

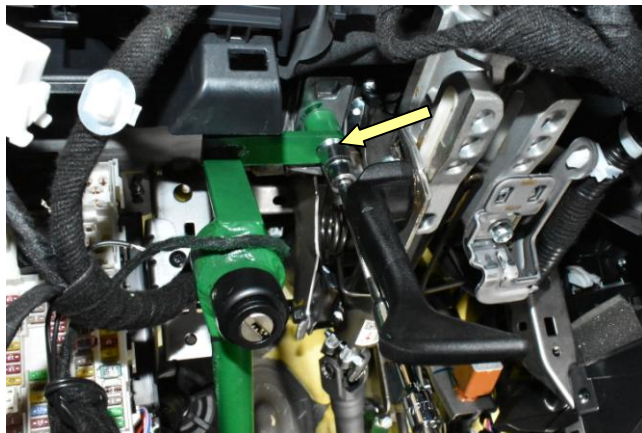


16

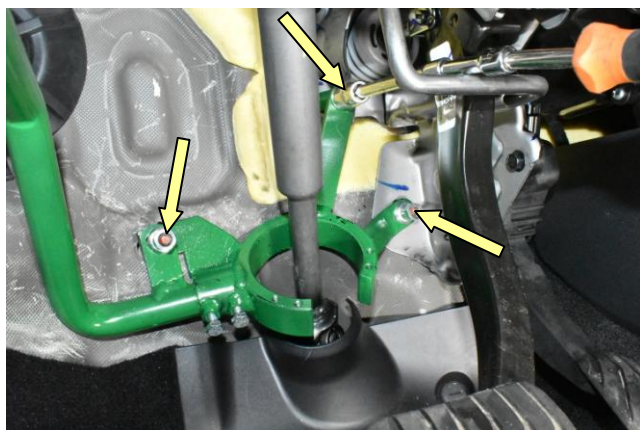

17



18

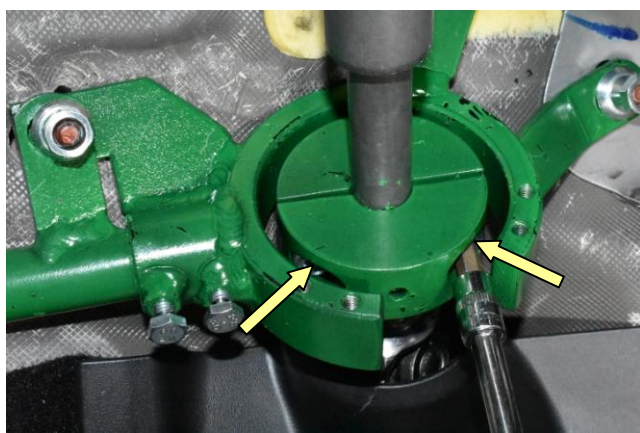


19



ВІДРЕГУЛЮВАТИ ПОЛОЖЕННЯ КЕРМА

20

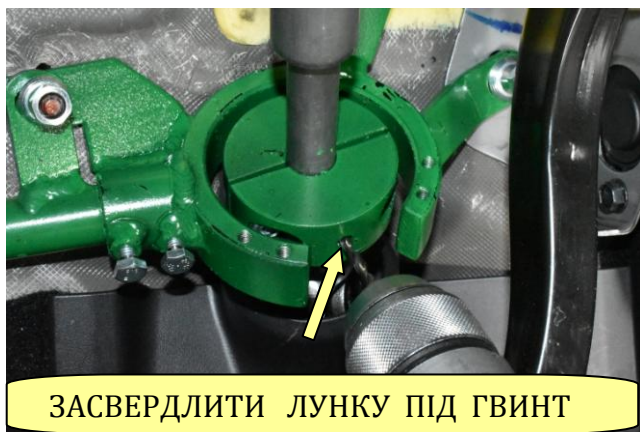


21

ЗАСВЕРДЛИТИ ЛУНКУ ПІД ГВИНТ




22

ВІДКРУТИТИ ТА ЗНЯТИ ОБЖИМКУ

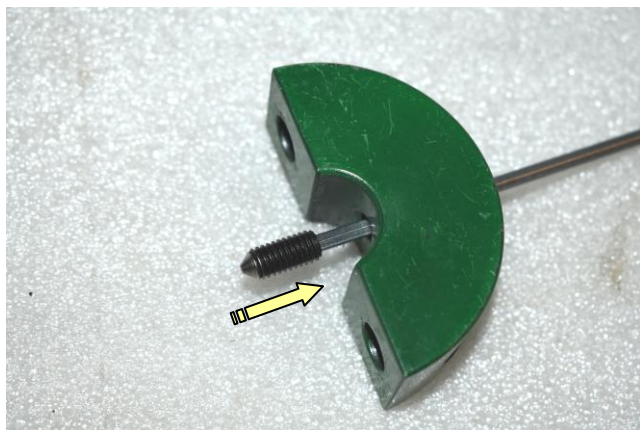


23

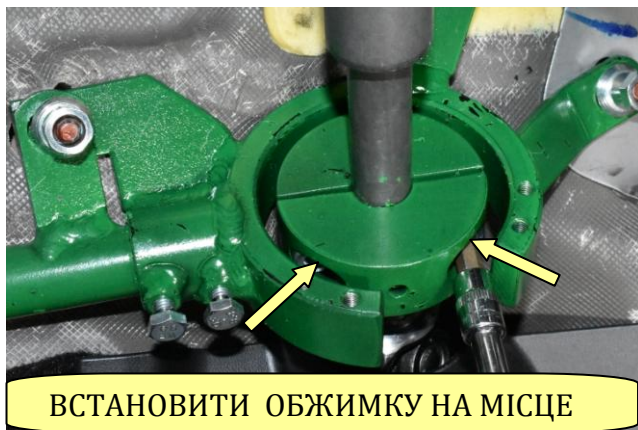


24

ВСТАНОВИТИ ОБЖИМКУ НА МІСЦЕ

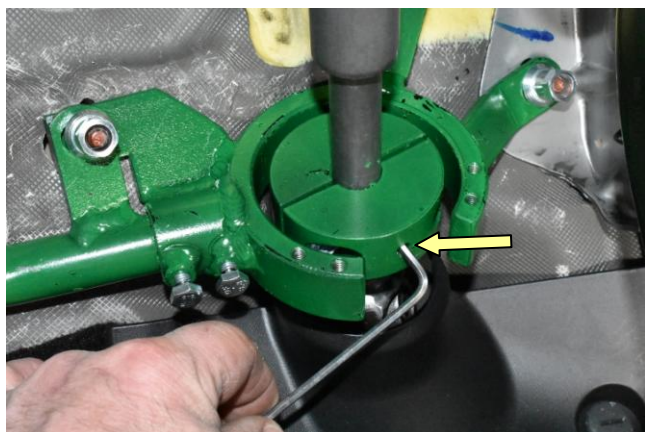


25

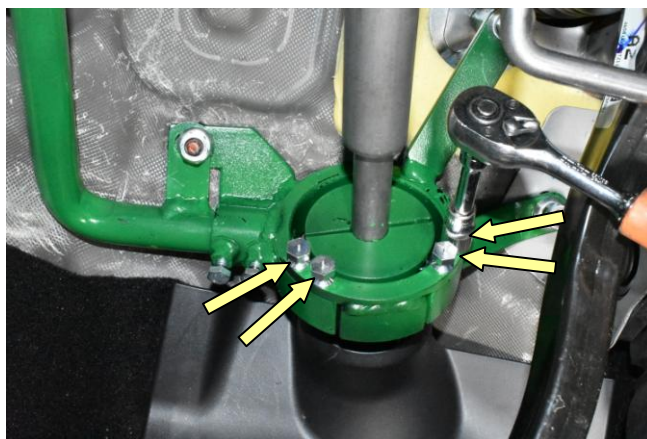


26



27

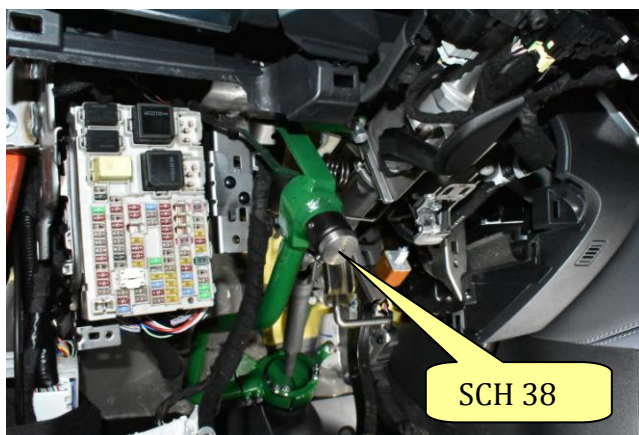


28

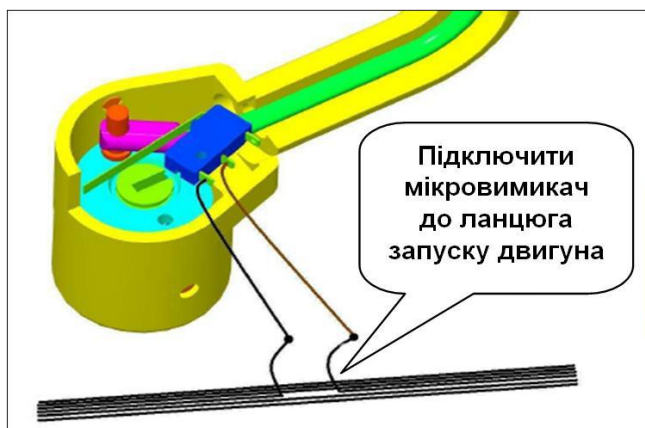

29



30

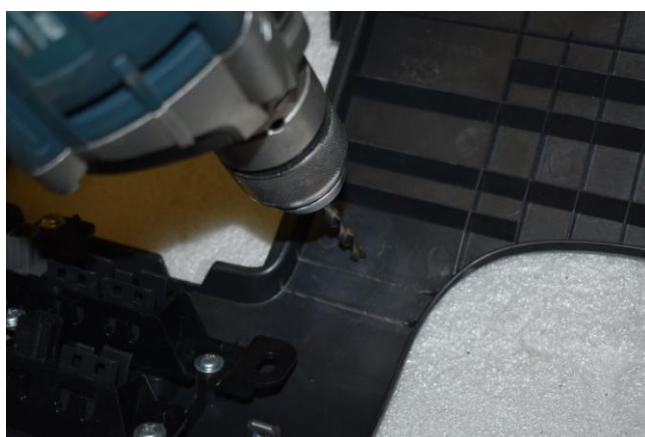

31



32



Перелік інструментів і шаблонів потрібних для установки замка VSL 62-067-E.

Для для монтажу вищевказаного замка потрібен спеціальний шаблон для свердління :



BF3
Утримувач для :
BF1, BF2, BF 11,
BF28, BF38, BF43



BF2
Фреза для металу
Ø 27 mm



BF15
Свердло
Ø 4,1 mm, подовжене



BF16
Свердло
Ø 6,8 mm, подовжене



SCH38
Центруючий шаблон
Ø 22 mm, голка 4 mm