	МЕХАНІЧНИЙ БЛОКІРАТОР КПП
GEAR G2 1876	NISSAN Navara A 2016---



Марка	NISSAN
Модель	NAVARA
Тип коробки передач	Автомат
Початок виробництва	2016
Кінець виробництва	
Примітки	



ЗАГАЛЬНА ІНСТРУКЦІЯ З УСТАНОВКИ МОДЕЛЬНИХ ЗАМКІВ CONSTRUCT GEAR G1-G4

1. Перед установкою замка:

- a) Переконайтеся, що обраний замок відповідає автомобілю що потребує захисту (інфо на сайті lock.com.ua / 22. Протиугінні системи).
- b) Перевірте комплектність замка згідно складу вказаному у монтажній схемі (див. на сторінці обраного замка на сайті lock.com.ua).
- c) Перевірити працездатність замка, для чого вставити ключ (всі по черзі) та відкрити-закрити замок.
- d) Уважно ознайомтесь з монтажною схемою, зверніть особливу увагу на додаткові примітки.
- e) Переконайтеся в наявності у Вас спецінструменту необхідного для встановлення данного замка (перелік необхідного спецінструменту вказано в інструкції).

2. Установка замка: установку замка необхідно здійснювати згідно монтажною схемою (див. нижче).

- a) Розібрати центральну консоль.
- b) Встановити замок. (**зривні частини кріплення, не зривати !**) Переконайтеся, що пін замка не затирає в елементах фіксації, в іншому разі провести додаткове регулювання – підгонку.
- v) Встановити центральну консоль, виконати розмітку, і вирізати в консолі отвір для виходу стакану замка, використовуючи голчатий, або спец шаблон і фрезу.

Методика: Спочатку треба встановити голчатий шаблон на стакан встановленого замка. Після цього треба встановити на місце пластикову центральну консоль. Закріпити консоль декількома рідними кріпленнями. Притиснути консоль до голчатого шаблону, щоб на консолі відбився слід від голки. Після чого знову зняти консоль і зняти шаблон. В консолі, по відмітці від голчатого шаблону, вирізати отвір для виходу стакану замка використовуючи фрезу вказану в інструкції.

- г) Знову встановити консоль та перевірити фінальну працездатність замка. Провести перемикання важеля КПШ і неодноразово закрити відкрити замок. Після виконаної перевірки, зняти консоль та **тільки тепер зривати зривні частини кріплення**.
- д) Зібрати центральну консоль.

3. Після встановлення та перевірки працездатності замка необхідно заповнити Гарантійно-сервісну книжку.

У разі виникнення технічних питань Ви можете зв'язатися зі службою Техпідтримки:

Гаряча лінія технічної підтримки тел.: (067) 500-88-94


Войтенко Валентин: Інженер, технічний консультант
(067) 505-49-96, (044) 456-94-44, E-MAIL: valentyn.voitenko@spv.ua

У разі виникнення питань або зауважень щодо продукції CONSTRUCT просимо повідомити на електронну адресу construct@spv.ua, або на сайт www.spv.ua - у розділ «питання-відповіді»

Якщо у вас виникли питання пов'язані з аварійним відкриттям замків звертайтеся до спеціалістів Української Локсмайстер Федерації : www.ulf.org.ua

SESTAVA JEDNOTLIVÝCH DÍLŮ MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ

CF 1876 - Nissan Navara (AT)

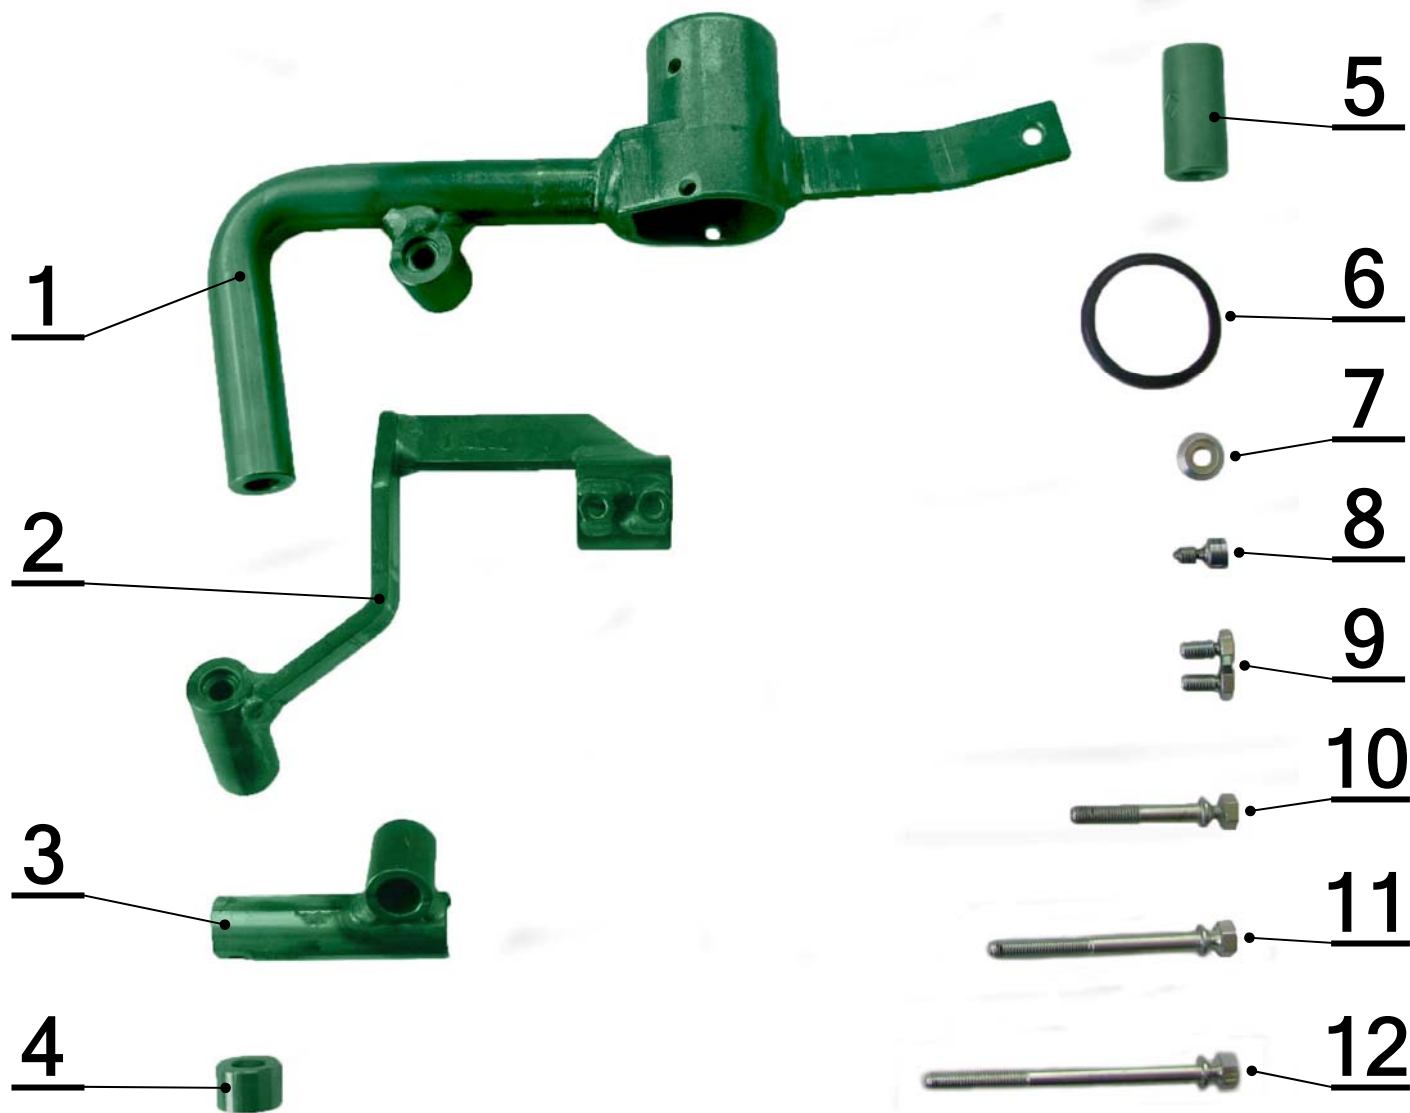

č.	Popis, rozměr:	Specifikace:	ks:
1.	Zámková část	CF 1876	1
2.	Vzpěra	CF 1876	1
3.	Kryt bovdenu	CF 1876	1
4.	Sloupek distanční, TR Ø20x5 L=13mm	PCF783-00-02-00	1
5.	Sloupek vedení, TR Ø20x5 L=40mm	CF512-00-02-00	1
6.	Manžeta č. 5	CF303-71.00.00	1
7.	Podložka 6,3 VOL OCR	POD-06.03.03,VOL	1
8.	Šroub zatrhávací M6 x 12 FOCUS UD	S-06-12-03-00-01	1
9.	Šroub M6 x 12 (se zápichem - 6HR)	CF-S-06.012.03	2
10.	Šroub zatrhávací M6 x 40 OCR	S-06-40-01-00-01	1
11.	Šroub zatrhávací M6 x 65 OCR	S-06-65-01-00-01	1
12.	Šroub zatrhávací M6 x 85 OCR	S-06-85-01-00-01	1

Vypracoval: J.Pospíšil

Schválil: P.Pokorný


Převzala: V.Kališová



1



2

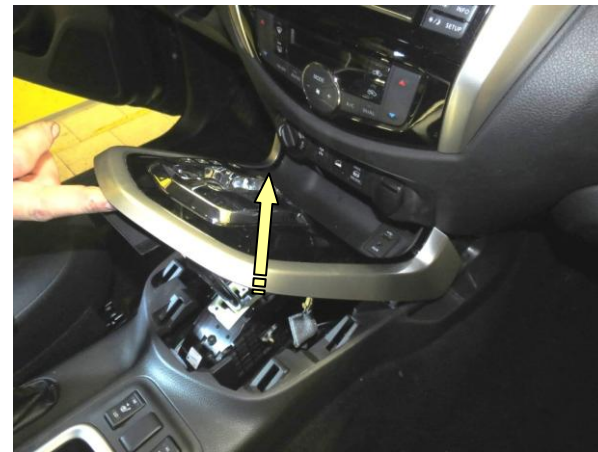

3



4



5




6




7



8

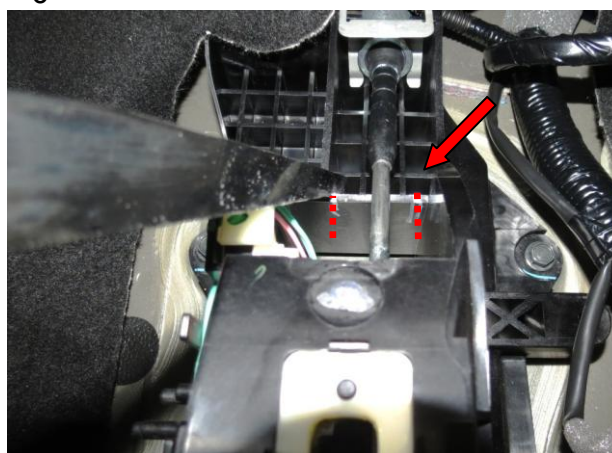


9

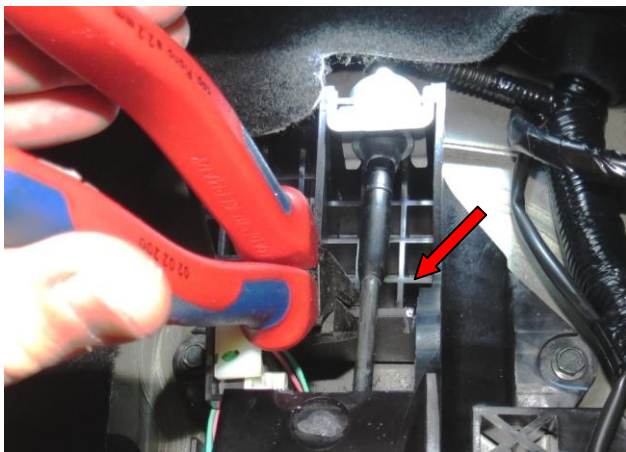


10




11

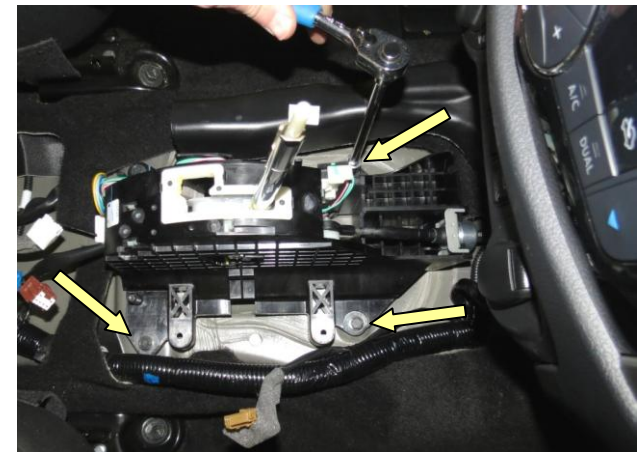


12

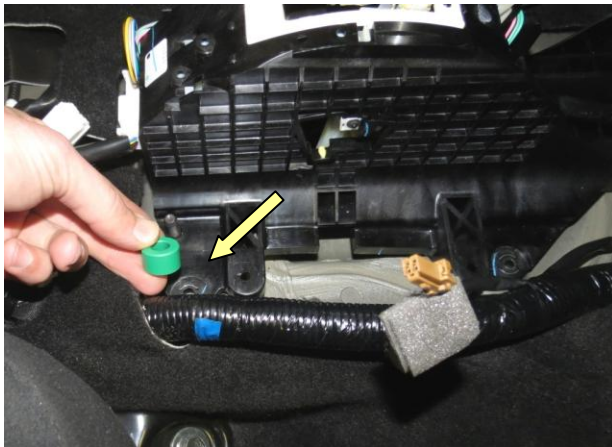

13

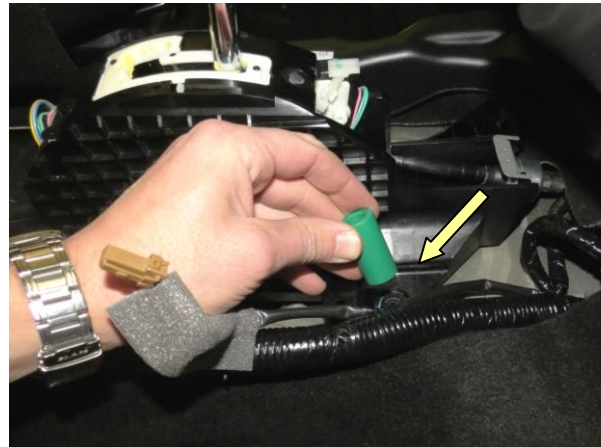

14

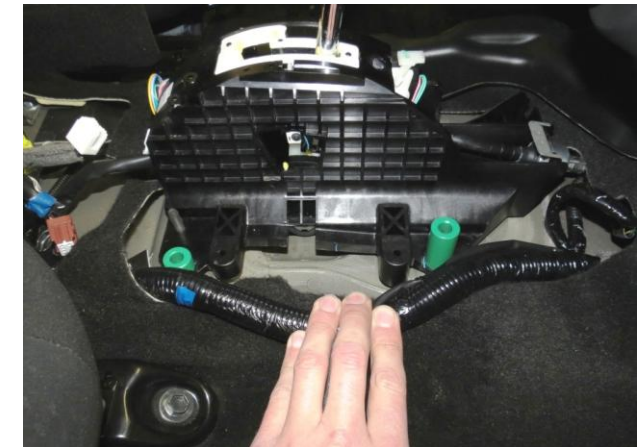


15



16



17

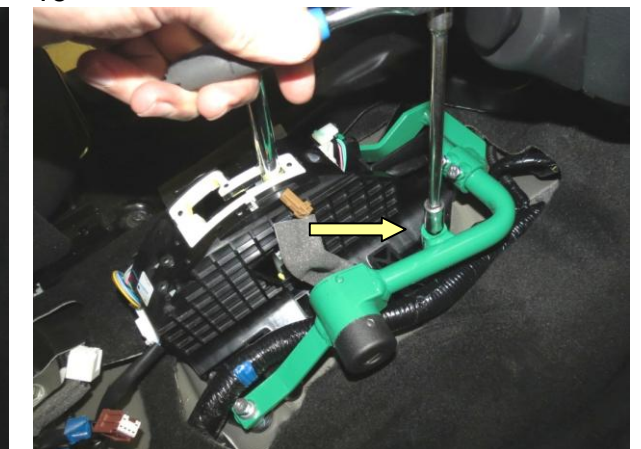

18




19



20




21

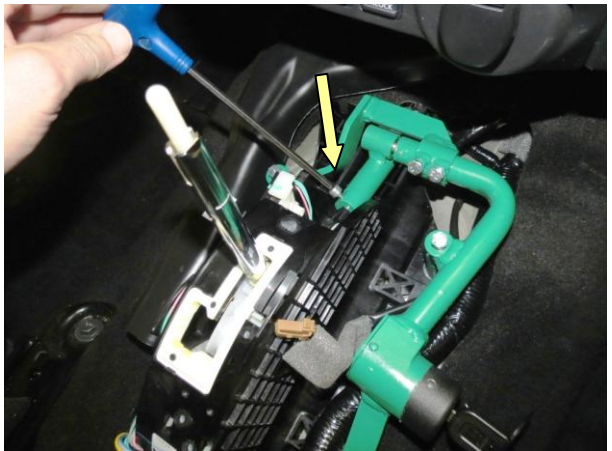

22




23

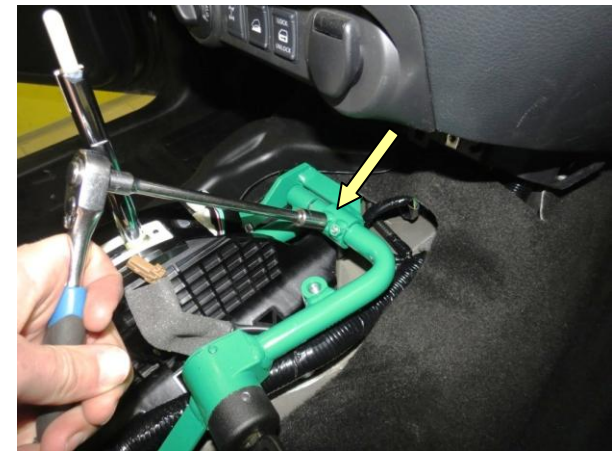

24



25

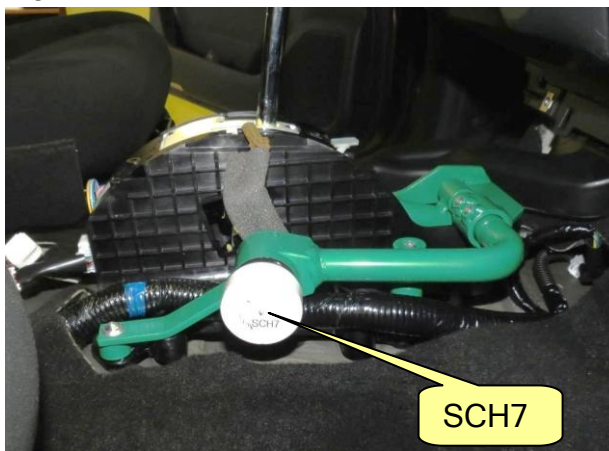

26

SCH7



27



28



29

Fréza Ø39,5mm
(BF11+BF03)



30



31



32




Seznam přípravků, nástrojů a šablon potřebných k montáži produktu CF 1876.

K výše uvedenému produktu je pro montáž nutné použít speciální vrtací šablonu:



BF3
Stopka
pro: BF1, BF2, BF10, BF
11, BF28, BF38, BF43

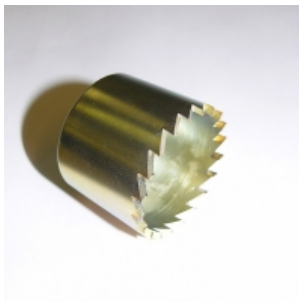

BF11
Fréza na plast
Ø 39,5 mm



BF15
Vrták
Ø 4,1 mm, prodloužený



BF16
Vrták
Ø 6,8 mm, prodloužený



SCH7
Středící šablona
Ø 39,5 mm, hrot 4 mm