



МЕХАНІЧНИЙ БЛОКІРАТОР КПШ

GEAR G2
1900

MAZDA CX-5 A 2016---



Марка	MAZDA
Модель	CX-5
Тип коробки передач	Автоматична
Інші характеристики	
Початок виробництва	2016
Кінець виробництва	
Шаблон	
Примітки	



ЗАГАЛЬНА ІНСТРУКЦІЯ З УСТАНОВКИ МОДЕЛЬНИХ ЗАМКІВ CONSTRUCT GEAR G1-G4

1. Перед установкою замка:

- a) Переконайтеся, що обраний замок відповідає автомобілю що потребує захисту (інфо на сайті lock.com.ua / 22. Протиугінні системи).
- b) Перевірте комплектність замка згідно складу вказаному у монтажній схемі (див. на сторінці обраного замка на сайті lock.com.ua).
- c) Перевірити працездатність замка, для чого вставити ключ (всі по черзі) та відкрити-закрити замок.
- d) Уважно ознайомтесь з монтажною схемою, зверніть особливу увагу на додаткові примітки.
- e) Переконайтесь в наявності у Вас спецінструменту необхідного для встановлення данного замка (перелік необхідного спецінструменту вказано в інструкції).

2. Установка замка: установку замка необхідно здійснювати згідно монтажною схемою (див. нижче).

- a) Розібрати центральну консоль.
- b) Встановити замок. (**зривні частини кріплення, не зривати !**) Переконайтесь, що пін замка не затирає в елементах фіксації, в іншому разі провести додаткове регулювання –підгонку.
- в) Встановити центральну консоль, виконати розмітку , і вирізати в консолі отвір для виходу стакана замка,використовуючи голчатий, або спец шаблон і фрезу.

Методика: Спочатку треба встановити голчатий шаблон на стакан встановленого замка. Після цього треба встановити на місце пластикову центральну консоль. Закріпити консоль декількома рідними кріпленнями . Притиснути консоль до голчатого шаблону, щоб на консолі відбився слід від голки. Після чого знову зняти консоль і зняти шаблон . В консолі, по відмітці від голчатого шаблону, вирізати отвір для виходу стакана замка використовуючи фрезу вказану в інструкції.

- г) Знову встановити консоль та перевірити фінальну працездатність замка. Провести перемикання важеля КПШ і неодноразово закрити відкрити замок. Після виконаної перевірки, зняти консоль та **тільки тепер зривати зривні частини кріплення**.
- д) Зібрати центральну консоль.

3. Після встановлення та перевірки працездатності замка необхідно заповнити Гарантійно-сервісну книжку.

У разі виникнення технічних питань Ви можете зв'язатися зі службою Техпідтримки:


Гаряча лінія технічної підтримки тел.: (067) 500-88-94

Войтенко Валентин: Інженер , технічний консультант
(067) 505-49-96, E-MAIL: construct-center@spv.ua

У разі виникнення питань або зауважень щодо продукції CONSTRUCT просимо повідомити на електронну адресу construct@spv.ua , або на сайт www.spv.ua - у розділ «питання-відповіді»

Якщо у вас виникли питання пов'язані з аварійним відкриттям замків звертайтеся до спеціалістів Української Локсмайстер Федерації : www.ulf.org.ua


СКЛАД МЕХАНІЧНОГО БЛОКІРАТОРА CF 1900 Mazda CX-5 (AT)

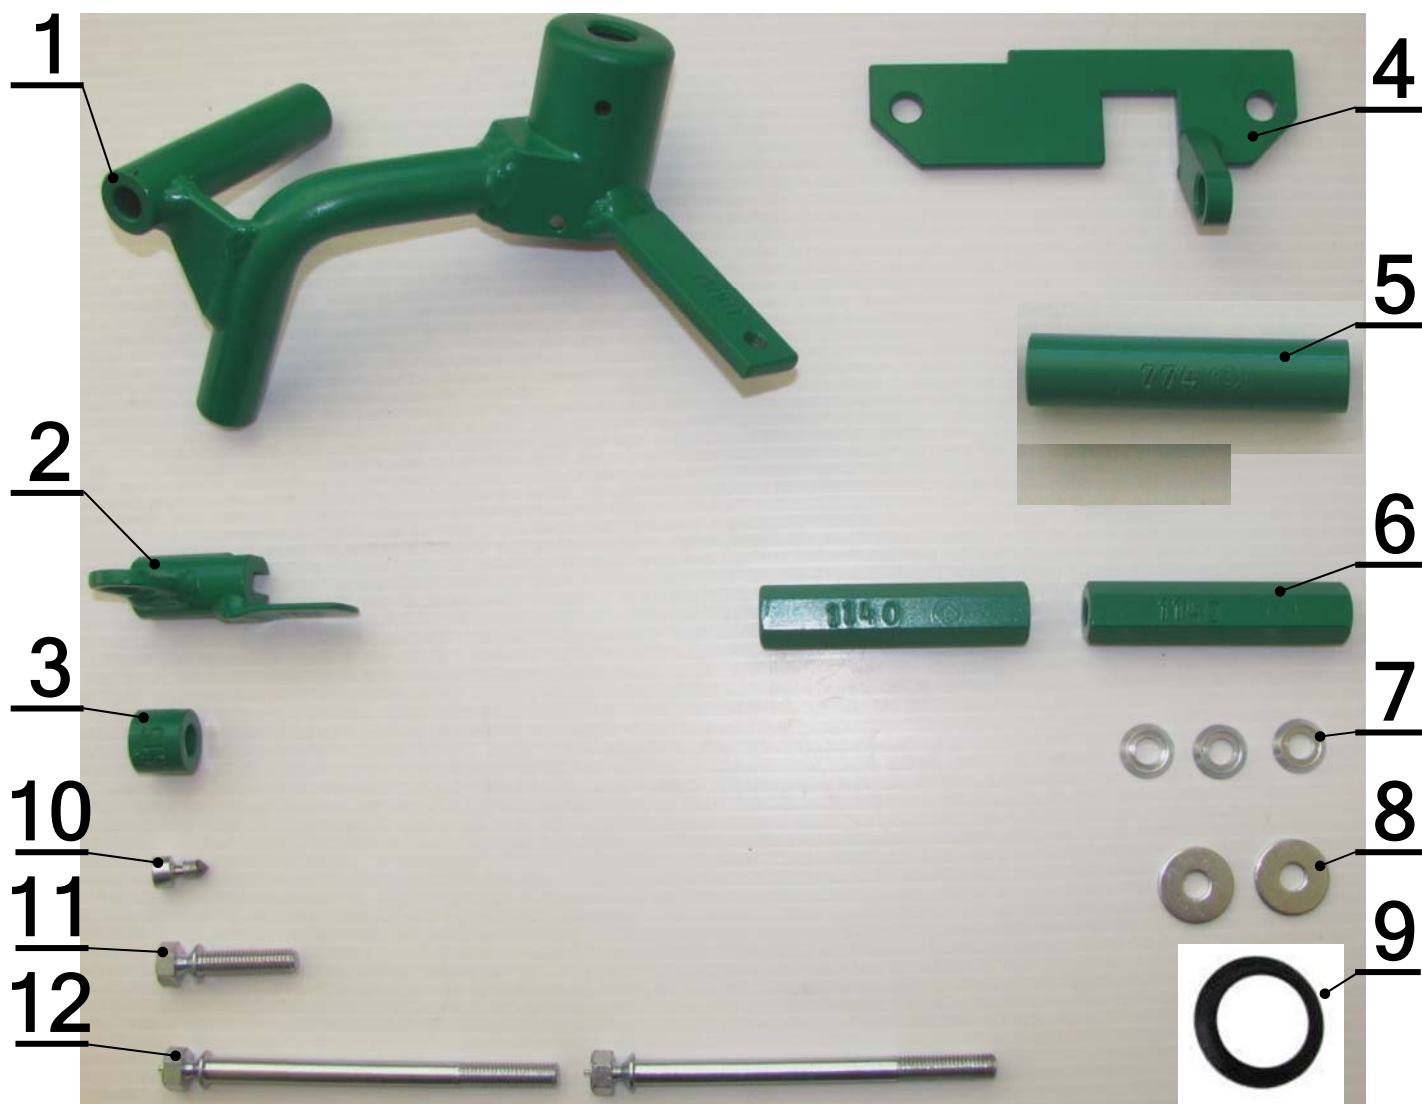

№.	Назва, розмір:	Специфікація:	К-ть:
1.	Замкова частина	CF 1900	1
2.	Обжимка	CF 1900	1
3.	Стійка дистанційна PCF 615, Tr Ø20x5 - 17	PCF615-00-02-01	1
4.	Захист запорного піна	CF 1900	1
5.	Стійка дистанційна CF 774, Tr Ø20x5 - 87	CF774-00-02-00	1
6.	Стійка дистанційна 2 PCF 1140, 6HR 17-82	PCF1140-00-03-02	2
7.	Шайба 8,3 Volvo OCR	P-20-83-17-03-01	3
8.	Шайба Ø 8,4 s= 2mm	DIN 9021,zinek	2
9.	Манжета MZ 09	MZ09-00-09-01	1
10.	Болт Imbus M6x12 Focus	S-06-12-03-00-01	1
11.	Болт зривний M8x30	S-08-30-01-00-01	1
12.	Болт зривний M8x110	S-08.110.03 d	2



1

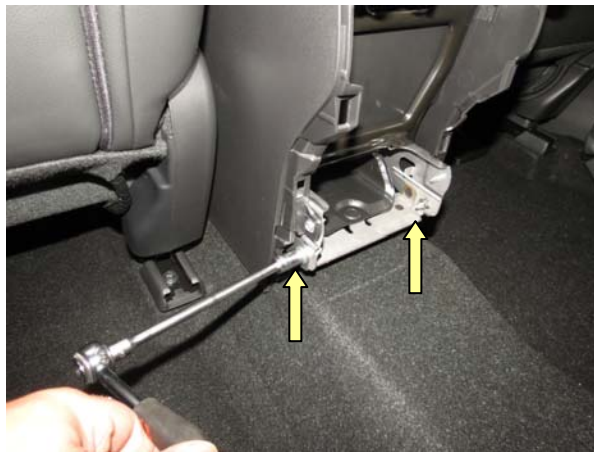

2



3



4



5



6



7



8



9

1



10



11



12



13



14



15



16




17



18


CF 1900 ob

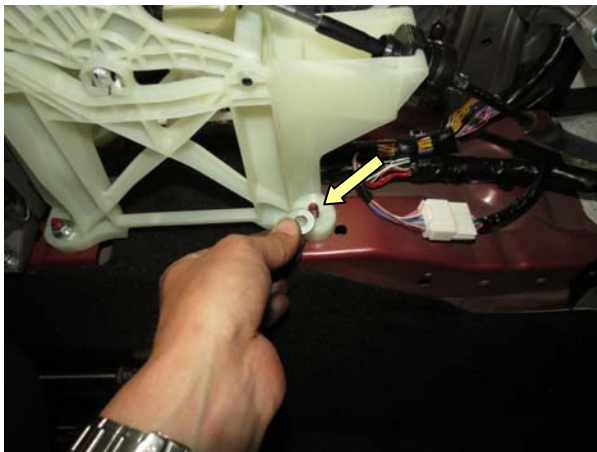


19



20

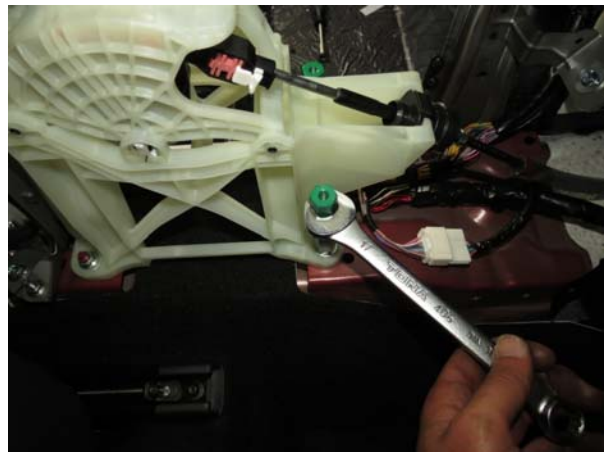

21

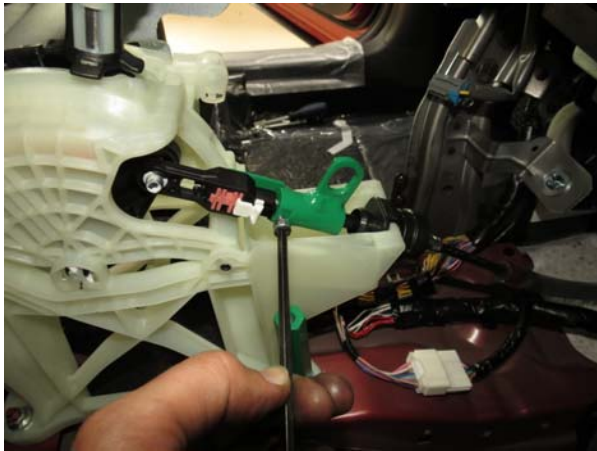

22



23



24



25




26




27

CF 1900 ob

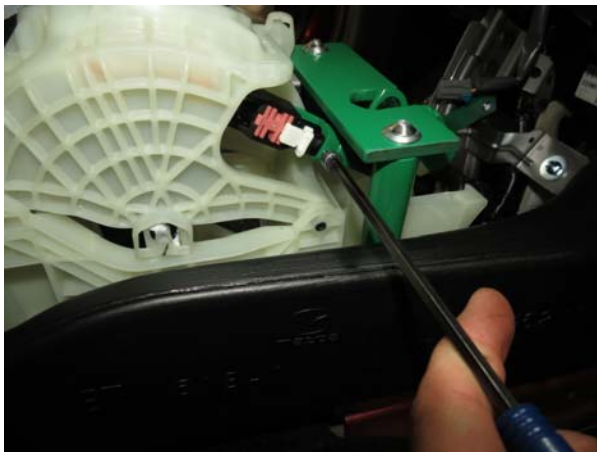


28

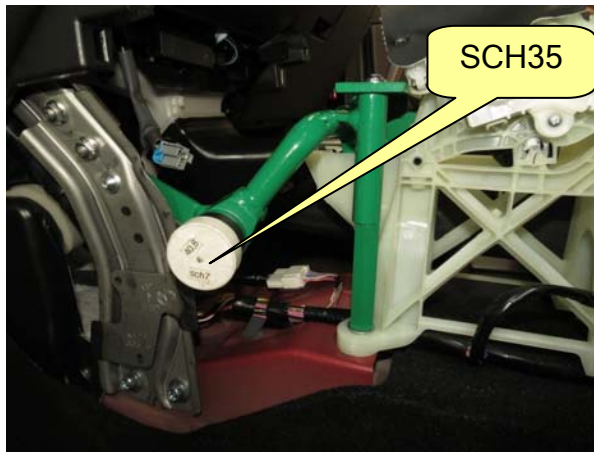

29



30

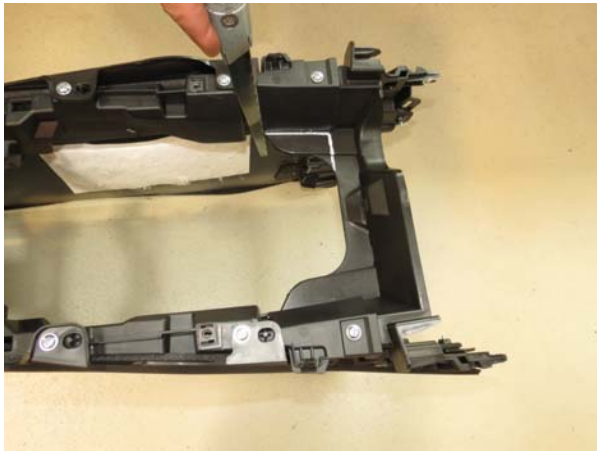

31



32



33



34



35



36



CF 1900 об

Перелік інструментів і шаблонів потрібних для установки замка CF 1900.

Для для монтажу вищевказаного замка потрібен спеціальний шаблон для свердління :




BF3
Утримувач для :
BF1, BF2, BF 11,
BF28, BF38, BF43



BF15
Свердло
Ø 4,1 mm, подовжене



BF16
Свердло
Ø 6,8 mm, подовжене

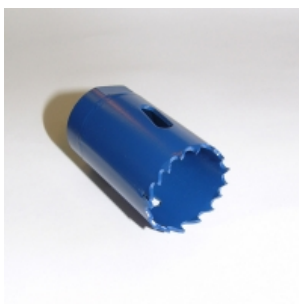

BF43
Фреза для металу та
пластика Ø 30 mm



SCH35
Центруючий шаблон
Ø 30,5 mm, голка 4 mm