



GEAR G2
1778

МЕХАНІЧНИЙ БЛОКІРАТОР КПП

LEXUS NX A 2014---



Марка	LEXUS
Модель	NX
Тип коробки передач	Автоматична
Інші характеристики	
Початок виробництва	2014
Кінець виробництва	
Шаблон	
Примітки	



ЗАГАЛЬНА ІНСТРУКЦІЯ З УСТАНОВКИ МОДЕЛЬНИХ ЗАМКІВ CONSTRUCT GEAR G1-G4

1. Перед установкою замка:

- a) Переконайтеся, що обраний замок відповідає автомобілю що потребує захисту (інфо на сайті lock.com.ua / 22. Протиугінні системи).
- b) Перевірте комплектність замка згідно складу вказаному у монтажній схемі (див. на сторінці обраного замка на сайті lock.com.ua).
- c) Перевірити працездатність замка, для чого вставити ключ (всі по черзі) та відкрити-закрити замок.
- d) Уважно ознайомтесь з монтажною схемою, зверніть особливу увагу на додаткові примітки.
- e) Переконайтесь в наявності у Вас спецінструменту необхідного для встановлення данного замка (перелік необхідного спецінструменту вказано в інструкції).

2. Установка замка: установку замка необхідно здійснювати згідно монтажної схеми (див. нижче).

- a) Розібрати центральну консоль.
- b) Встановити замок. (**зривні частини кріплення, не зривати !**) Переконайтесь, що пін замка не затирає в елементах фіксації, в іншому разі провести додаткове регулювання –підгонку.
- в) Встановити центральну консоль, виконати розмітку , і вирізати в консолі отвір для виходу стакан замка,використовуючи голчатий, або спец шаблон і фрезу.
Методика: Спочатку треба встановити голчатий шаблон на стакан встановленого замка. Після цього треба встановити на місце пластикову центральну консоль. Закріпити консоль декількома рідними кріпленнями . Притиснути консоль до голчатого шаблону, щоб на консолі відбився слід від голки. Після чого знову зняти консоль і зняти шаблон . В консолі, по відмітці від голчатого шаблону, вирізати отвір для виходу стакан замка використовуючи фрезу вказану в інструкції.
- г) Знову встановити консоль та перевірити фінальну працездатність замка. Провести перемикання важеля КПШ і неодноразово закрити відкрити замок. Після виконаної перевірки, зняти консоль та **тільки тепер зірвати зривні частини кріплення**.
- д) Зібрати центральну консоль.

3. Після встановлення та перевірки працездатності замка необхідно заповнити Гарантійно-сервісну книжку.

У разі виникнення технічних питань Ви можете зв'язатися зі службою Техпідтримки:


Гаряча лінія технічної підтримки тел.: (067) 500-88-94

Войтенко Валентин: Інженер , технічний консультант
(067) 505-49-96, E-MAIL: construct-center@spv.ua

У разі виникнення питань або зауважень щодо продукції CONSTRUCT просимо повідомити на електронну адресу construct@spv.ua , або на сайт www.spv.ua - у розділ «питання-відповіді»

Якщо у вас виникли питання пов'язані з аварійним відкриттям замків звертайтеся до спеціалістів Української Локсмайстер Федерації : www.ulf.org.ua

СКЛАД МЕХАНІЧНОГО БЛОКІРАТОРА CF 1778 - Lexus NX (AT)

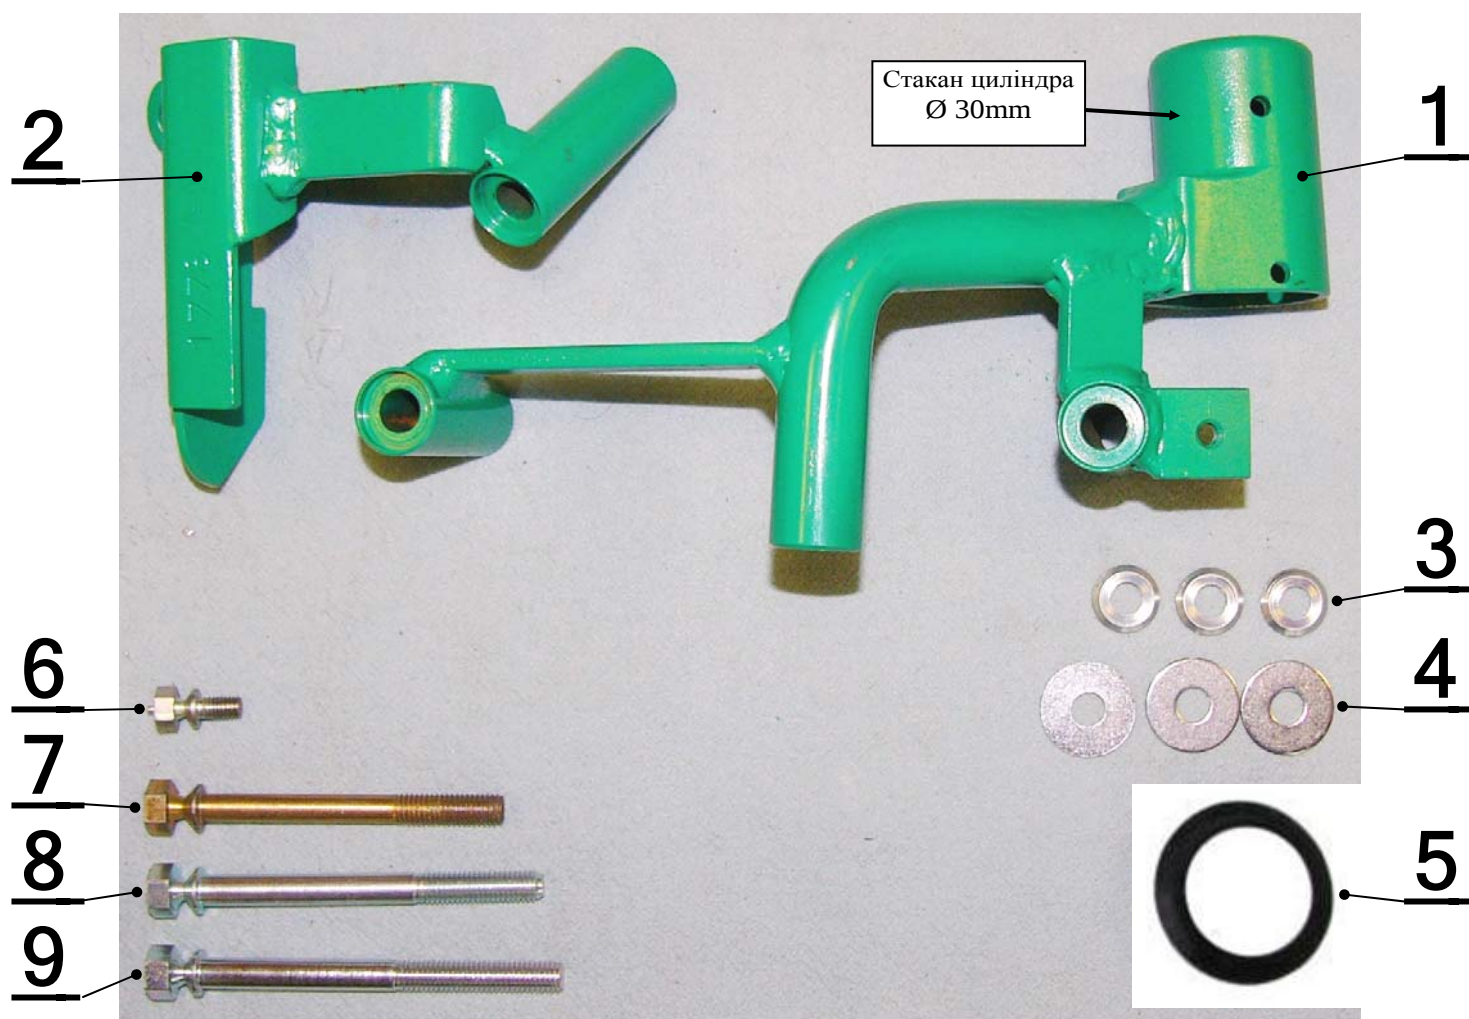

№.	Назва, розмір :	Специфікація :	К-ть:
1.	Замкова частина	PCF 1778	1
2.	Захист	PCF 1778	1
3.	Шайба 8,3 VOL OCR	P-20-83-17-03-01	3
4.	Шайба Ø 8,4 s=1mm	ČSN 021726,zinek	3
5.	Манжета MZ 09	MZ09-00-09-01	1
6.	Болт зривний M6 x 10,5 OCR	S-06-10,5-01-00-01	1
7.	Болт зривний M8 x 75 OCR UD	S-08-75-01-00-01	1
8.	Болт зривний M8 x 85 OCR UD	S-08-85-01-00-01	1
9.	Болт зривний M8 x 90 OCR	S-08-90-01-00-01	1



1



2



3



4



5



6



7



8



9



10




11



12



13

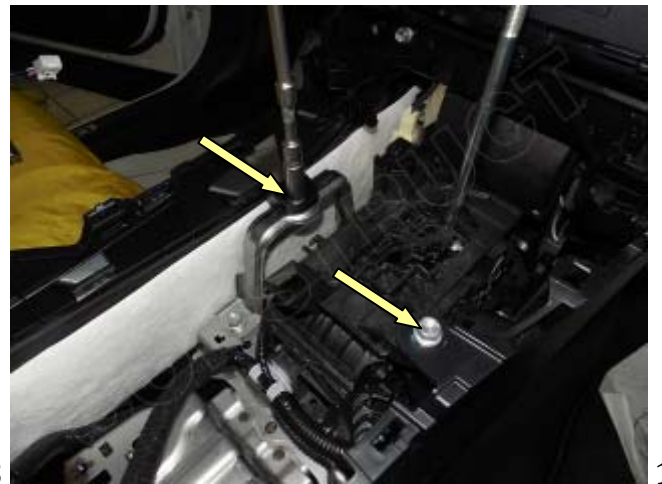

14



15



16



17



18



19



20



ФРЕЗА ДЛЯ МЕТАЛУ BF-1 Ø 22mm

21



22




ЗРІЗАТИ ЧАСТИНУ ПЛАСТИКА

23



24

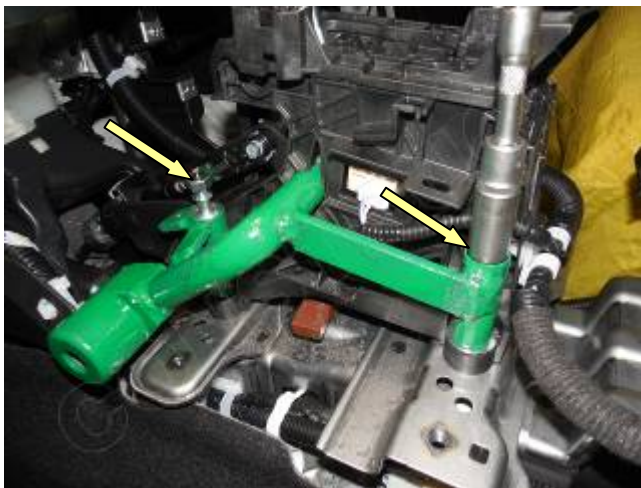

25



26



27



28



29



ЗРІЗАТИ ЧАСТИНУ МЕТАЛУ

30



31



ГОЛЧАТИЙ ШАБЛОН SCH 35

32



33



34

ФРЕЗА ДЛЯ ПЛАСТИКА ВФ43 Ø 30mm



Перелік інструментів і шаблонів потрібних для установки замка CF 1778.

Для для монтажу вищевказаного замка потрібен спеціальний шаблон для свердління :



BF3
Утримувач для :
BF1, BF2, BF 11,
BF28, BF38, BF43




BF1
Фреза для металу та
пластика Ø 22 mm



BF15
Свердло
Ø 4,1 mm, подовжене



BF16
Свердло
Ø 6,8 mm, подовжене

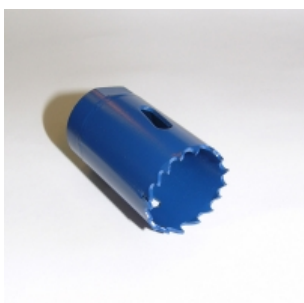

BF43
Фреза для металу
Ø 30 mm



SCH35
Центруючий шаблон
Ø 30,5 mm, голка 4 mm