



**GEAR G2**  
**2063**

**МЕХАНІЧНИЙ БЛОКІРАТОР КПШ**

**TOYOTA Corolla\_Cross A 2022---**



|                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| <b>Марка</b>               | <b>TOYOTA</b>        |
| <b>Модель</b>              | <b>COROLLA CROSS</b> |
| <b>Тип коробки передач</b> | Автоматична          |
| <b>Інші характеристики</b> |                      |
| <b>Початок виробництва</b> | 2022                 |
| <b>Кінець виробництва</b>  |                      |
| <b>Шаблон</b>              |                      |
| <b>Примітки</b>            |                      |



## ЗАГАЛЬНА ІНСТРУКЦІЯ З УСТАНОВКИ МОДЕЛЬНИХ ЗАМКІВ CONSTRUCT GEAR G1-G4

### 1. Перед установкою замка:

- a) Переконайтеся, що обраний замок відповідає автомобілю що потребує захисту (інфо на сайті [lock.com.ua](http://lock.com.ua) / 22. Протиугінні системи).
- b) Перевірте комплектність замка згідно складу вказаному у монтажній схемі (див. на сторінці обраного замка на сайті [lock.com.ua](http://lock.com.ua) ).
- c) Перевірити працездатність замка, для чого вставити ключ (всі по черзі) та відкрити-закрити замок.
- d) Уважно ознайомтесь з монтажною схемою, зверніть особливу увагу на додаткові примітки.
- e) Переконайтесь в наявності у Вас спецінструменту необхідного для встановлення данного замка (перелік необхідного спецінструменту вказано в інструкції).

### 2. Установка замка: установку замка необхідно здійснювати згідно монтажної схеми (див. нижче).

- a) Розібрати центральну консоль.
- b) Встановити замок. (**зривні частини кріплення, не зривати !** ) Переконавшись, що пін замка не затирає в елементах фіксації, в іншому разі провести додаткове регулювання –підгонку.
- в) Встановити центральну консоль, виконати розмітку , і вирізати в консолі отвір для виходу стакан замка,використовуючи голчатий, або спец шаблон і фрезу.  
**Методика:** Спочатку треба встановити голчатий шаблон на стакан встановленого замка. Після цього треба встановити на місце пластикову центральну консоль. Закріпити консоль декількома рідними кріпленнями . Притиснути консоль до голчатого шаблону, щоб на консолі відбився слід від голки. Після чого знову зняти консоль і зняти шаблон . В консолі, по відмітці від голчатого шаблону, вирізати отвір для виходу стакан замка використовуючи фрезу вказану в інструкції.
- г) Знову встановити консоль та перевірити фінальну працездатність замка. Провести перемикання важеля КПШ і неодноразово закрити відкрити замок. Після виконаної перевірки, зняти консоль та **тільки тепер зірвати зривні частини кріплення.**
- д) Зібрати центральну консоль.

### 3. Після встановлення та перевірки працездатності замка необхідно заповнити Гарантійно-сервісну книжку.

У разі виникнення технічних питань Ви можете зв'язатися зі службою Техпідтримки:

Гаряча лінія технічної підтримки тел.: (067) 500-88-94


Войтенко Валентин: Інженер , технічний консультант  
(067) 505-49-96, E-MAIL: [construct-center@spv.ua](mailto:construct-center@spv.ua)

У разі виникнення питань або зауважень щодо продукції CONSTRUCT просимо повідомити на електронну адресу [construct@spv.ua](mailto:construct@spv.ua) , або на сайт [www.spv.ua](http://www.spv.ua) - у розділ «питання-відповіді»

Якщо у вас виникли питання пов'язані з аварійним відкриттям замків звертайтеся до спеціалістів Української Локсмайстер Федерації : [www.ulf.org.ua](http://www.ulf.org.ua)



## СКЛАД МЕХАНІЧНОГО БЛОКІРАТОРА TOYOTA COROLLA CROSS (AT)

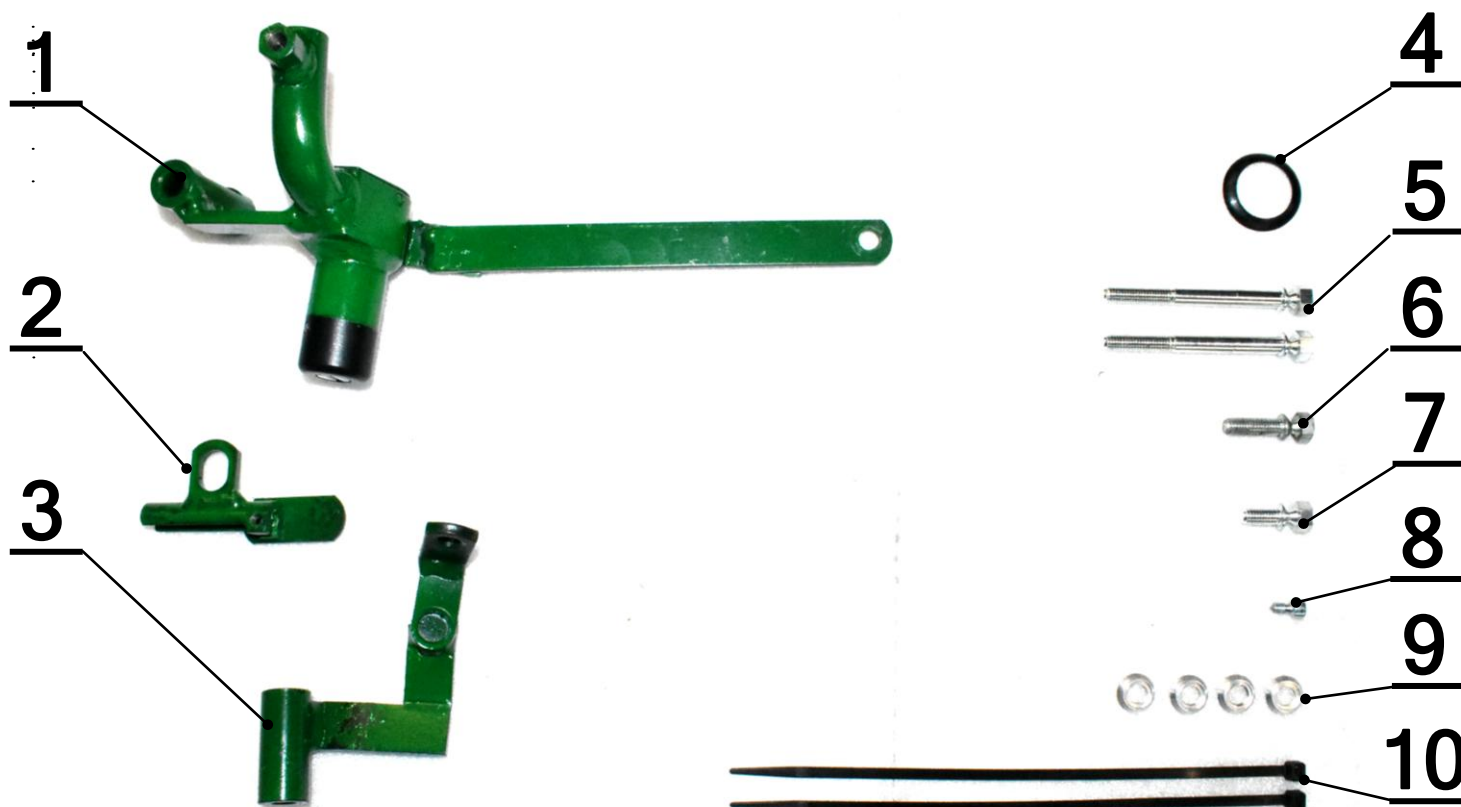

| №.  | Назва, розмір:                         | Специфікація:     | к-ть: |
|-----|----------------------------------------|-------------------|-------|
| 1.  | Замкова частина                        | CF 2063           | 1     |
| 2.  | Обжимка                                | CF 2063           | 1     |
| 3.  | Кронштейн замка                        | CF 1979           | 1     |
| 4.  | Манжета MZ 09                          | MZ09-00-09-01     | 1     |
| 5.  | Болт зривний M 8x80 OCR                | S-08-80-01-00-01a | 2     |
| 6.  | Болт зривний M 8x25 OCR                | S-08-25-01-00-01  | 1     |
| 7.  | Болт зривний M 8x16OCR                 | S-08-16-01-00-01  | 1     |
| 8.  | Болт Imbus M5 x 8 з конусом (PCF 1751) | S-05-08-03-00-01  | 1     |
| 9.  | Шайба 8,3 VOL OCR                      | P-20-83-17-03-01  | 4     |
| 10. | Хомут пластиковий 4,8 x 250            | VPC 5/280         | 2     |



1



2



3



4




5



6



7

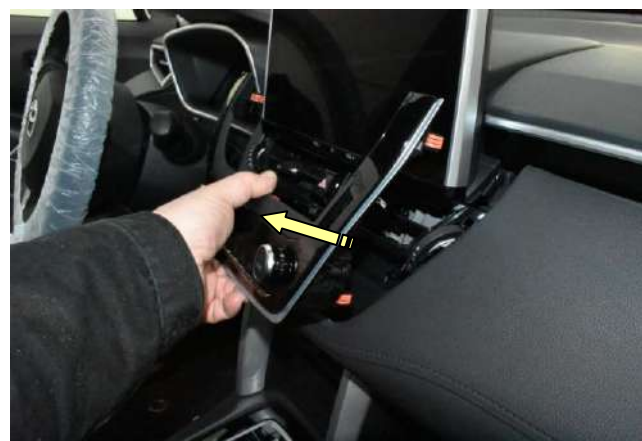

8



9



10



11



12



13



14



15



16



17



18




19



20




21

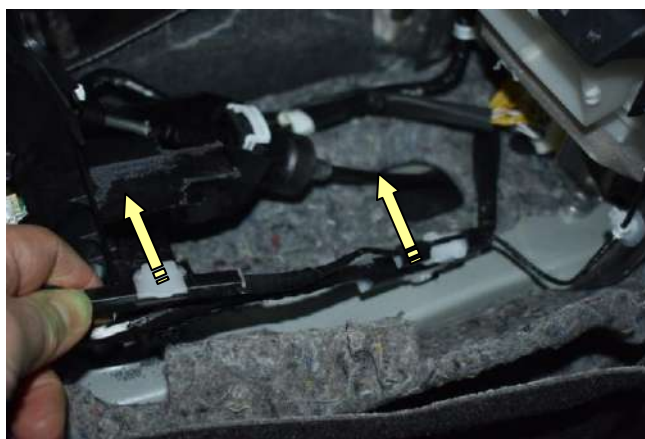

22



23

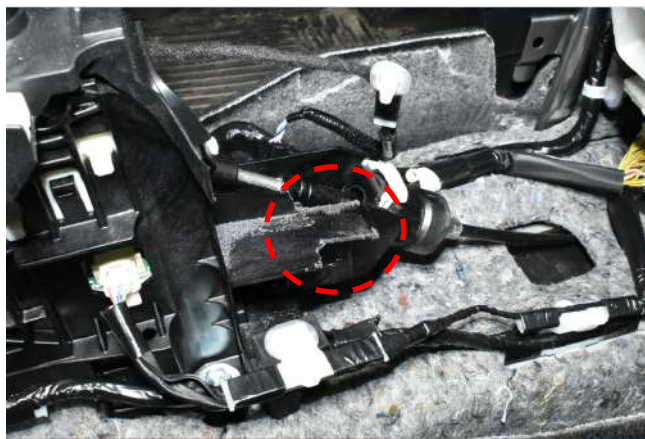

24



25




26



27



28

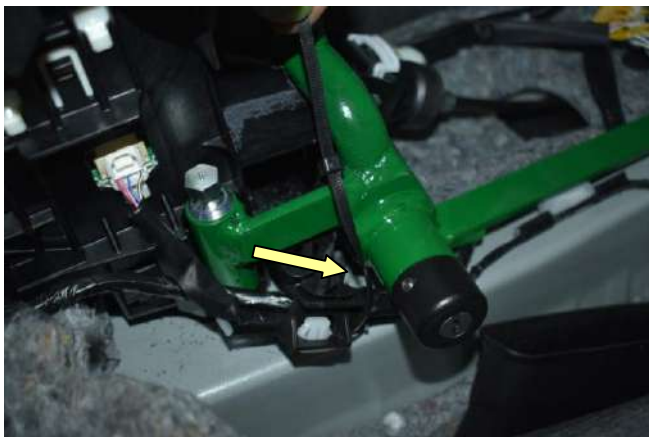


29



30




31

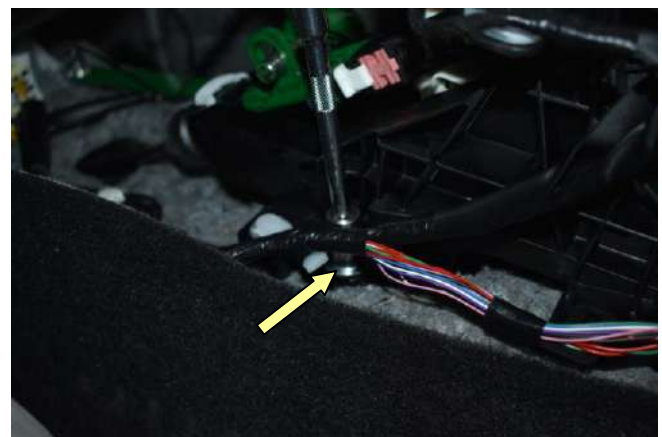

32



33

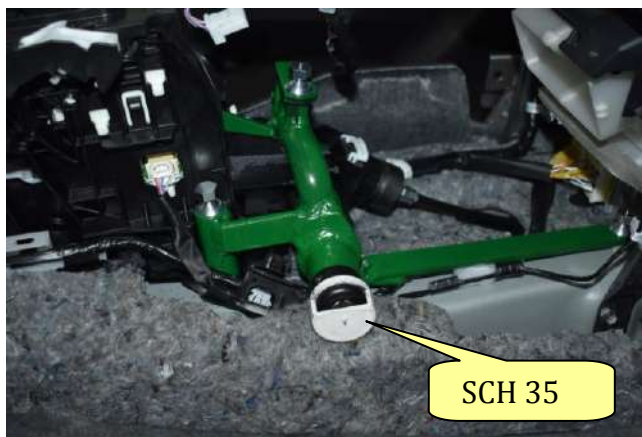

34



35



36



37



38



39



# Перелік інструментів і шаблонів потрібних для установки замка

Для для монтажу вищевказаного замка потрібен спеціальний шаблон для свердління :




BF3  
Утримувач для :  
BF1, BF2, BF 11,  
BF28, BF38, BF43



BF15  
Свердло  
Ø 4,1 mm, подовжене



BF16  
Свердло  
Ø 6,8 mm, подовжене

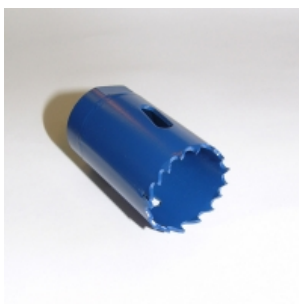

BF43  
Фреза для металу та  
пластика Ø 30 mm



SCH35  
Центруючий шаблон  
Ø 30,5 mm, голка 4 mm