



**GEAR G2
1035**

МЕХАНІЧНИЙ БЛОКІРАТОР КПП

PEUGEOT 207 M 2006-2013



Марка	PEUGEOT
Модель	207
Тип коробки передач	Механічна
Початок виробництва	2006
Кінець виробництва	2013
Примітки	Трос справа



ЗАГАЛЬНА ІНСТРУКЦІЯ З УСТАНОВКИ МОДЕЛЬНИХ ЗАМКІВ CONSTRUCT GEAR G1-G4

1. Перед установкою замка:

- a) Переконайтеся, що обраний замок відповідає автомобілю що потребує захисту (інфо на сайті lock.com.ua / 22. Протиугінні системи).
- b) Перевірте комплектність замка згідно складу вказаному у монтажній схемі (див. на сторінці обраного замка на сайті lock.com.ua).
- c) Перевірити працездатність замка, для чого вставити ключ (всі по черзі) та відкрити-закрити замок.
- d) Уважно ознайомтесь з монтажною схемою, зверніть особливу увагу на додаткові примітки.
- e) Переконайтеся в наявності у Вас спецінструменту необхідного для встановлення даного замка (перелік необхідного спецінструменту вказано в інструкції).

2. Установка замка: установку замка необхідно здійснювати згідно монтажною схемою (див. нижче).

- a) Розібрати центральну консоль.
- b) Встановити замок. (**зривні частини кріплення, не зривати !**) Переконайтеся, що пін замка не затирає в елементах фіксації, в іншому разі провести додаткове регулювання –підгонку.
- v) Встановити центральну консоль, виконати розмітку , і вирізати в консолі отвір для виходу стакану замка,використовуючи голчатий, або спец шаблон і фрезу.

Методика: Спочатку треба встановити голчатий шаблон на стакан встановленого замка. Після цього треба встановити на місце пластикову центральну консоль. Закріпити консоль декількома рідними кріпленнями . Притиснути консоль до голчатого шаблону, щоб на консолі відбився слід від голки. Після чого знову зняти консоль і зняти шаблон . В консолі, по відмітці від голчатого шаблону, вирізати отвір для виходу стакану замка використовуючи фрезу вказану в інструкції.

- г) Знову встановити консоль та перевірити фінальну працездатність замка. Провести перемикання важеля КПШ і неодноразово закрити відкрити замок. Після виконаної перевірки, зняти консоль та **тільки тепер зривати зривні частини кріплення.**
- д) Зібрати центральну консоль.

3. Після встановлення та перевірки працездатності замка необхідно заповнити Гарантійно-сервісну книжку.

У разі виникнення технічних питань Ви можете зв'язатися зі службою Техпідтримки:

Гаряча лінія технічної підтримки тел.: (067) 500-88-94

Войтенко Валентин: Інженер , технічний консультант
(067) 505-49-96, (044) 456-94-44 , E-MAIL: valentyn.voitenko@spv.ua

У разі виникнення питань або зауважень щодо продукції CONSTRUCT просимо повідомити на електронну адресу construct@spv.ua , або на сайт www.spv.ua - у розділ «питання-відповіді»

Якщо у вас виникли питання пов'язані з аварійним відкриттям замків звертайтеся до спеціалістів Української Локсмайстер Федерації : www.ulf.org.ua

SESTAVA JEDNOTLIVÝCH DÍLŮ MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ CF 1035

PEUGEOT 207

(lanovody, 5-ti rychlostní)



1.	Zámková část s vložkou (jistící čep l = 42 mm)	CF 1035-01-00-00	1 kus
2.	Klíče zámku		3 kusy
3.	Manžeta č. 5	CF 303 – 71.00.00	1 kus
4.	Záchyt kolíku CF 1035	CF 1035-07-19-00	1 kus
5.	Objímka bovdeny CF 1035	CF 1035-10-17-00	1 kus
6.	Sloupek distanční CF 640 (6 HR 17 - 35)	CF 640 – 00-03-00	1 kus
7.	Sloupek distanční CF 923 (6 HR 17 – 30)	CF 923 – 00-03-00	2 kusy
8.	Šroub M 6 x 15 (zatrhávací)	S – 06.015.03	1 kus
9.	Šroub M 6 x 10,5 (zatrhávací)	S – 06.10,5.03	2 kusy
10.	Šroub Focus (M 6 x 12)	S-06-12-03-00-01	1 kus

Vypracovala: Brožová M.
Schválil: Ing. Rouš J.

Platné od : 6.6.2008



1.



2.



3.



4.



5.



6.




7.




8.




9.

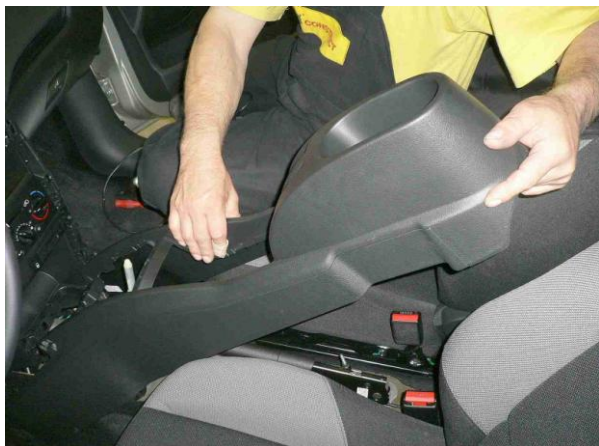

10.

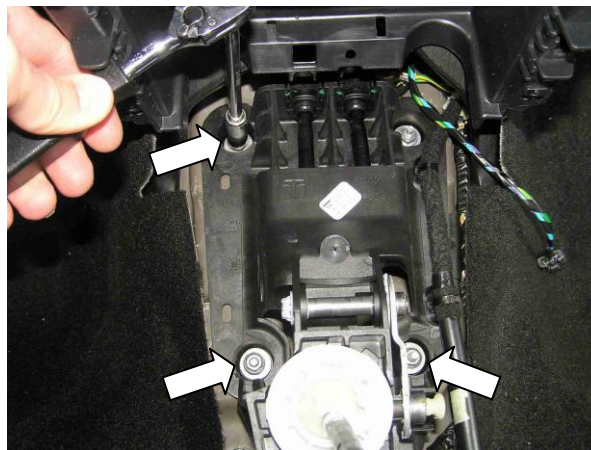


11.

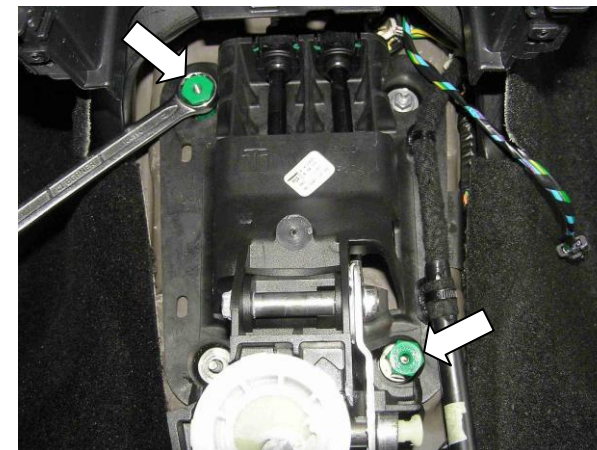

12.



13.

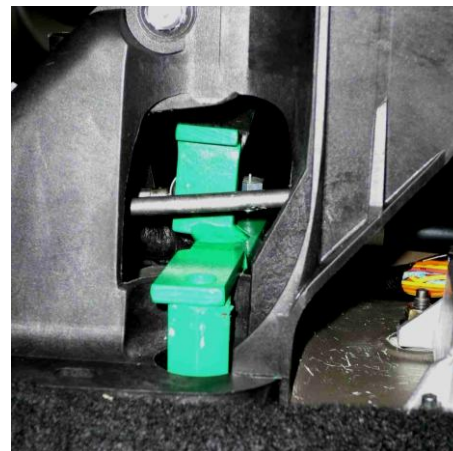

14.



15.




16.




17.



18.

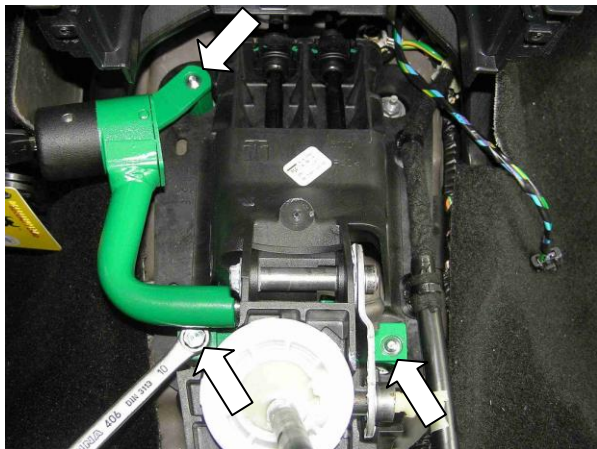

19.

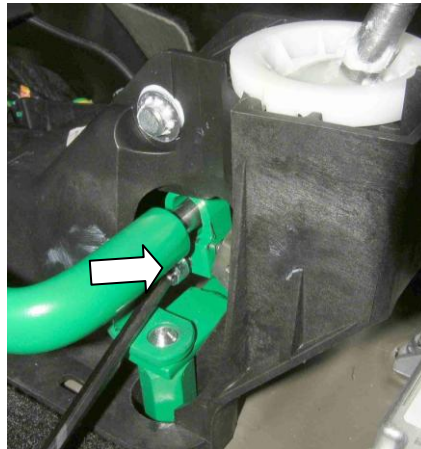

20.



21.



23.



22.




24.



Seznam přípravků, nástrojů a šablon potřebných k montáži produktu CF 1035.



BF3
Stopka
pro: BF1, BF2, BF10, BF
11, BF28, BF38, BF43

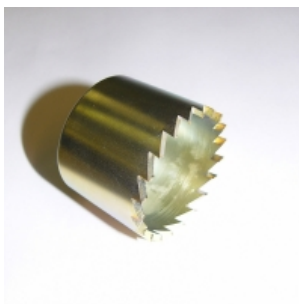

BF11
Fréza na plast
Ø 39,5 mm



BF15
Vrták
Ø 4,1 mm, prodloužený



BF16
Vrták
Ø 6,8 mm, prodloužený



SCH7
Středící šablona
Ø 39,5 mm, hrot 4 mm