



**GEAR G2
2054**

МЕХАНІЧНИЙ БЛОКІРАТОР КПШ

KIA Sportage A 2022---



Марка	KIA
Модель	SPORTAGE
Тип коробки передач	Автоматичина
Інші характеристики	
Початок виробництва	2022
Кінець виробництва	
Шаблон	
Примітки	



ЗАГАЛЬНА ІНСТРУКЦІЯ З УСТАНОВКИ МОДЕЛЬНИХ ЗАМКІВ CONSTRUCT GEAR G1-G4

1. Перед установкою замка:

- a) Переконайтеся, що обраний замок відповідає автомобілю що потребує захисту (інфо на сайті lock.com.ua / 22. Протиугінні системи).
- b) Перевірте комплектність замка згідно складу вказаному у монтажній схемі (див. на сторінці обраного замка на сайті lock.com.ua).
- c) Перевірити працездатність замка, для чого вставити ключ (всі по черзі) та відкрити-закрити замок.
- d) Уважно ознайомтесь з монтажною схемою, зверніть особливу увагу на додаткові примітки.
- e) Переконайтесь в наявності у Вас спецінструменту необхідного для встановлення данного замка (перелік необхідного спецінструменту вказано в інструкції).

2. Установка замка: установку замка необхідно здійснювати згідно монтажної схеми (див. нижче).

- a) Розібрати центральну консоль.
- b) Встановити замок. (**зривні частини кріплення, не зривати !**) Переконавшись, що пін замка не затирає в елементах фіксації, в іншому разі провести додаткове регулювання –підгонку.
- в) Встановити центральну консоль, виконати розмітку , і вирізати в консолі отвір для виходу стакан замка,використовуючи голчатий, або спец шаблон і фрезу.
Методика: Спочатку треба встановити голчатий шаблон на стакан встановленого замка. Після цього треба встановити на місце пластикову центральну консоль. Закріпити консоль декількома рідними кріпленнями . Притиснути консоль до голчатого шаблону, щоб на консолі відбився слід від голки. Після чого знову зняти консоль і зняти шаблон . В консолі, по відмітці від голчатого шаблону, вирізати отвір для виходу стакан замка використовуючи фрезу вказану в інструкції.
- г) Знову встановити консоль та перевірити фінальну працездатність замка. Провести перемикання важеля КПШ і неодноразово закрити відкрити замок. Після виконаної перевірки, зняти консоль та **тільки тепер зірвати зривні частини кріплення.**
- д) Зібрати центральну консоль.

3. Після встановлення та перевірки працездатності замка необхідно заповнити Гарантійно-сервісну книжку.

У разі виникнення технічних питань Ви можете зв'язатися зі службою Техпідтримки:


Гаряча лінія технічної підтримки тел.: (067) 500-88-94

Войтенко Валентин: Інженер , технічний консультант
(067) 505-49-96, E-MAIL: construct-center@spv.ua

У разі виникнення питань або зауважень щодо продукції CONSTRUCT просимо повідомити на електронну адресу construct@spv.ua , або на сайт www.spv.ua - у розділ «питання-відповіді»

Якщо у вас виникли питання пов'язані з аварійним відкриттям замків звертайтеся до спеціалістів Української Локсмайстер Федерації : www.ulf.org.ua

СКЛАД МЕХАНІЧНОГО БЛОКІРАТОРА PCF 2054 - KIA SPORTAGE (AT)

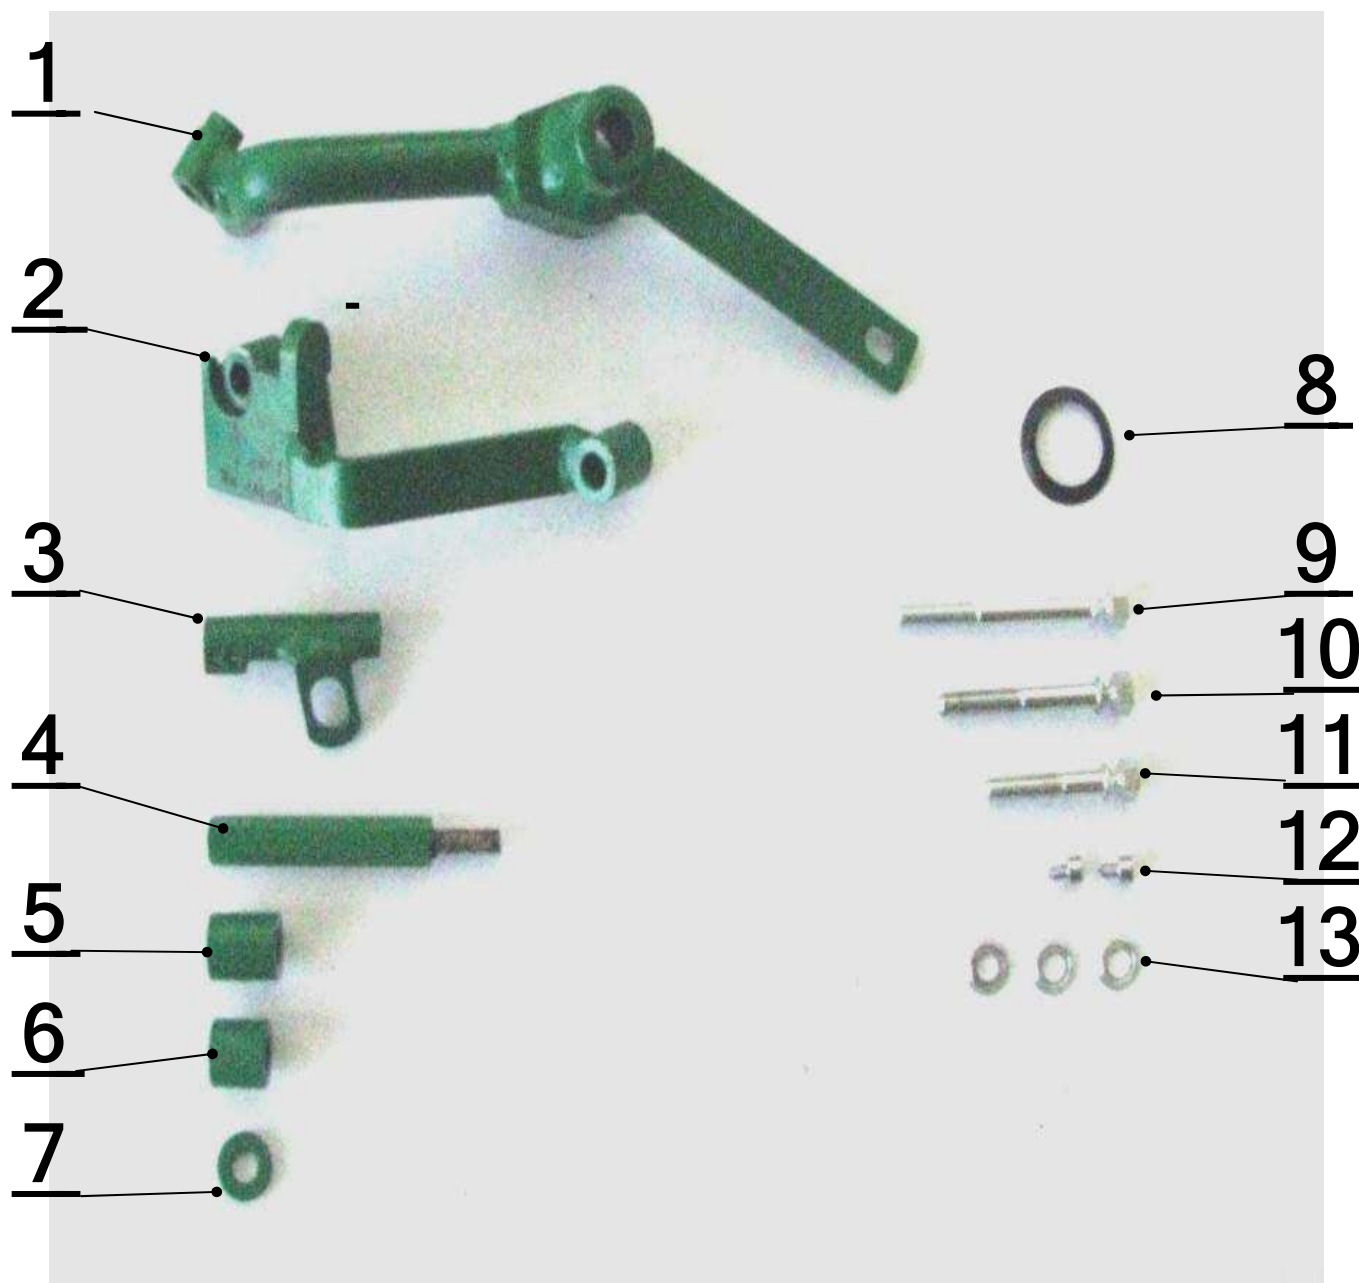

	Назва, розмір:	Специфікація:	К-ть:
1.	Замкова частина PCF 2054	PSPCF2054-ZAC-01	1
2.	Кронштейн замка PCF 2054	PSPCF2054-VZP-02	1
3.	Обжимка PCF 2035	PSPCF2035-KRB-03	1
4.	Стійка з стержнем з різьбою, PCF 2035 L=113 іер М	DPCF2035-VOD-17-01	1
5.	Стійка дистанційна CF 705 L=25 UD роз.	LVDSL0230	1
6.	Стійка дистанційна CF 512 L=20 UD роз.	LVDSL0770	1
7.	Стійка дистанційна CF 411 TR20x5 - 4	DU-SL0411-000201-ZV	1
8.	Манжета MZ 09 (OST 5082)	LTMMA0045	1
9.	Болт зривний М 8х75 OCR UD	DSMSZ0350-OCR	1
10.	Болт зривний М 8х60 OCR	DSMSZ0320-OCR	1
11.	Болт зривний М 8х45 OCR UD	DSMSZ0280-OCR	1
12.	Болт PCF 1751 (Imbus-M5x8 - з конусом)	DS-05-08-03-00-01	2
13.	Шайба 8,3 VOL OCR	DSMPO0100-OCR	3



1



2



3



4



5



6



7



8



9



10




11




12




13

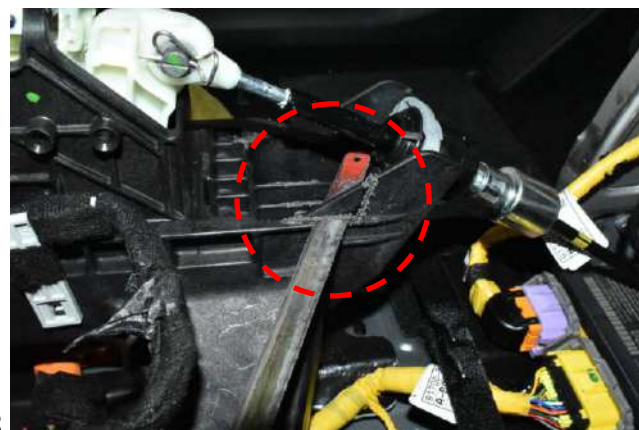


14

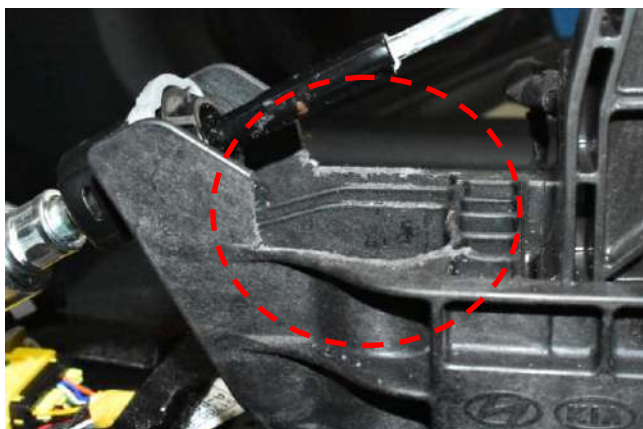

15

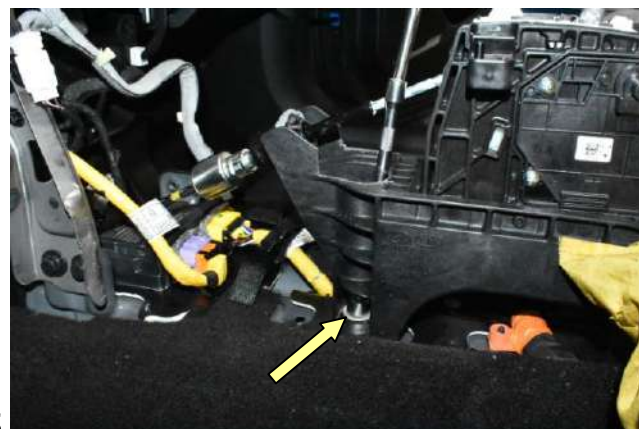

16

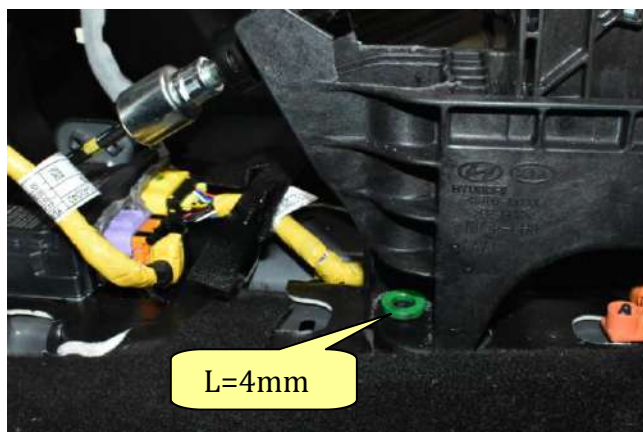

17



18



19




20



21




22

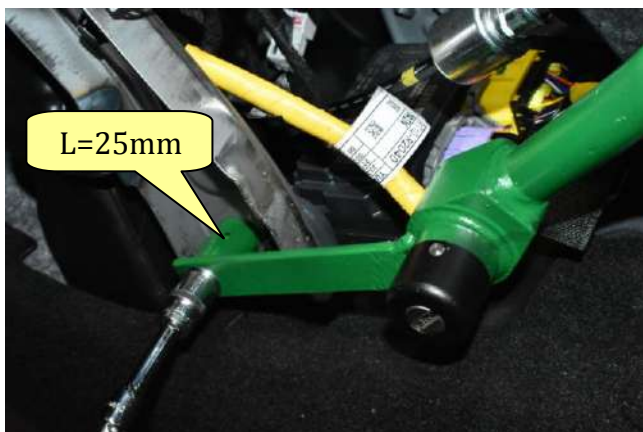

23



24

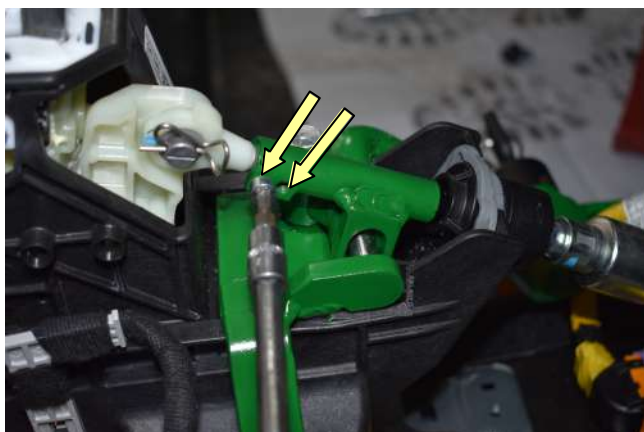

25



26



27



28



29



30



31



Перелік інструментів і шаблонів потрібних для установки замка CF 2054.

Для для монтажу вищевказаного замка потрібен спеціальний шаблон для свердління :



BF3
Утримувач для :
BF1, BF2, BF 11,
BF28, BF38, BF43



BF15
Свердло
Ø 4,1 mm, подовжене



BF16
Свердло
Ø 6,8 mm, подовжене



BF43
Фреза для металу та
пластика Ø 30 mm



SCH35
Центруючий шаблон
Ø 30,5 mm, голка 4 mm