 <b>GEAR G2</b> <b>1809</b>	<b>МЕХАНІЧНИЙ БЛОКІРАТОР КПШ</b> <b>VOLVO XC60 A 2017---</b> <b>VOLVO XC90 A 2016---</b>
--	--



<b>Марка</b>	<b>VOLVO</b>
<b>Модель</b>	<b>XC60</b>
<b>Тип коробки передач</b>	Автомат
<b>Початок виробництва</b>	2017
<b>Кінець виробництва</b>	
<b>Примітки</b>	



## ЗАГАЛЬНА ІНСТРУКЦІЯ З УСТАНОВКИ МОДЕЛЬНИХ ЗАМКІВ CONSTRUCT GEAR G1-G4

### 1. Перед установкою замка:

- a) Переконайтеся, що обраний замок відповідає автомобілю що потребує захисту (інфо на сайті [lock.com.ua](http://lock.com.ua) / 22. Протиугінні системи).
- b) Перевірте комплектність замка згідно складу вказаному у монтажній схемі (див. на сторінці обраного замка на сайті [lock.com.ua](http://lock.com.ua) ).
- c) Перевірити працездатність замка, для чого вставити ключ (всі по черзі) та відкрити-закрити замок.
- d) Уважно ознайомтесь з монтажною схемою, зверніть особливу увагу на додаткові примітки.
- e) Переконайтеся в наявності у Вас спеціального інструменту необхідного для встановлення даного замка (перелік необхідного спеціального інструменту вказано в інструкції).

### 2. Установка замка: установку замка необхідно здійснювати згідно монтажною схемою (див. нижче).

- a) Розібрати центральну консоль.
- b) Встановити замок. (**зривні частини кріплення, не зривати !**) Переконайтеся, що пін замка не затирає в елементах фіксації, в іншому разі провести додаткове регулювання – підгонку.
- v) Встановити центральну консоль, виконати розмітку, і вирізати в консолі отвір для виходу стакану замка, використовуючи голчатий, або спец шаблон і фрезу.

**Методика:** Спочатку треба встановити голчатий шаблон на стакан встановленого замка. Після цього треба встановити на місце пластикову центральну консоль. Закріпити консоль декількома рідними кріпленнями. Притиснути консоль до голчатого шаблону, щоб на консолі відбився слід від голки. Після чого знову зняти консоль і зняти шаблон. В консолі, по відмітці від голчатого шаблону, вирізати отвір для виходу стакану замка використовуючи фрезу вказану в інструкції.

- г) Знову встановити консоль та перевірити фінальну працездатність замка. Провести перемикач важеля КПШ і неодноразово закрити відкрити замок. Після виконаної перевірки, зняти консоль та **тільки тепер зривати зривні частини кріплення**.
- д) Зібрати центральну консоль.

### 3. Після встановлення та перевірки працездатності замка необхідно заповнити Гарантійно-сервісну книжку.

У разі виникнення технічних питань Ви можете зв'язатися зі службою Техпідтримки:


Гаряча лінія технічної підтримки тел.: (067) 500-88-94

Войтенко Валентин: Інженер, технічний консультант  
(067) 505-49-96, (044) 456-94-44, E-MAIL: [valentyn.voitenko@spv.ua](mailto:valentyn.voitenko@spv.ua)

У разі виникнення питань або зауважень щодо продукції CONSTRUCT просимо повідомити на електронну адресу [construct@spv.ua](mailto:construct@spv.ua), або на сайт [www.spv.ua](http://www.spv.ua) - у розділ «питання-відповіді»

Якщо у вас виникли питання пов'язані з аварійним відкриттям замків звертайтеся до спеціалістів Української Локсмайстер Федерації : [www.ulf.org.ua](http://www.ulf.org.ua)

## SESTAVA JEDNOTLIVÝCH DÍLŮ MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ CF 1809 - Volvo XC90, Volvo XC60 (AT)

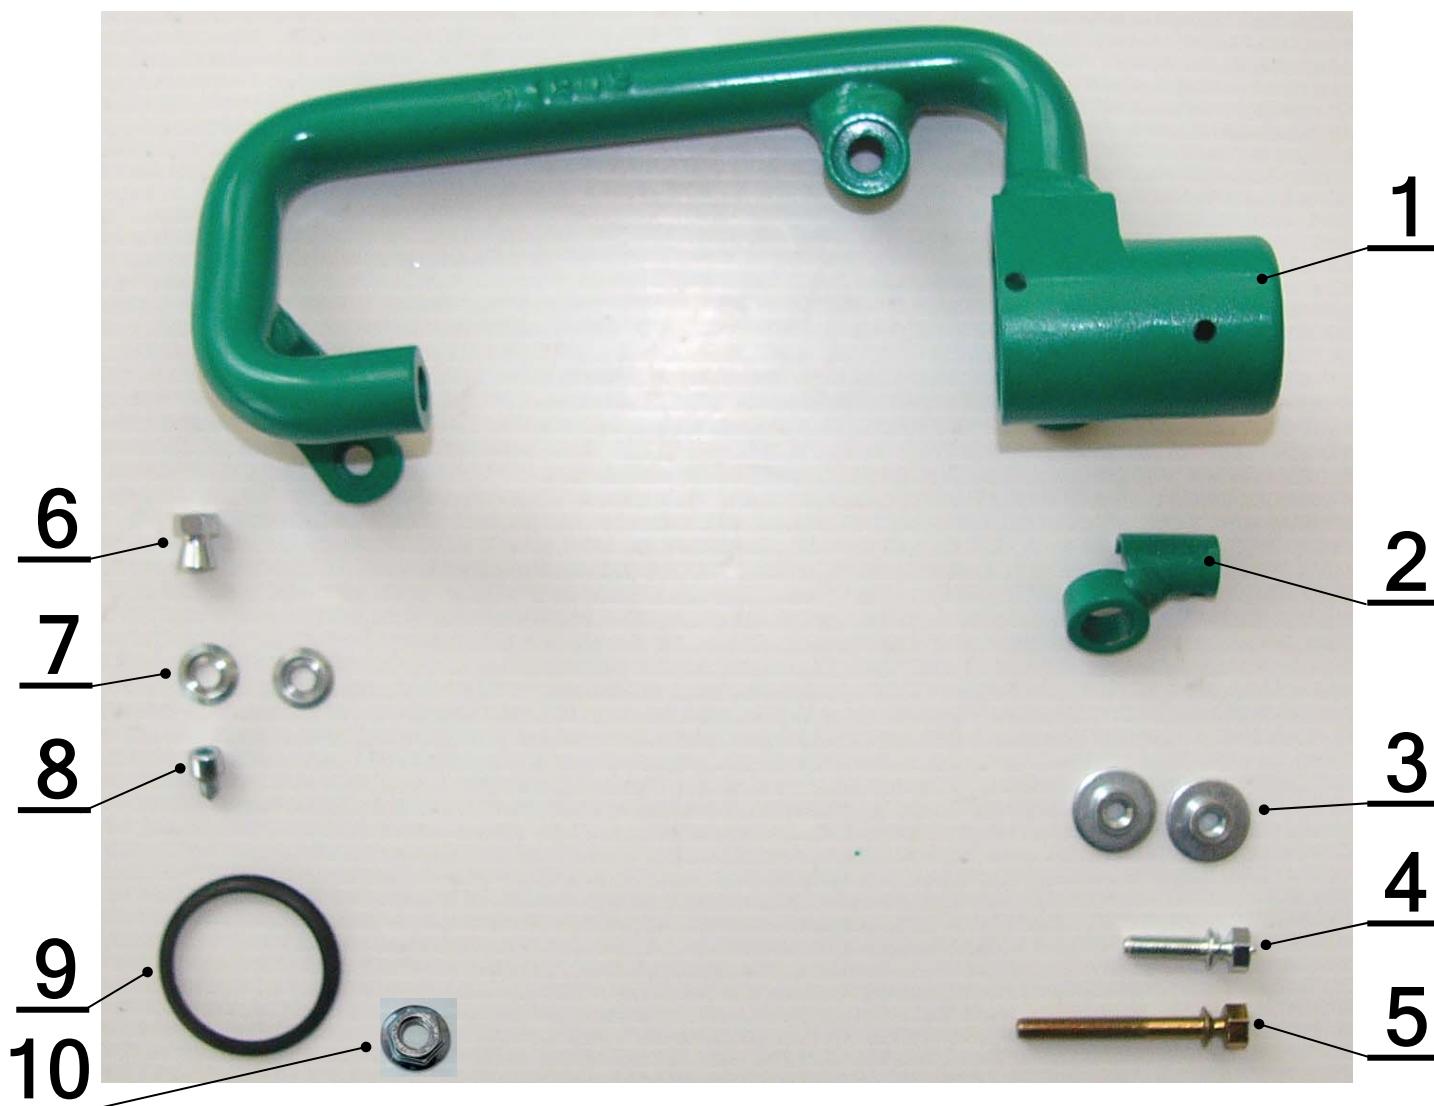

č.	Popis, rozměr:	Specifikace:	ks:
1.	Zámková část	CF 1809	1
2.	Kryt bovdenu	CF 1809	1
3.	Matice M6 s podložkou CF115	PSCF0115-OST-01	2
4.	Šroub zatrhávací M6 x 20	S-06-20-01-00-01	1
5.	Šroub zatrhávací M6 x 45 OCR	S-06.045.03 a	1
6.	Matice M6 zatrhávací	M-06-06-01-00-01	1
7.	Podložka 6,3 VOL OCR	POD-06.03.03,VOL	2
8.	Šroub Imbus PCF 1751 (M5 x 8 se špičkou)	S-05-08-03-00-01	1
9.	Manžeta č.5	CF303 71.00.00	1
10.	Matice M6 s podl. LOCK	DIN6923	1

Vypracoval: J.Pospíšil

Schválil: P.Pokorný

Převzala: V.Kališová





1



2



3



4



5



6





7



8



9




10



11



12

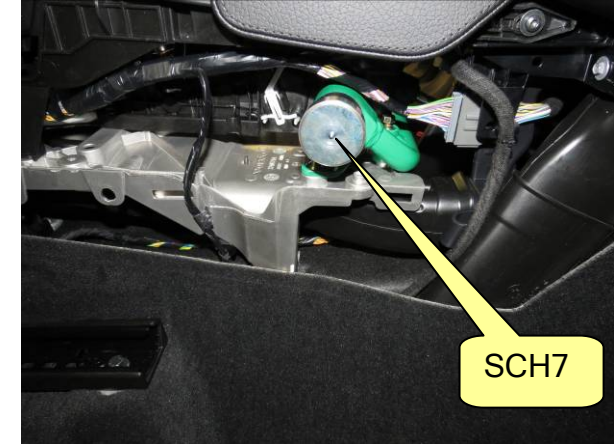

13



14



15





16



17



18



19



20






# Seznam přípravků, nástrojů a šablon potřebných k montáži produktu CF 1809.

K výše uvedenému produktu je pro montáž nutné použít speciální vrtací šablonu:



**BF3**  
Stopka  
pro: BF1, BF2, BF10, BF  
11, BF28, BF38, BF43

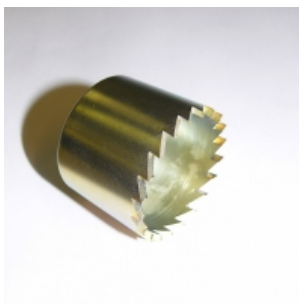

**BF11**  
Fréza na plast  
Ø 39,5 mm



**BF15**  
Vrták  
Ø 4,1 mm, prodloužený



**BF16**  
Vrták  
Ø 6,8 mm, prodloužený



**SCH7**  
Středící šablona  
Ø 39,5 mm, hrot 4 mm