



**GEAR G3
1372**

МЕХАНІЧНИЙ БЛОКІРАТОР КПП

VOLKSWAGEN Polo M 2010---



Марка	VOLKSWAGEN
Модель	POLO
Тип коробки передач	Механічна
Інші характеристики	М5, R-вперед
Початок виробництва	2010
Кінець виробництва	
Шаблон	
Примітки	хетчбек до 2017



ЗАГАЛЬНА ІНСТРУКЦІЯ З УСТАНОВКИ МОДЕЛЬНИХ ЗАМКІВ CONSTRUCT GEAR G1-G4

1. Перед установкою замка:

- a) Переконайтеся, що обраний замок відповідає автомобілю що потребує захисту (інфо на сайті lock.com.ua / 22. Протиугінні системи).
- b) Перевірте комплектність замка згідно складу вказаному у монтажній схемі (див. на сторінці обраного замка на сайті lock.com.ua).
- c) Перевірити працездатність замка, для чого вставити ключ (всі по черзі) та відкрити-закрити замок.
- d) Уважно ознайомтесь з монтажною схемою, зверніть особливу увагу на додаткові примітки.
- e) Переконайтеся в наявності у Вас спеціального інструменту необхідного для встановлення даного замка (перелік необхідного спеціального інструменту вказано в інструкції).

2. Установка замка: установку замка необхідно здійснювати згідно монтажною схемою (див. нижче).

- a) Розібрати центральну консоль.
- b) Встановити замок. (**зривні частини кріплення, не зривати !**) Переконайтеся, що пін замка не затирає в елементах фіксації, в іншому разі провести додаткове регулювання – підгонку.
- v) Встановити центральну консоль, виконати розмітку, і вирізати в консолі отвір для виходу стакану замка, використовуючи голчатий, або спец шаблон і фрезу.

Методика: Спочатку треба встановити голчатий шаблон на стакан встановленого замка. Після цього треба встановити на місце пластикову центральну консоль. Закріпити консоль декількома рідними кріпленнями. Притиснути консоль до голчатого шаблону, щоб на консолі відбився слід від голки. Після чого знову зняти консоль і зняти шаблон. В консолі, по відмітці від голчатого шаблону, вирізати отвір для виходу стакану замка використовуючи фрезу вказану в інструкції.

- г) Знову встановити консоль та перевірити фінальну працездатність замка. Провести перемикач важеля КПШ і неодноразово закрити відкрити замок. Після виконаної перевірки, зняти консоль та **тільки тепер зривати зривні частини кріплення**.
- д) Зібрати центральну консоль.

3. Після встановлення та перевірки працездатності замка необхідно заповнити Гарантійно-сервісну книжку.

У разі виникнення технічних питань Ви можете зв'язатися зі службою Техпідтримки:

Гаряча лінія технічної підтримки тел.: (067) 500-88-94


Войтенко Валентин: Інженер, технічний консультант
(067) 505-49-96, (044) 456-94-44, E-MAIL: valentyn.voitenko@spv.ua

У разі виникнення питань або зауважень щодо продукції CONSTRUCT просимо повідомити на електронну адресу construct@spv.ua, або на сайт www.spv.ua - у розділ «питання-відповіді»

Якщо у вас виникли питання пов'язані з аварійним відкриттям замків звертайтеся до спеціалістів Української Локсмайстер Федерації : www.ulf.org.ua

**SESTAVA JEDNOTLIVÝCH DÍLŮ MECHANICKÉHO
ZABEZPEČENÍ CF 1372
VW POLO**

(manuál, 5-ti rychlostní, „R“dopředu)

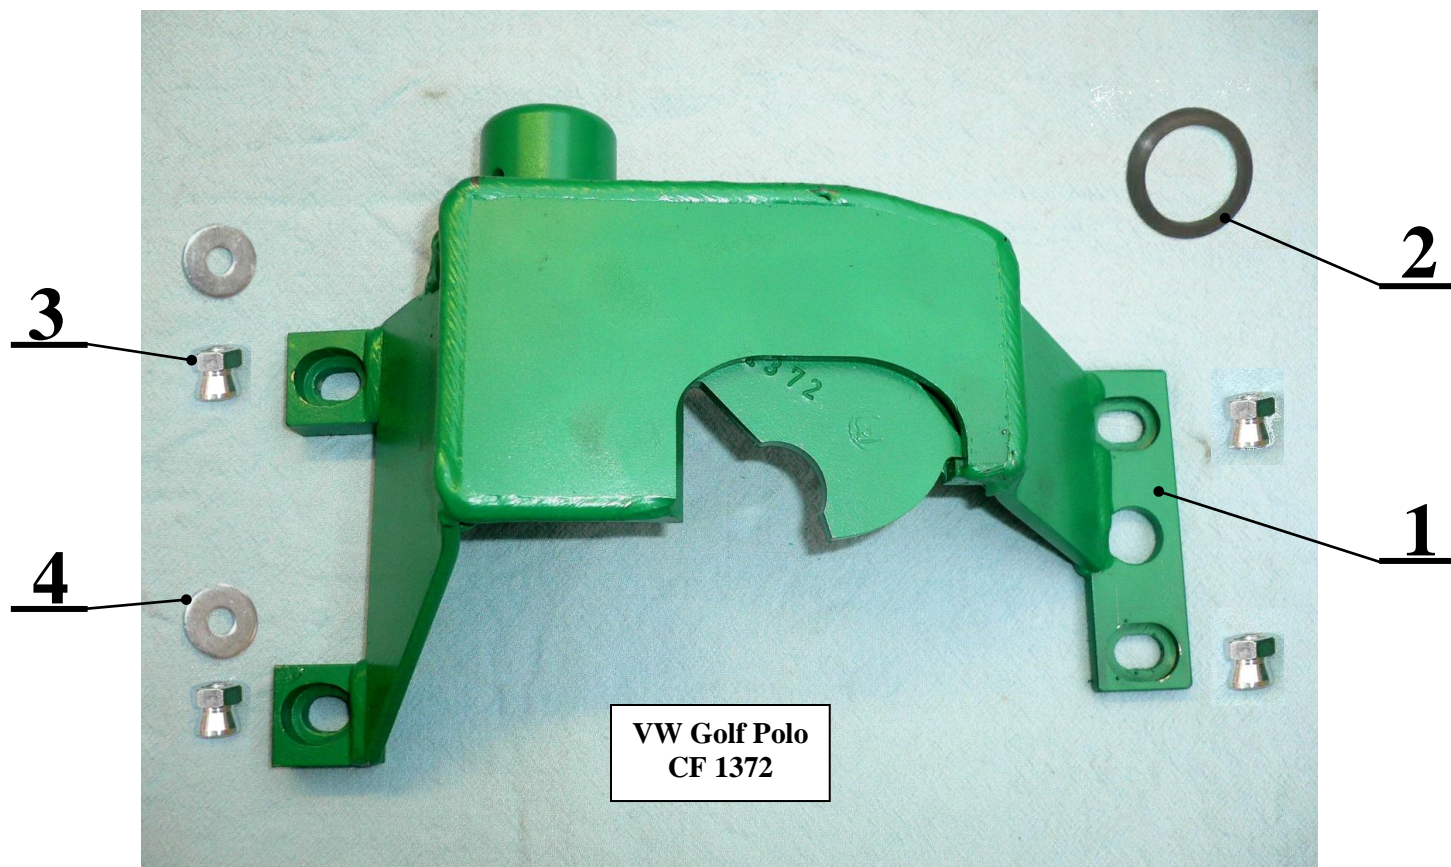


1.	Zámková část CF 1372	CF 1372-00-00-00	1 kus
2.	Manžeta CF 014	CF 014-00-09-02	1 kus
3.	Matice M 8 (zatrhávací)	CF - 08.13.03	4 kusy
4.	Podložka \varnothing 8,4 (s = 2 mm)	DIN 9021	2 kusy

Vypracovala: Brožová M.
Schválil: Michal P.

Platné od : 11.8.2009



1.

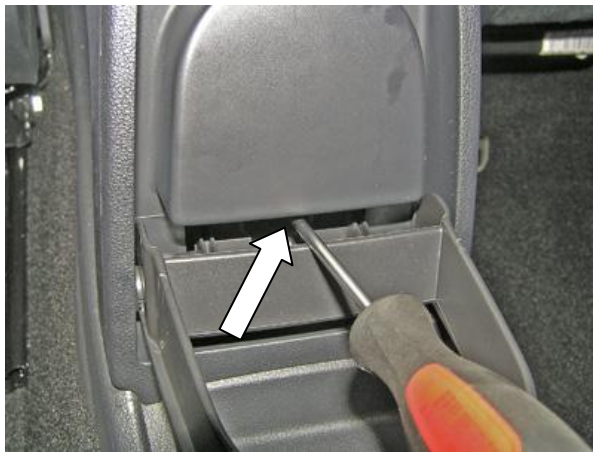

2.



3.




4.



5.



6.

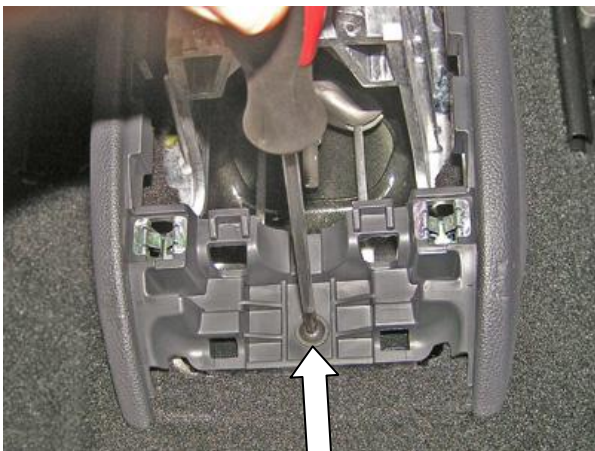

7.



8.




9.



10.



11.

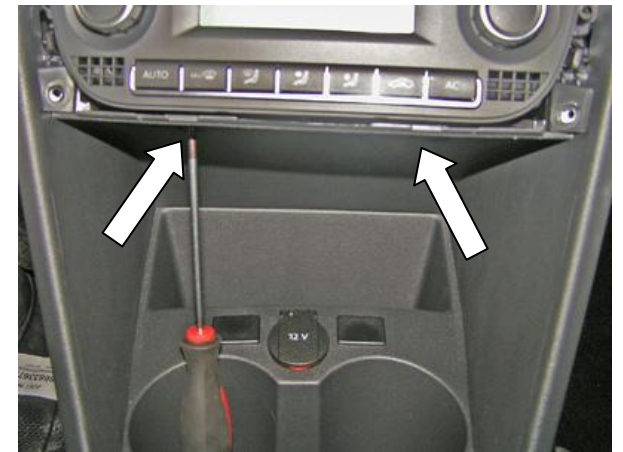

12.



13.




14.




15.



16.

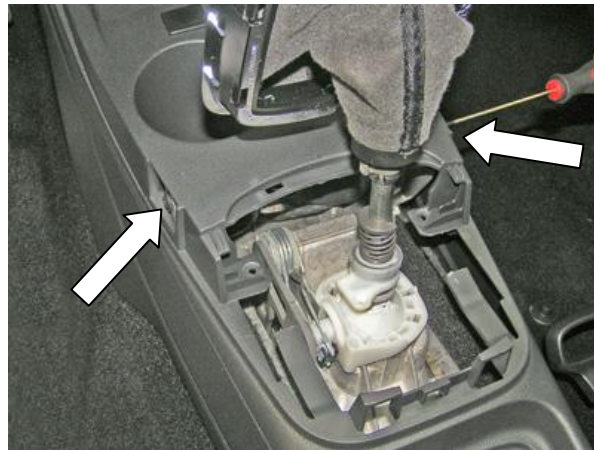

17.

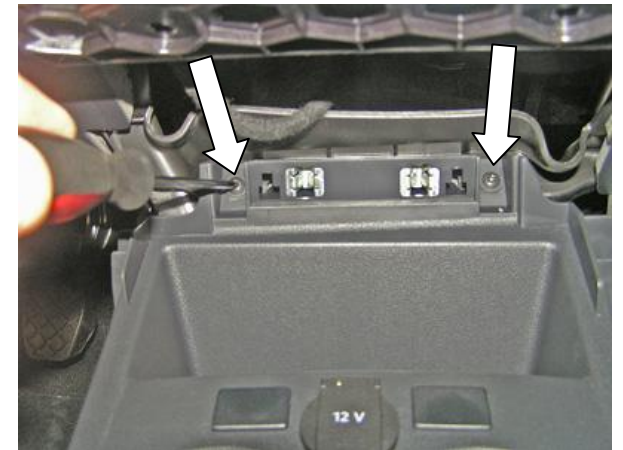

18.




19.




20.




21.

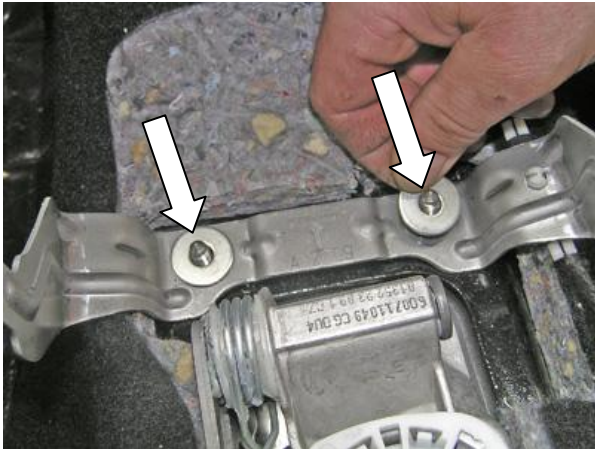


22.

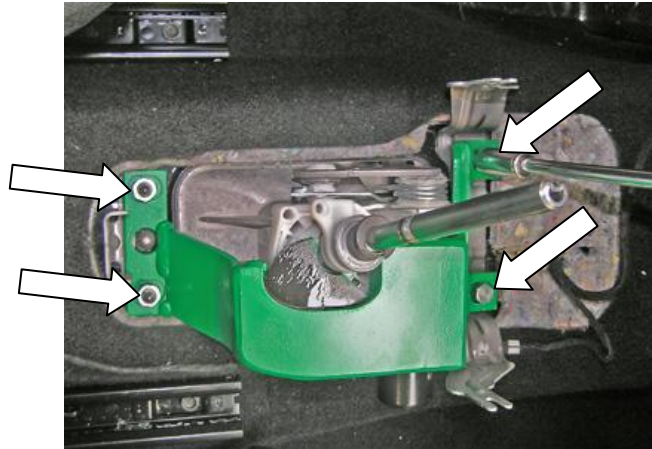

23.

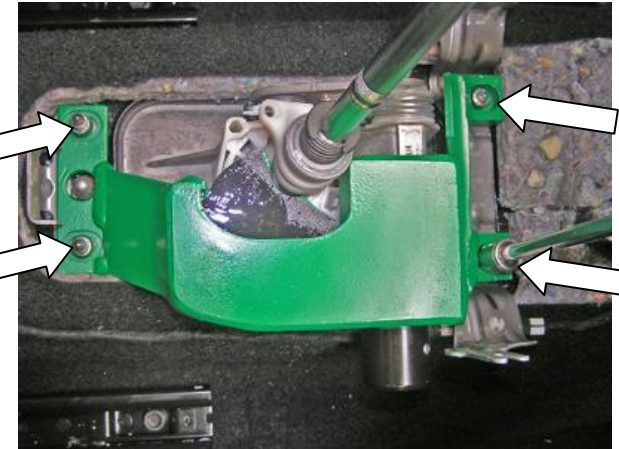

24.

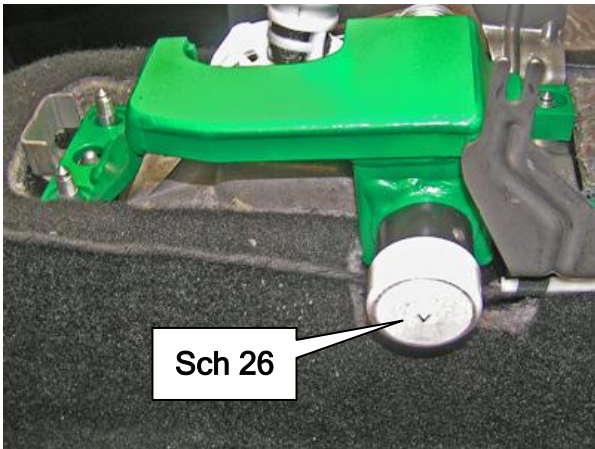

25.



26.



27.



28.



29.



30.



31.



32.



33.



Seznam přípravků, nástrojů a šablon potřebných k montáži produktu CF 1372.



BF8
Stopka
pro: BF4, BF5, BF6, BF29,
BF35



BF15
Vrták
Ø 4,1 mm, prodloužený



BF16
Vrták
Ø 6,8 mm, prodloužený



BF35
Fréza na kov
Ø 35 mm



SCH26
Středící šablona
Ø 35 mm, hrot 3 mm