



# CF 1631

## ЗАГАЛЬНА ІНСТРУКЦІЯ З УСТАНОВКИ МОДЕЛЬНИХ ЗАМКІВ CONSTRUCT

1. Перед установкою замка:
  - а) Перевірити по каталогу чи відповідає номер замка, автомобілю що приїхав на установку (є на CD диску або на сайті [WWW.SPV.UA](http://WWW.SPV.UA))
  - б) Переконалися в цілісності поліетиленової упаковки .Якщо упаковка розірвана необхідно перевірити комплектність замка порівнявши її з фотографією у файлі Sestavy (є на CD диску або на сайті [WWW.SPV.UA](http://WWW.SPV.UA))
  - в) Перевірити працездатність замка, вставивши ключ (всі по черзі ) і відкрити закрити замок.
2. Установка замка: (при установці замку необхідно користуватися Фото інструкцією з установки див. нижче).
  - а) Розібрати центральну консоль.

### Примітки по розбиранню: Відсутні

- б) Встановити замок. (зривні болти, не зривати!) Переконалися, що пін замка не зтирає в елементах фіксації. В іншому випадку провести додаткове регулювання –підгонку.

### Примітки по установці: Відсутні

- в) Встановити центральну консоль і вирізати в консолі отвір (використовуючи голчатий шаблон і фрезу. Методика:Спочатку треба вдягнути голчатий шаблон на цилінрову (там де виходить ключ) частину встановленого замка . після цього треба одіти на місце пластикову центральну консоль . закрутити консоль декількома рідними болтами . прижати консоль до голчатого шаблону для того щоб на консолі відбився слід від голки. Після чого знову зняти консоль і зняти шаблон .По відмітці на консолі від голчатого шаблону вирізати отвір для замка використовуючі фрезу ) для виходу циліндра замка.

### Примітки по вирізуванню отвору в консолі: Відсутні

- г) Після установки консолі перевірити фінальну працездатність замка. Провести перемикання важеля КППШ і неодноразово закрити відкрити замок. Тільки після цього можна зірвати зривні болти, заздалегідь знову знявши консоль.  
(зривні болти можна попередньо змазати фіксатором різьби , це збільшує час демонтажу замка у майбутньому але поліпшує протиугінні властивості .

- д) Зібрати центральну консоль.

### Примітки по збірці: Відсутні

3. Після установки і перевірки замка необхідно заповнити Гарантійно сервісну книжку.

**У разі виникнення технічних питань можна зв'язатися зі службою Тех підтримки:**


**Гаряча лінія технічної підтримки +38067-500-88-94**

**Войтенко Валентин: Інженер технічний консультант  
(моб.) +38067-505-49-96, (роб.) 8-044-456-94-44 , E-MAIL: [valik\\_v@spv.ua](mailto:valik_v@spv.ua)**

**Якщо у вас виникли питання пов'язані з аварійним відкриттям замків  
Звертайтеся в Українську Локсмайстер Федерацію : [www.ulf.org.ua](http://www.ulf.org.ua)**



## CF 1631 VW TOUAREG (automat - ruční řazení)

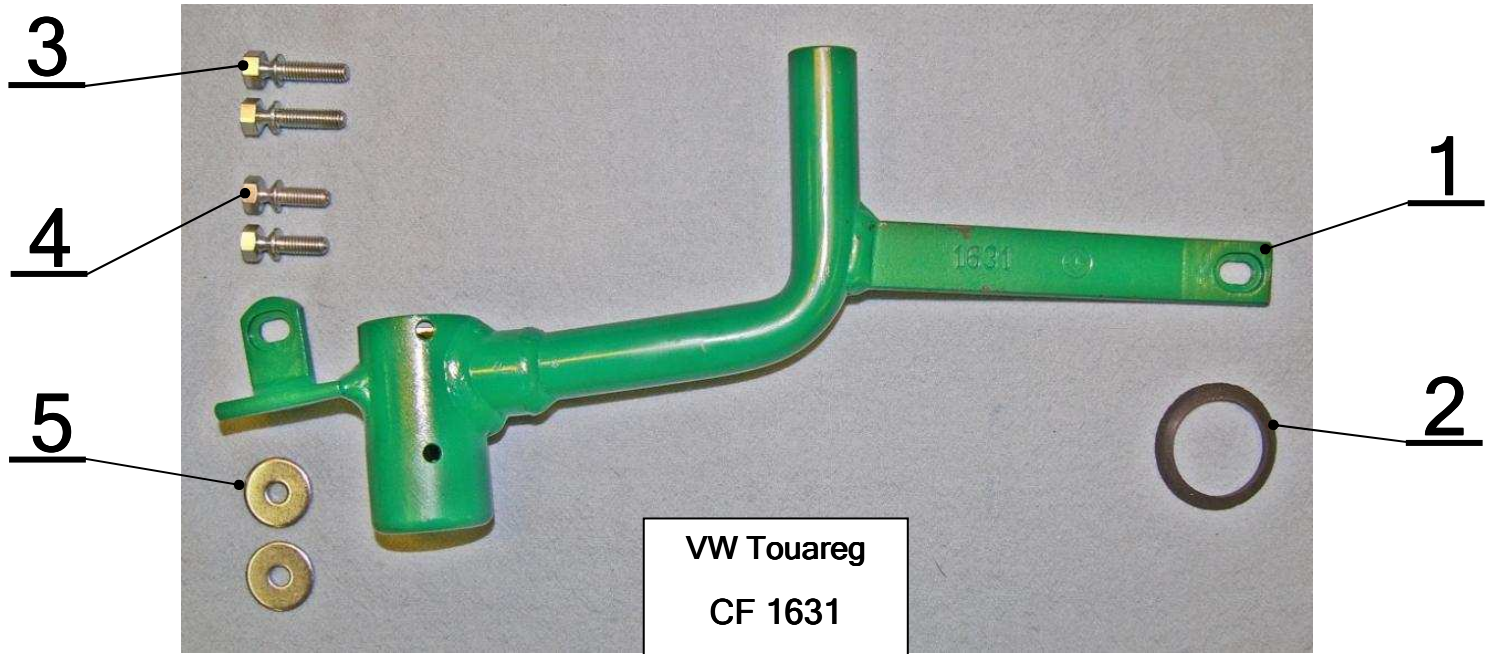

1.	Zámková část CF 1631	CF1631-01-00-00	1 kus
2.	Manžeta CF 014	CF 014-00-09-02	1 kus
3.	Šroub M6 x 20 (zatrhávací)	S-06-20-01-00-01	2 kusy
4.	Šroub M6 x 15 (zatrhávací)	S-06-15-01-00-01	2 kusy
5.	Podložka Ø 6,6	DIN 440 R	2 kusy



1.



2.



3.



4.



5.



6.



7.



8.



9.



10.



11.



12.



13.



14.



15.



16.



17.



18.



19.



20.



21.



22.




23.



24.



25.

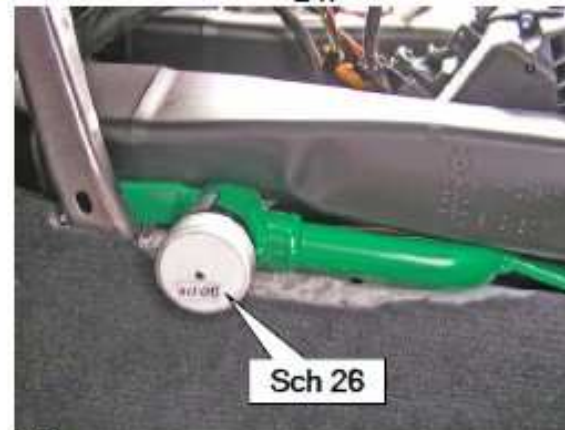

26.



27.



28.



29.



30.





## ІНСТРУМЕНТ НЕОБХІДНИЙ ДЛЯ ВСТАНОВЛЕННЯ ЗАМКА



BF40 hole cutter  
Ø24mm +BF 39  
shank with thorn



BC 022A  
template



Sch 26  
Ø 35,7 mm



BF 35 + BF 3  
Ø 35 mm