



GEAR+HL
1900-058

МЕХАНІЧНИЙ БЛОКІРАТОР КПП MAZDA CX-5 А 2016---



	MAZDA
Модель	CX-5
Тип коробки передач	Автоматична
Інші характеристики	
Початок виробництва	2016
Кінець виробництва	
Шаблон	
Примітки	



ЗАГАЛЬНА ІНСТРУКЦІЯ З УСТАНОВКИ МОДЕЛЬНИХ ЗАМКІВ CONSTRUCT GEAR G1-G4

Перед установкою замка:

- a) Переконайтеся, що обраний замок відповідає автомобілю що потребує захисту (інфо на сайті lock.com.ua / 22. Протиугінні системи).
- b) Перевірте комплектність замка згідно складу вказаному у монтажній схемі (див. на сторінці обраного замка на сайті lock.com.ua).
- c) Перевірити працездатність замка, для чого вставити ключ (всі по черзі) та відкрити-закрити замок.
- d) Уважно ознайомтеся з монтажною схемою, зверніть особливу увагу на додаткові примітки.
- e) Переконайтеся в наявності у Вас спецінструменту необхідного для встановлення даного замка (перелік необхідного спецінструменту вказано в інструкції).

Установка замка: установку замка необхідно здійснювати згідно монтажною схемою (див. нижче).

- a) Розібрати центральну консоль.
- b) Встановити замок. (**зривні частини кріплення, не зривати !**) Переконайтеся, що пін замка не зтирає в елементах фіксації, в іншому разі провести додаткове регулювання –підгонку.
- v) Встановити центральну консоль, виконати розмітку, і вирізати в консолі отвір для виходу стакану замка,використовуючи голчатий, або спец шаблон і фрезу.

Методика: Спочатку треба встановити голчатий шаблон на стакан встановленого замка. Після цього треба встановити на місце пластикову центральну консоль. Закріпити консоль декількома рідними кріпленнями . Притиснути консоль до голчатого шаблону, щоб на консолі відбився слід від голки. Після чого знову зняти консоль і зняти шаблон . В консолі, по відмітці від голчатого шаблону, вирізати отвір для виходу стакану замка використовуючи фрезу вказану в інструкції.

- г) Знову встановити консоль та перевірити фінальну працездатність замка. Провести перемикання важеля КПШ і неодноразово закрити відкрити замок. Після виконаної перевірки, зняти консоль та **тільки тепер зірвати зривні частини кріплення.**
- д) Зібрати центральну консоль.

Після встановлення та перевірки працездатності замка необхідно заповнити Гарантійно-сервісну книжку.

У разі виникнення технічних питань Ви можете зв'язатися зі службою Техпідтримки:


Гаряча лінія технічної підтримки тел.: (067) 500-88-94

**Войтенко Валентин: Інженер , технічний консультант
(067) 505-49-96, E-MAIL: construct-center@spv.ua**

У разі виникнення питань або зауважень щодо продукції CONSTRUCT просимо повідомити на електронну адресу construct@spv.ua , або на сайт www.spv.ua - у розділ «питання-відповіді»

Якщо у вас виникли питання пов'язані з аварійним відкриттям замків звертайтеся до спеціалістів Української Локсмайстер Федерації : www.ulf.org.ua

CV 1900-058 Mazda CX-5 (AT)

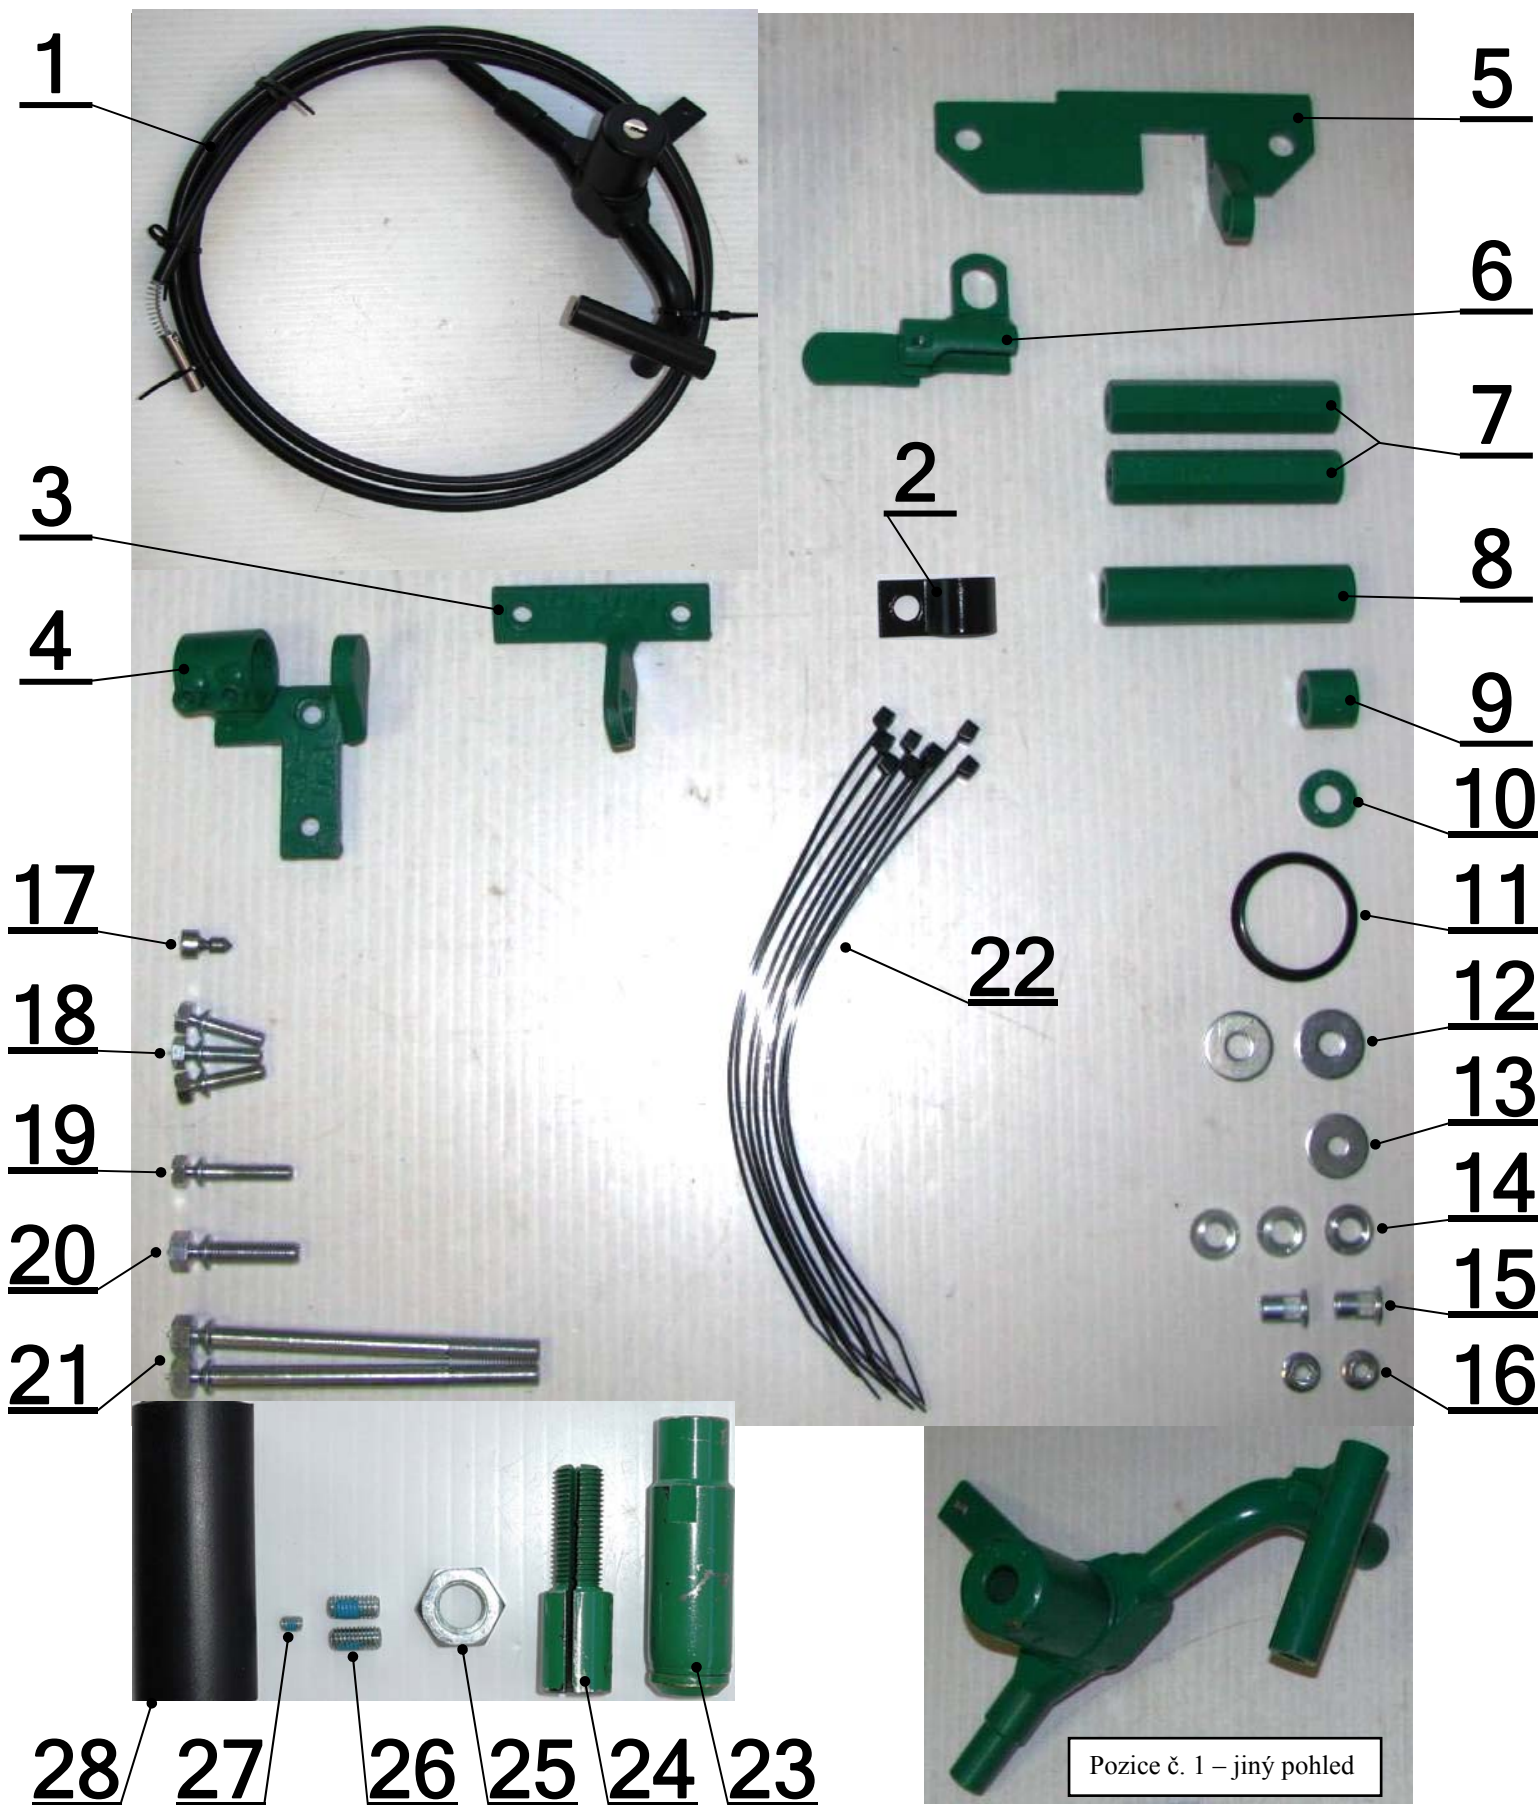

№	Назва, розмір:	Специфікація:	К-ТЬ
1.	Замкова частина	CV 1900-058	1
2.	Тримач	CV 1510B-017	1
3.	Око капота	CV 1900-058	1
4.	Кронштейн капота	CV 1900-058	1
5.	Захист піна	CF 1900	1
6.	Обжимка	CF 1900	1
7.	Стійка 2 PCF 1140, 6HR17 L=82mm (M8)	PCF1140-00-03-02	2
8.	Стійка CF 774, TR20x5 L=87mm	CF774-00-02-00a	1
9.	Стійка PCF 615, TR20x5 L=17mm	PCF615-00-02-01	1
10.	Стійка CF 411, TR20x5 L=4mm	CF411-00-02-01	1
11.	Манжета 5	CF303-71.00.00	1
12.	Шайба Ø 8 (s=2 mm)	DIN 9021,zinek	2
13.	Шайба 6 DIN 9021 S=1,6mm	zinek	1
14.	Шайба 8,3 VOL OCR	P-20-83-17-03-01	3
15.	Гайка заклепувальна з буртіємМ 6x14,5	23M06C030 Rivet factory	2
16.	Гайка M6 s podl. LOCK	DIN 6923	2
17.	Болт зривний М 6x12 FOCUS UD	S-06-12-03-00-01c	1
18.	Болт зривний М 6x20 OCR	S-06-20-01-00-01	3
19.	Болт зривний М 6x30 OCR	S-06-30-01-00-01a	1
20.	Болт зривний М 8x30 OCR	S-08-30-01-00-01	1
21.	Болт зривний М 8x110 OCR UD	S-08.110.03 d	2
22.	Хомут пластиковий 4,8x250	VPC 5/280	8
23.	Направляюча запірного піна	CV 026-011	1
24.	Болт запірного піна	CV 026-011	1
25.	Гайка M12x1,25 (не зривна)	DIN 439	1
26.	Гвинт установочний M6x12, BN5210 капсула	DIN 913	2
27.	Гвинт установочний M4x5, BN5210 капсула	DIN 913	1
28.	Термозбіжна трубка чорна (l=70mm) PRK22/6	WMT3-220-00 22/6	1



1



2



3



4



5



6



7



8



9

Виробник та імпортер залишають за собою право вносити зміни в інструкцію по встановленню і комплектацію без попереднього повідомлення




10



11



12

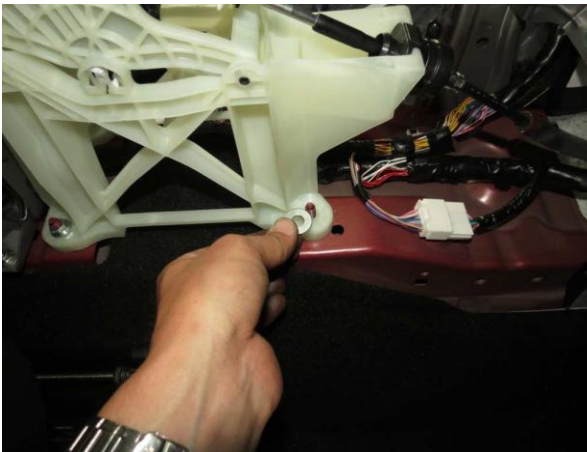


13



14



15

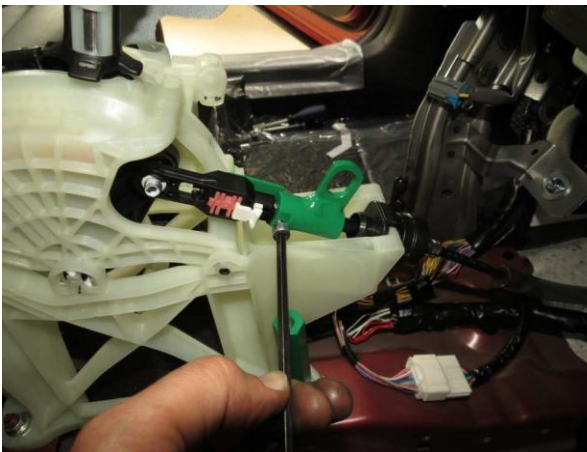

16



17



18

Виробник та імпортер залишають за собою право вносити зміни в інструкцію по встановленню і комплектацію без попереднього повідомлення




19



20



21

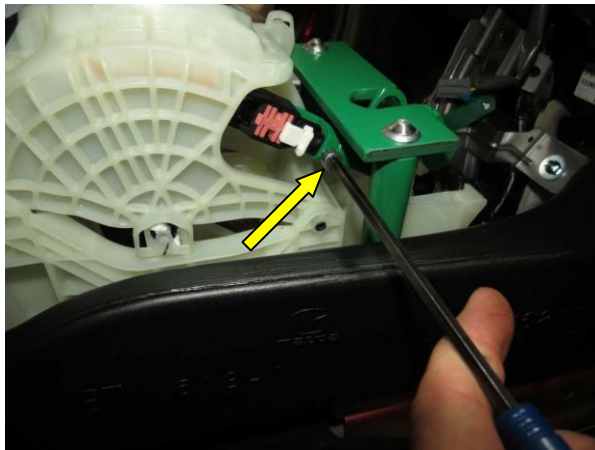

22



23



24



25



26




27

Виробник та імпортер залишають за собою право вносити зміни в інструкцію по встановленню і комплектацію без попереднього повідомлення




28

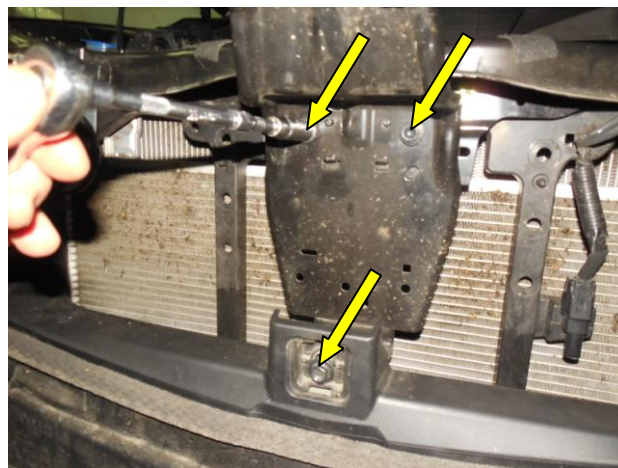

29



30

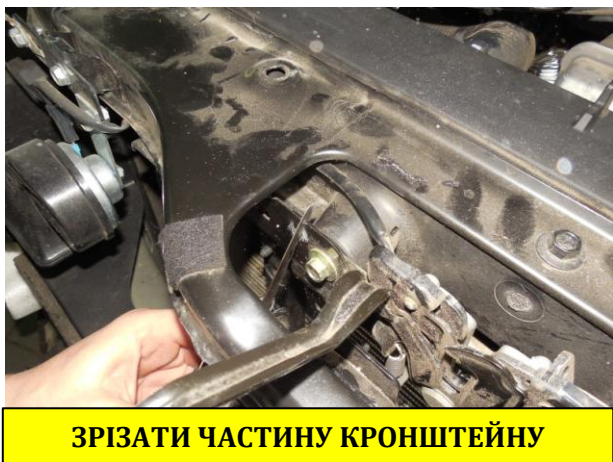


ЗРІЗАТИ ЧАСТИНУ КРОНШТЕЙНУ

31




32

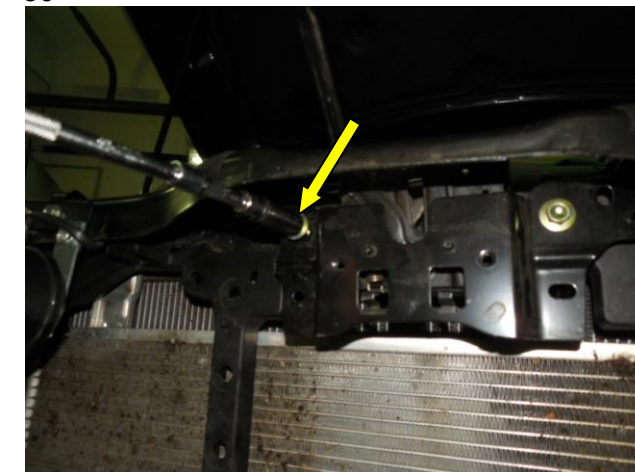


33



34

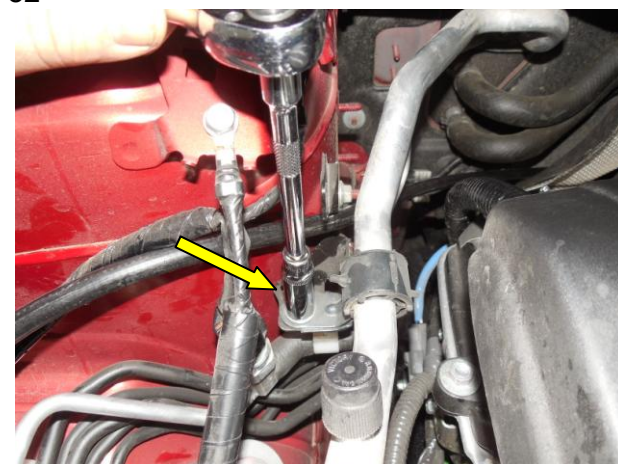


35

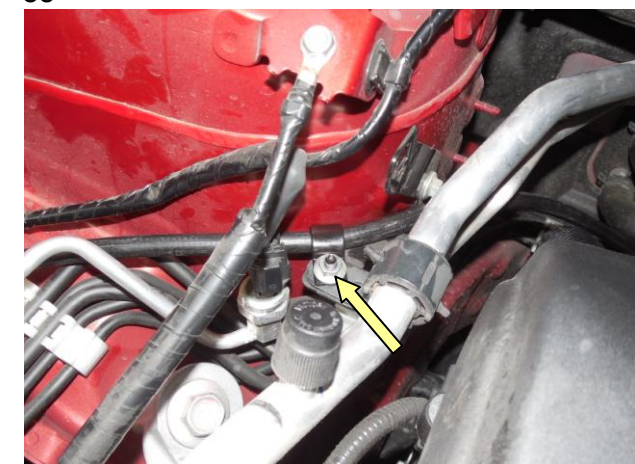

36


Виробник та імпортер залишають за собою право вносити зміни в інструкцію по встановленню і комплектацію без попереднього повідомлення

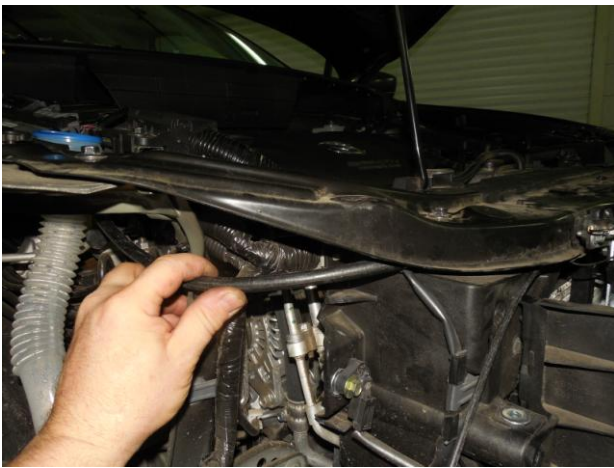

37



38

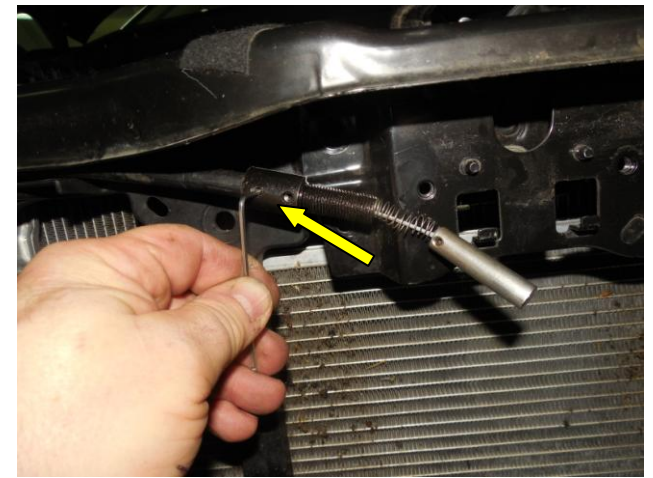

39




40




41




42

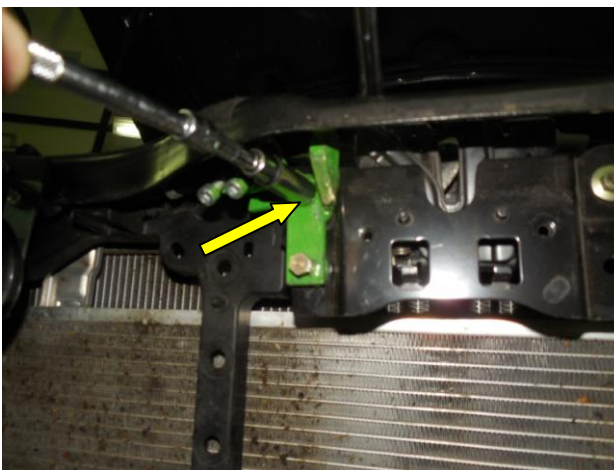

43

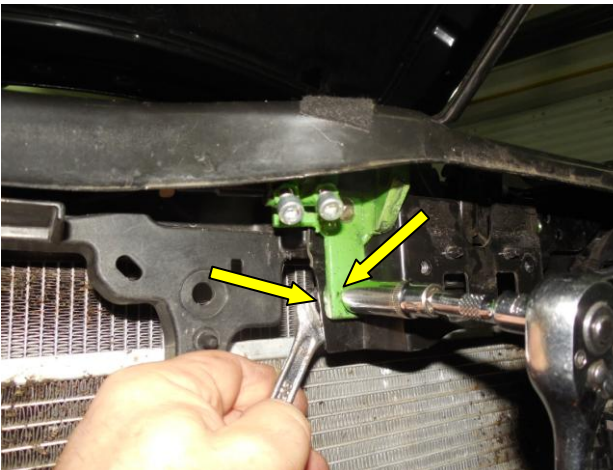

44

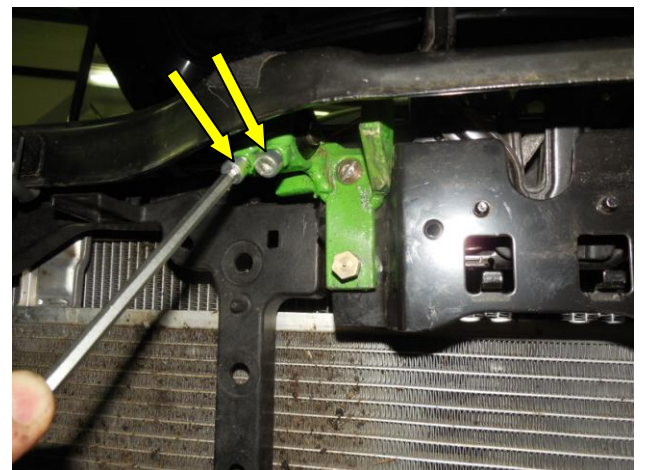

45


Виробник та імпортер залишають за собою право вносити зміни в інструкцію по встановленню і комплектацію без попереднього повідомлення



ПІСТОЛЕТ ДЛЯ ЗАКЛЮПОК НВ 3



47

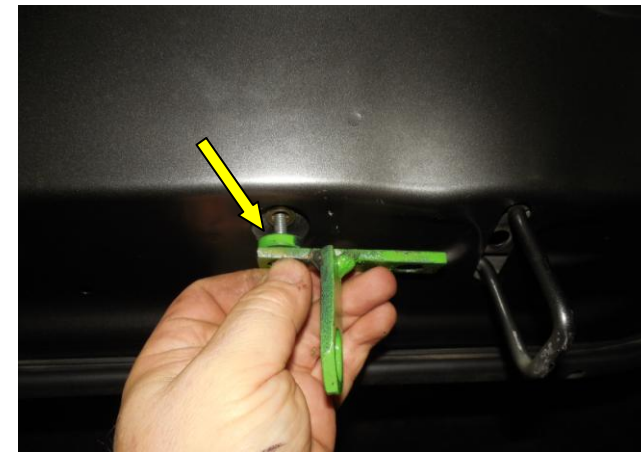

48



49



50



51



ПРОСВЕРДИТИ ОТВІР Ø 9 mm

52



ПІСТОЛЕТ ДЛЯ ЗАКЛЮПОК НВ 3

53




**ОБРОБИТИ ОТВІР АНТИКОРОЗІЙНИМ
ЗАСОБОМ**

54



55

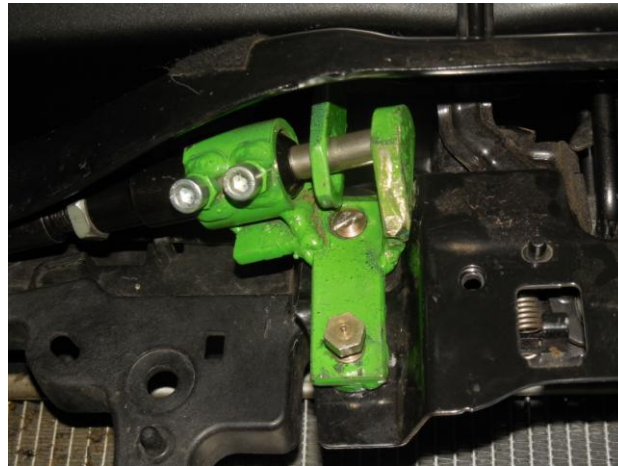

56



57




58



59



60

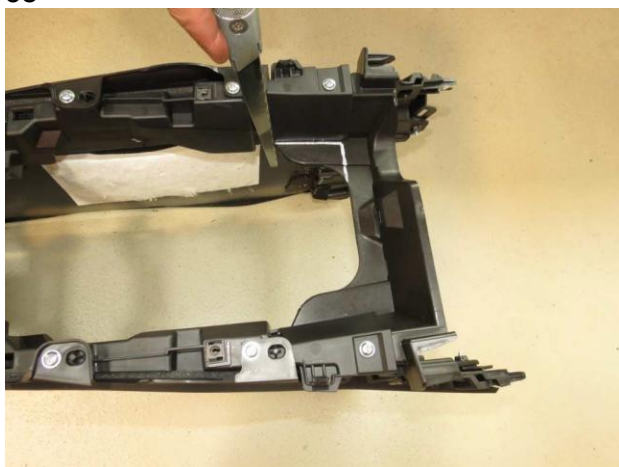

61



62



63

Виробник та імпортер залишають за собою право вносити зміни в інструкцію по встановленню і комплектацію без попереднього повідомлення



Виробник та імпортер залишають за собою право вносити зміни в інструкцію по встановленню і комплектацію без попереднього повідомлення


Перелік інструментів і шаблонів потрібних для установки замка CV 1900-058.



Для для монтажу вищевказаного замка потрібен спеціальний шаблон для свердління :



BF3
Утримувач для :
BF1, BF2, BF 11,
BF28, BF38, BF43

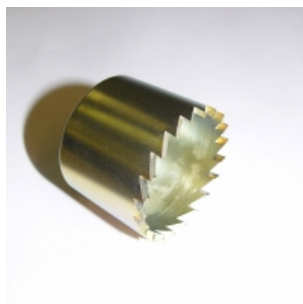

BF11
Фреза для пластику
Ø 39,5 mm



BF15
Свердло
Ø 4,1 mm, подовжене



BF16
Свердло
Ø 6,8 mm, подовжене



HW3
Заклепувальний
пістолет



SCH7
Центруючий шаблон
Ø 39,5 mm, голка 4
mm