



GEAR G2
1743b

МЕХАНІЧНИЙ БЛОКІРАТОР КПП

SUZUKI SX4_S-Cross A 2013---



Марка	SUZUKI
Модель	SX4_S-CROSS
Тип коробки передач	Автоматична
Інші характеристики	
Початок виробництва	2013
Кінець виробництва	
Шаблон	
Рік моделі	2022
Примітки	SX4 II , SX4 III



ЗАГАЛЬНА ІНСТРУКЦІЯ З УСТАНОВКИ МОДЕЛЬНИХ ЗАМКІВ CONSTRUCT GEAR G1-G4

1. Перед установкою замка:

- a) Переконайтеся, що обраний замок відповідає автомобілю що потребує захисту (інфо на сайті lock.com.ua / 22. Протиугінні системи).
- b) Перевірте комплектність замка згідно складу вказаному у монтажній схемі (див. на сторінці обраного замка на сайті lock.com.ua).
- c) Перевірити працездатність замка, для чого вставити ключ (всі по черзі) та відкрити-закрити замок.
- d) Уважно ознайомтесь з монтажною схемою, зверніть особливу увагу на додаткові примітки.
- e) Переконайтесь в наявності у Вас спецінструменту необхідного для встановлення данного замка (перелік необхідного спецінструменту вказано в інструкції).

2. Установка замка: установку замка необхідно здійснювати згідно монтажної схеми (див. нижче).

- a) Розібрати центральну консоль.
- b) Встановити замок. (**зривні частини кріплення, не зривати !**) Переконавшись, що пін замка не затирає в елементах фіксації, в іншому разі провести додаткове регулювання –підгонку.
- в) Встановити центральну консоль, виконати розмітку , і вирізати в консолі отвір для виходу стакан замка,використовуючи голчатий, або спец шаблон і фрезу.

Методика: Спочатку треба встановити голчатий шаблон на стакан встановленого замка. Після цього треба встановити на місце пластикову центральну консоль. Закріпити консоль декількома рідними кріпленнями . Притиснути консоль до голчатого шаблону, щоб на консолі відбився слід від голки. Після чого знову зняти консоль і зняти шаблон . В консолі, по відмітці від голчатого шаблону, вирізати отвір для виходу стакан замка використовуючи фрезу вказану в інструкції.

- г) Знову встановити консоль та перевірити фінальну працездатність замка. Провести перемикання важеля КПШ і неодноразово закрити відкрити замок. Після виконаної перевірки, зняти консоль та **тільки тепер зірвати зривні частини кріплення.**
- д) Зібрати центральну консоль.

3. Після встановлення та перевірки працездатності замка необхідно заповнити Гарантійно-сервісну книжку.

У разі виникнення технічних питань Ви можете зв'язатися зі службою Техпідтримки:

Гаряча лінія технічної підтримки тел.: (067) 500-88-94


Войтенко Валентин: Інженер , технічний консультант
(067) 505-49-96, E-MAIL: construct-center@spv.ua

У разі виникнення питань або зауважень щодо продукції CONSTRUCT просимо повідомити на електронну адресу construct@spv.ua , або на сайт www.spv.ua - у розділ «питання-відповіді»

Якщо у вас виникли питання пов'язані з аварійним відкриттям замків звертайтеся до спеціалістів Української Локсмайстер Федерації : www.ulf.org.ua

СКЛАД МЕХАНІЧНОГО БЛОКІРАТОРА

CF 1743B Suzuki SX-4 / S-Cross (AT)

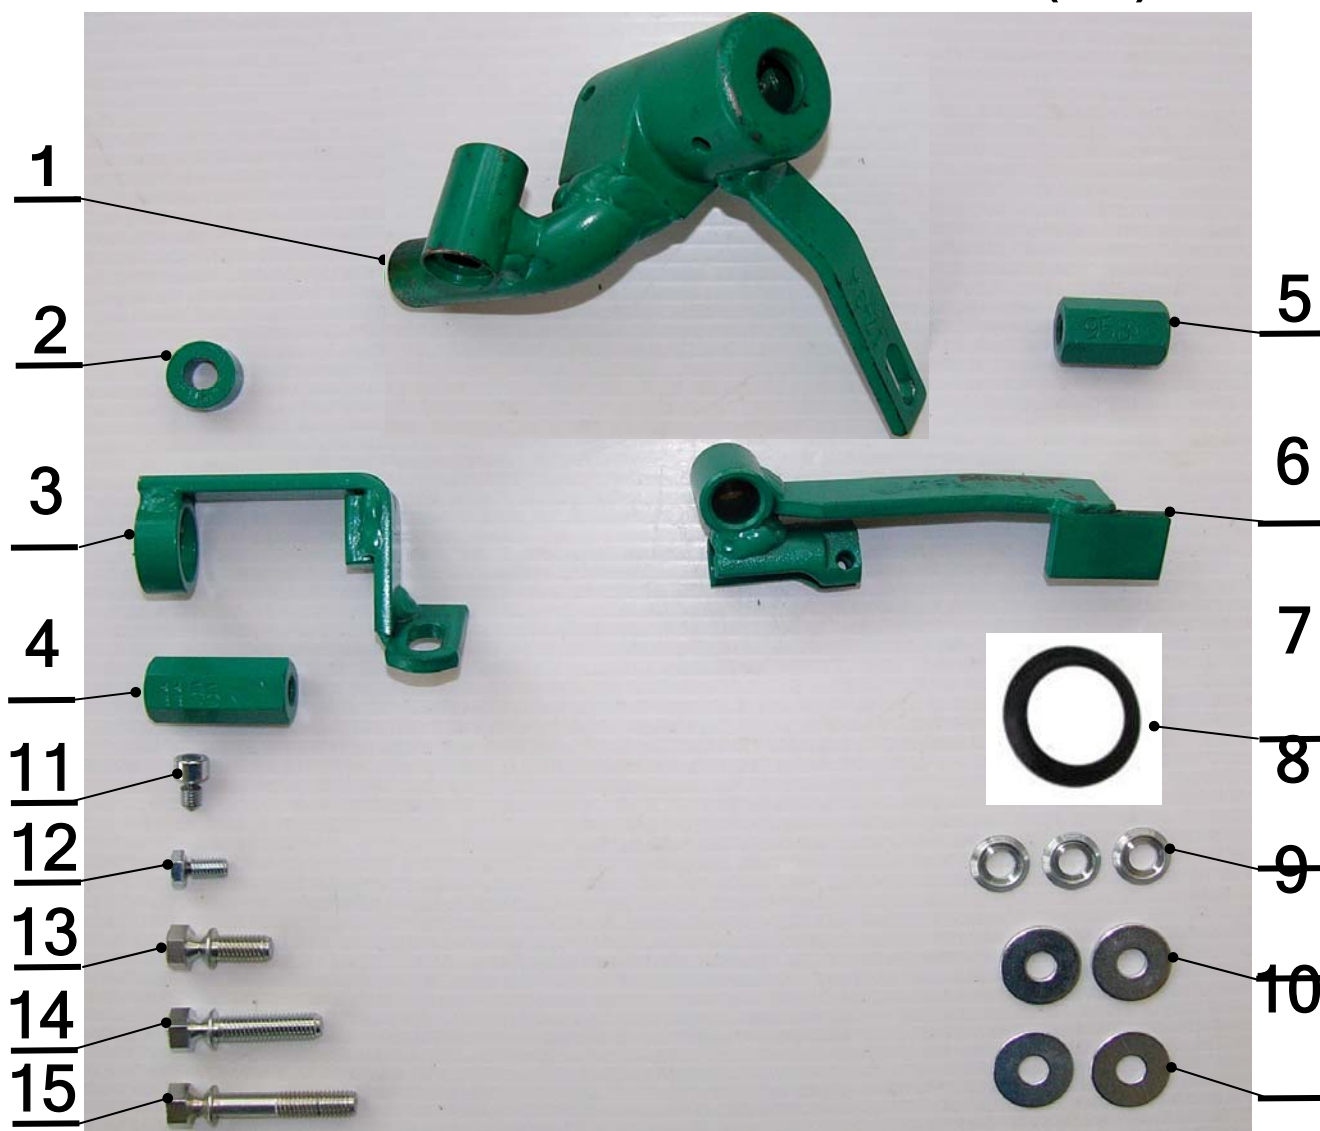

№.	Назва, розмір:	Специфікація:	к-ть:
1.	Замкова частина	CF 1743A	1
2.	Стійка дистанційна TR20/5-10	PCF904-00-02-00	1
3.	Кронштейн	CF 1743A	1
4.	Стійка дистанційна 6HR17-40/M8	CF1155-00-03-01	1
5.	Стійка дистанційна 6HR 17-30/M8	CF958-00-03-00	1
6.	Обжимка	CF 1743B	1
7.	Манжета MZ 09	MZ09-00-09-01	1
8.	Шайба 8,3 VOL OCR	P-20-83-17-03-01	3
9.	Шайба Ø 8,4 s=2 mm	DIN 9021,zinek	2
10.	Шайба Ø 8,4 s=1 mm	ČSN 021726	2
11.	Болт Imbus Focus M6x12	S06-12-03-00-01	1
12.	Болт шестигранний M6x12 (з канавкою)	CF-S-06.012.03	1
13.	Болт зривний M8x16	S-08-16-01-00-01	1
14.	Болт зривний M8x30	S08-30-01-00-01	1
15.	Болт зривний M8x40	S-08-40-01-00-01	1




1



2



3

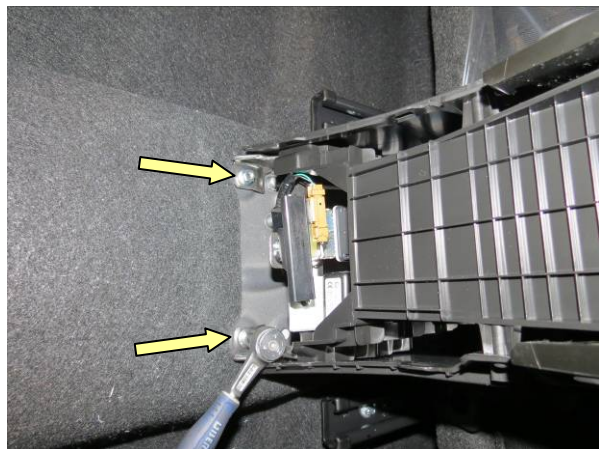

4



5




6



7



8

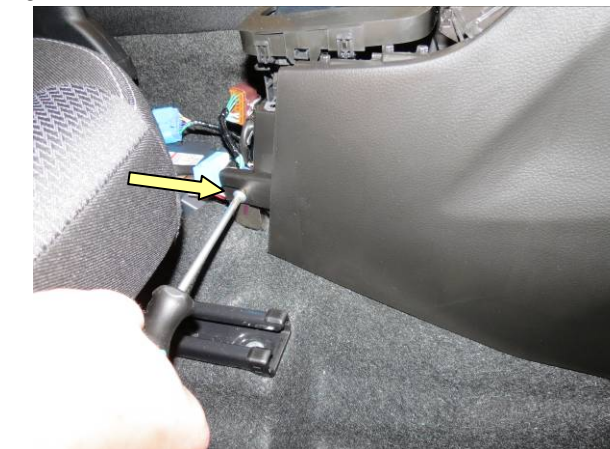

9



10




11



12



13

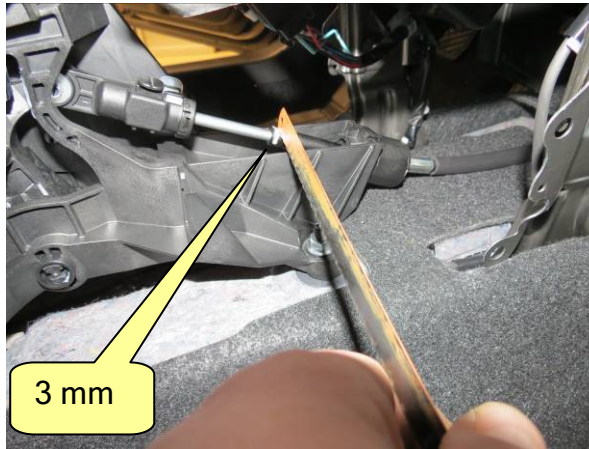

14



15




16



17



18

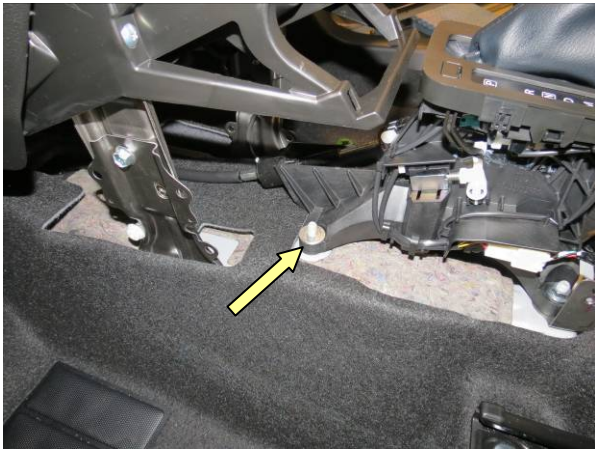

19



20



21



22



23




24




25




26

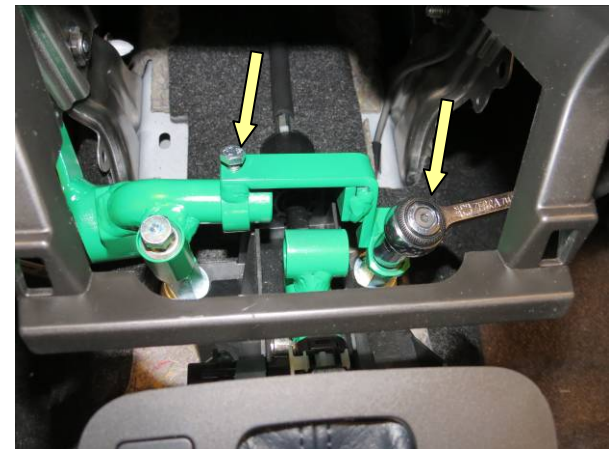


27

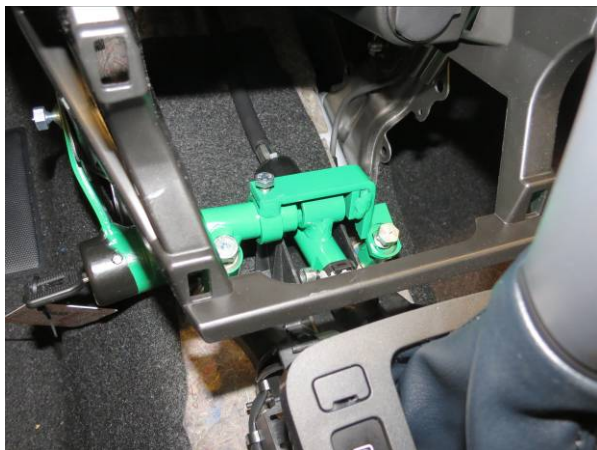

28

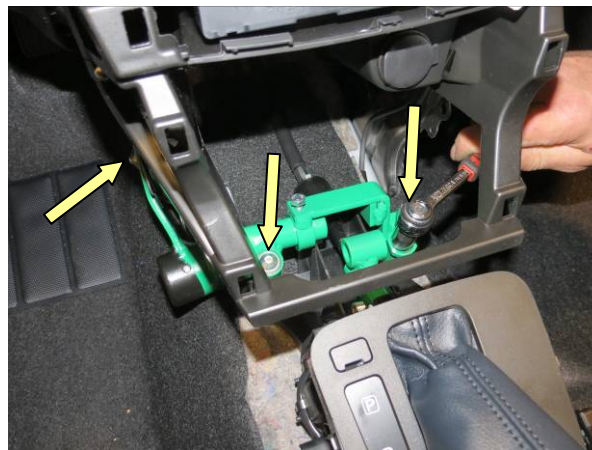


29

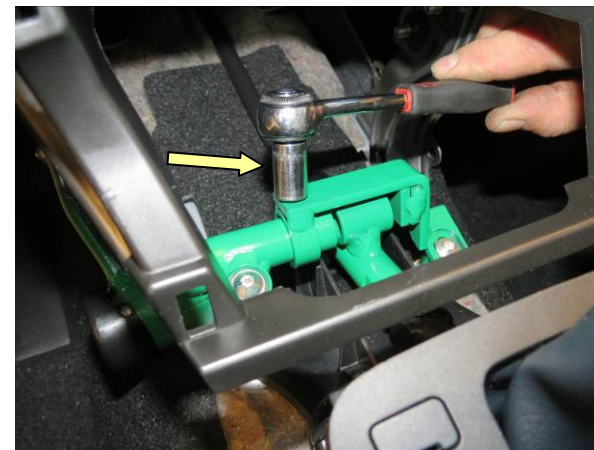


30



31

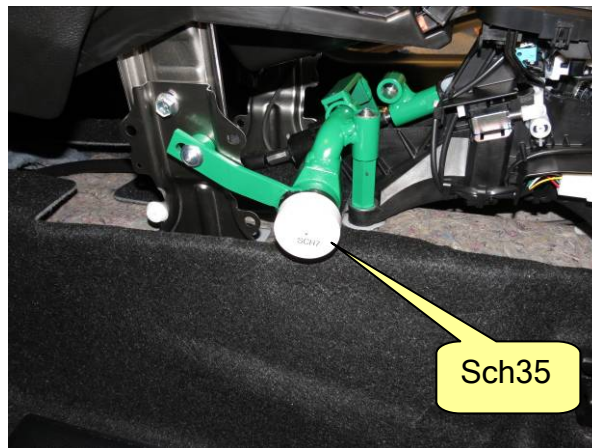

32

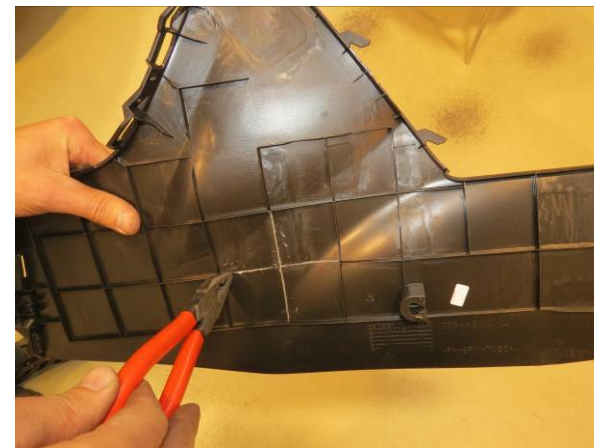

33



34



35



36



37



38



Перелік інструментів і шаблонів потрібних для установки замка CF 1743b.

Для для монтажу вищевказаного замка потрібен спеціальний шаблон для свердління :




BF3
Утримувач для :
BF1, BF2, BF 11,
BF28, BF38, BF43



BF15
Свердло
Ø 4,1 mm, подовжене



BF16
Свердло
Ø 6,8 mm, подовжене

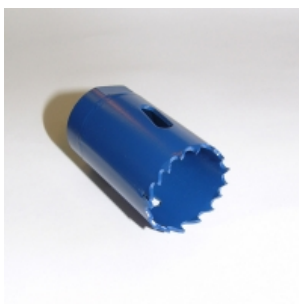

BF43
Фреза для металу та
пластика Ø 30 mm



SCH35
Центруючий шаблон
Ø 30,5 mm, голка 4 mm