



**GEAR G2
1514a**

МЕХАНІЧНИЙ БЛОКІРАТОР КПП

VOLKSWAGEN Amarok M 2010---



Марка	VOLKSWAGEN
Модель	AMAROK
Тип коробки передач	Механічна
Інші характеристики	М6, R-вперед
Початок виробництва	2010
Кінець виробництва	
Шаблон	BC 1514
Примітки	



ЗАГАЛЬНА ІНСТРУКЦІЯ З УСТАНОВКИ МОДЕЛЬНИХ ЗАМКІВ CONSTRUCT GEAR G1-G4

1. Перед установкою замка:

- a) Переконайтеся, що обраний замок відповідає автомобілю що потребує захисту (інфо на сайті lock.com.ua / 22. Протиугінні системи).
- b) Перевірте комплектність замка згідно складу вказаному у монтажній схемі (див. на сторінці обраного замка на сайті lock.com.ua).
- c) Перевірити працездатність замка, для чого вставити ключ (всі по черзі) та відкрити-закрити замок.
- d) Уважно ознайомтеся з монтажною схемою, зверніть особливу увагу на додаткові примітки.
- e) Переконайтеся в наявності у Вас спецінструменту необхідного для встановлення даного замка (перелік необхідного спецінструменту вказано в інструкції).

2. Установка замка: установку замка необхідно здійснювати згідно монтажною схемою (див. нижче).

- a) Розібрати центральну консоль.
- b) Встановити замок. (**зривні частини кріплення, не зривати !**) Переконайтеся, що пін замка не зтирає в елементах фіксації, в іншому разі провести додаткове регулювання –підгонку.
- v) Встановити центральну консоль, виконати розмітку, і вирізати в консолі отвір для виходу стакану замка,використовуючи голчатий, або спец шаблон і фрезу.

Методика: Спочатку треба встановити голчатий шаблон на стакан встановленого замка. Після цього треба встановити на місце пластикову центральну консоль. Закріпити консоль декількома рідними кріпленнями . Притиснути консоль до голчатого шаблону, щоб на консолі відбився слід від голки. Після чого знову зняти консоль і зняти шаблон . В консолі, по відмітці від голчатого шаблону, вирізати отвір для виходу стакану замка використовуючи фрезу вказану в інструкції.

- г) Знову встановити консоль та перевірити фінальну працездатність замка. Провести перемикання важеля КПШ і неодноразово закрити відкрити замок. Після виконаної перевірки, зняти консоль та **тільки тепер зривати зривні частини кріплення.**
- д) Зібрати центральну консоль.

3. Після встановлення та перевірки працездатності замка необхідно заповнити Гарантійно-сервісну книжку.

У разі виникнення технічних питань Ви можете зв'язатися зі службою Техпідтримки:


Гаряча лінія технічної підтримки тел.: (067) 500-88-94

Войтенко Валентин: Інженер , технічний консультант
(067) 505-49-96, (044) 456-94-44 , E-MAIL: valentyn.voitenko@spv.ua

У разі виникнення питань або зауважень щодо продукції CONSTRUCT просимо повідомити на електронну адресу construct@spv.ua , або на сайт www.spv.ua - у розділ «питання-відповіді»

Якщо у вас виникли питання пов'язані з аварійним відкриттям замків звертайтеся до спеціалістів Української Локсмайстер Федерації : www.ulf.org.ua

SESTAVA JEDNOTLIVÝCH DÍLŮ MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ CF 1514/A VW AMAROK (MT)

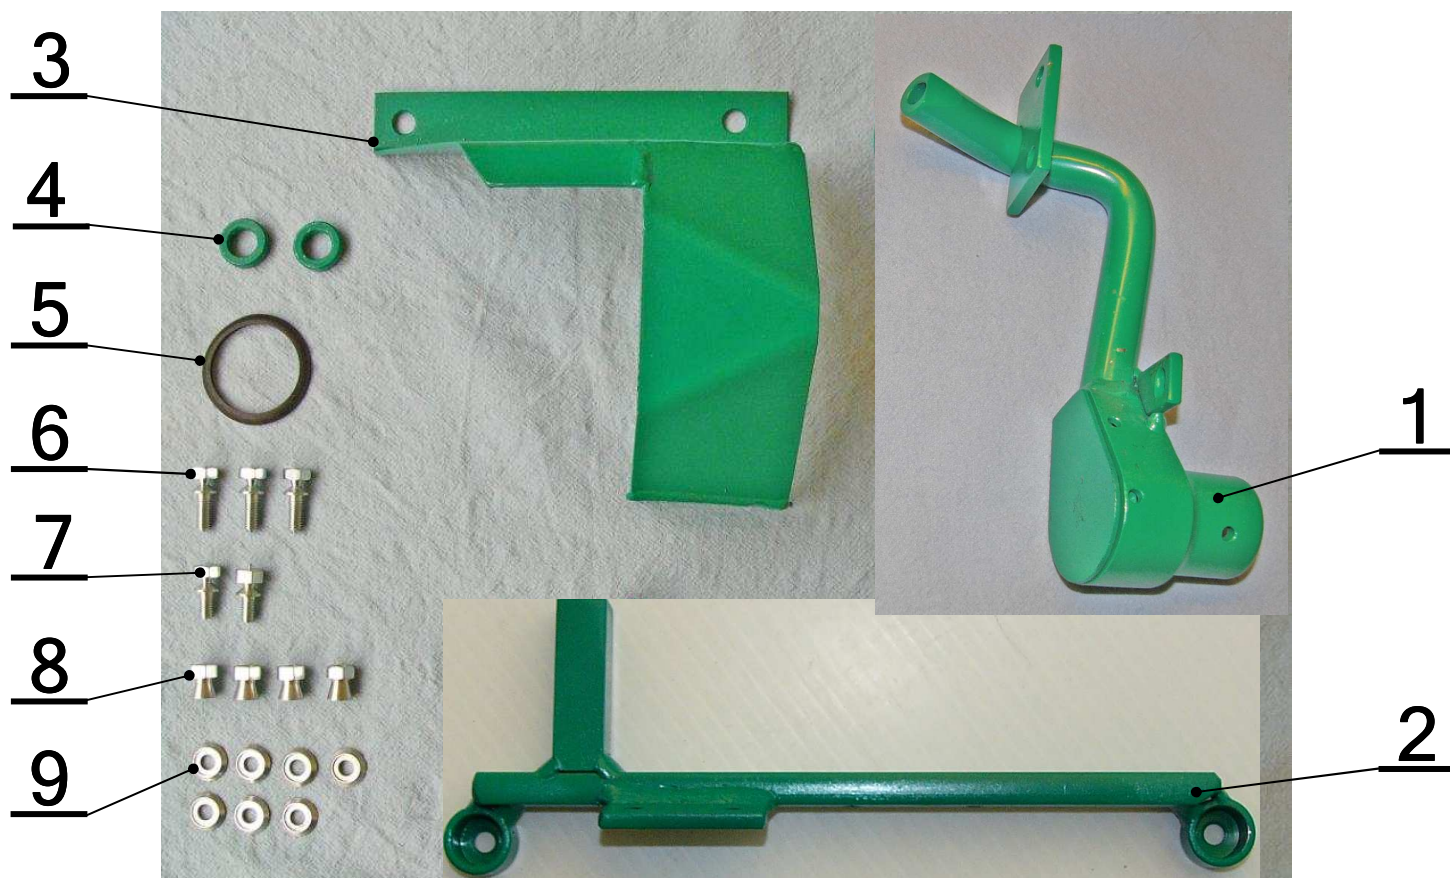

1.	Zámková část CF 1514/A	CF 1514/A-01-00-00	1 kus
2.	Podpěra CF 1514	CF 1514-12-19-00	1 kus
3.	Kryt CF 1514	CF 1514-11-19-00	1 kus
4.	Sloupek distanční (TR20/12-5)	DCF1514-VOD-17-01	2 kusy
5.	Manžeta č. 5	CF 303-71.00.00	1 kus
6.	Šroub M6 x 15 (zatrhávací)	S-06-15-01-00-01	3 kusy
7.	Šroub M6 x 10,5 (zatrhávací)	S-06-10,5-01-00-01	2 kusy
8.	Matice M6 (zatrhávací)	M-06-06-01-00-01	4 kusy
9.	Podložka Ø 6,3 (Volvo)	P-15-63-15-03-01	7 kusů

Vypracoval: J.Zapletal

Schválil: P.Pokorný


Převzal: M.Stejskal



1.




2.

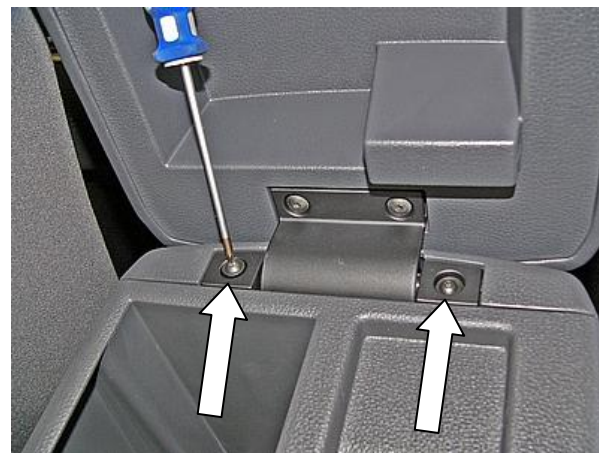

3.



4.

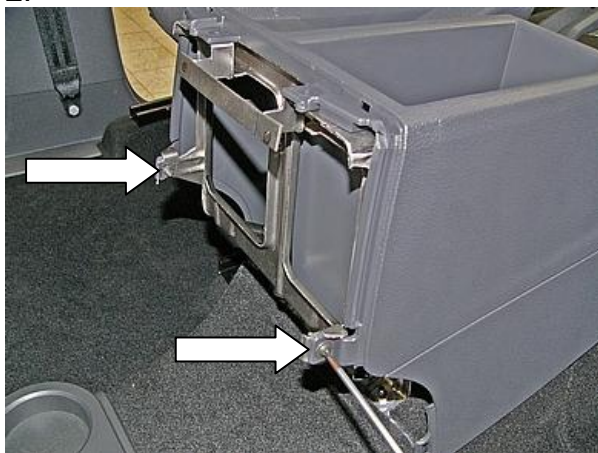

5.



6.








7.




8.



9.

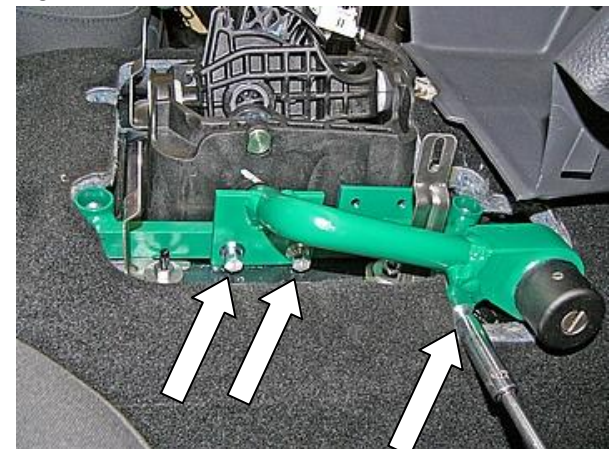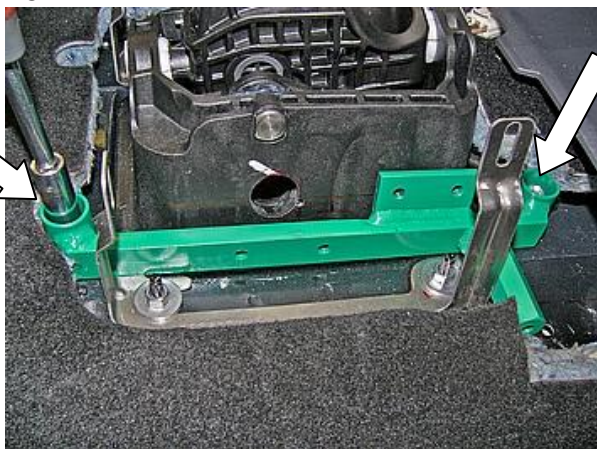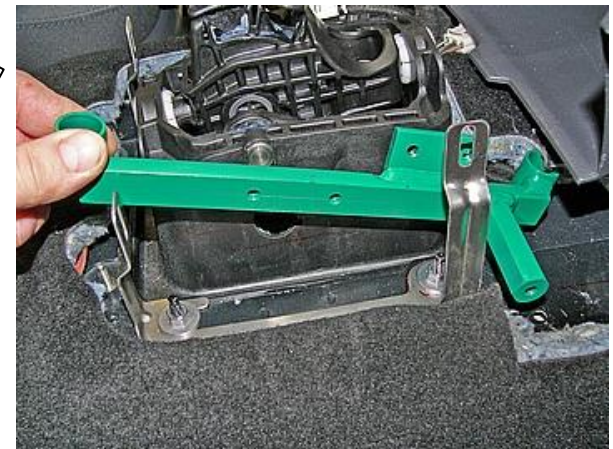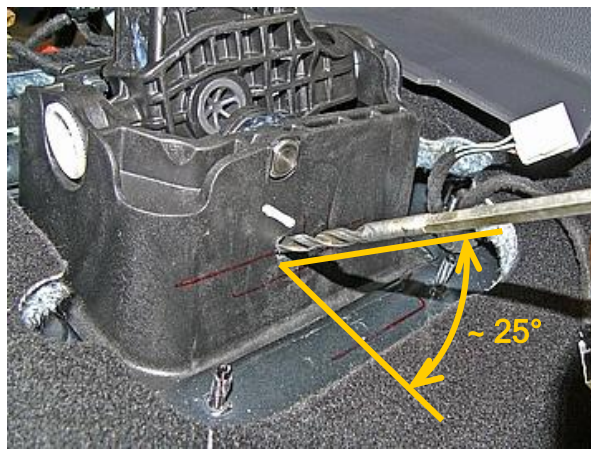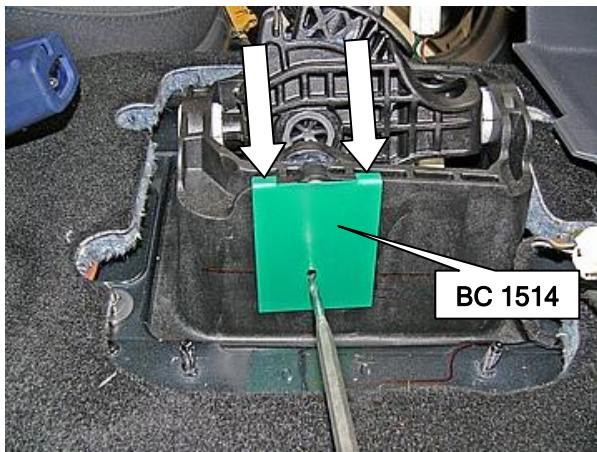


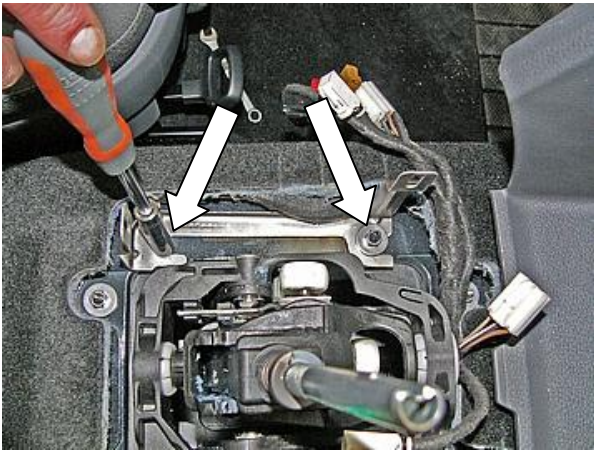


19.




20.

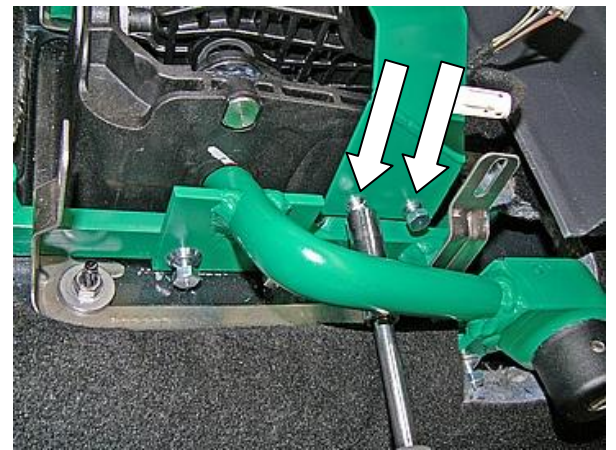


21.

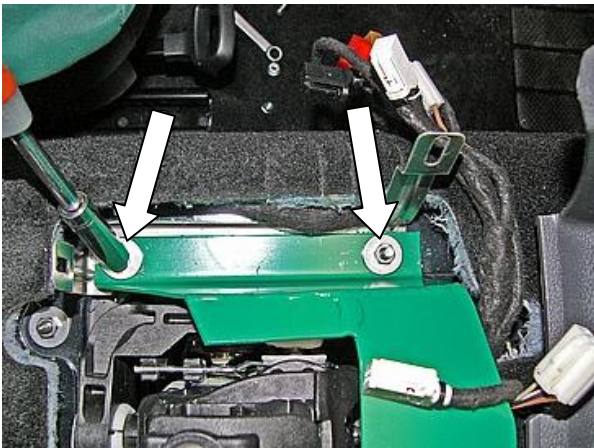


22.

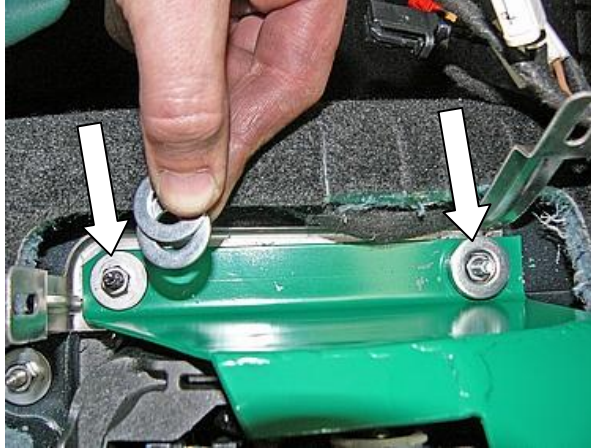

23.

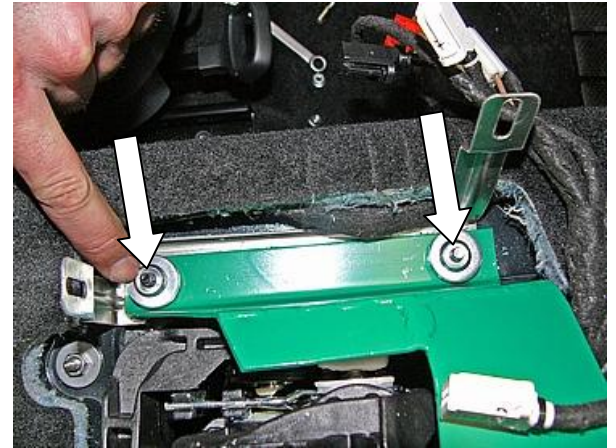


24.

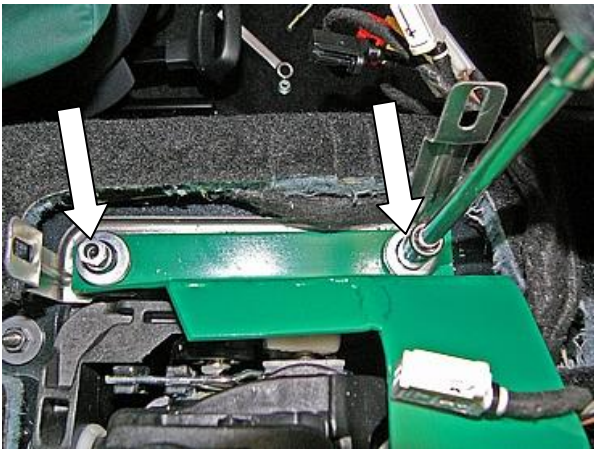


25.




26.

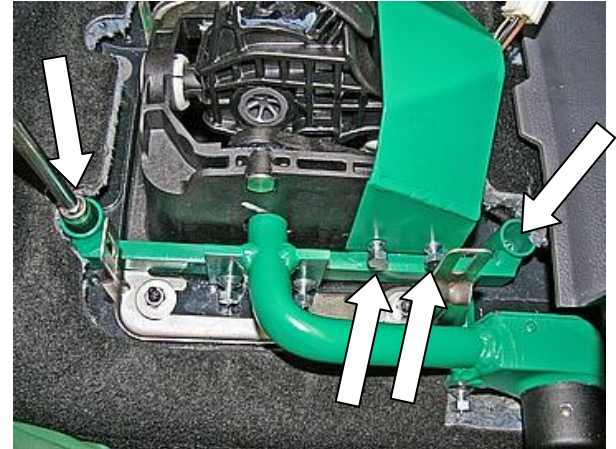

27.

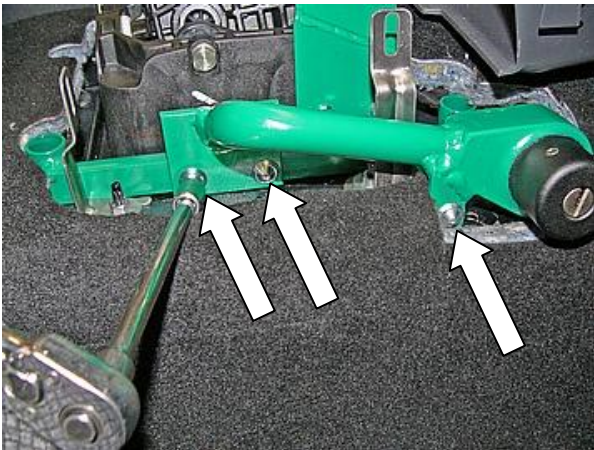

28.

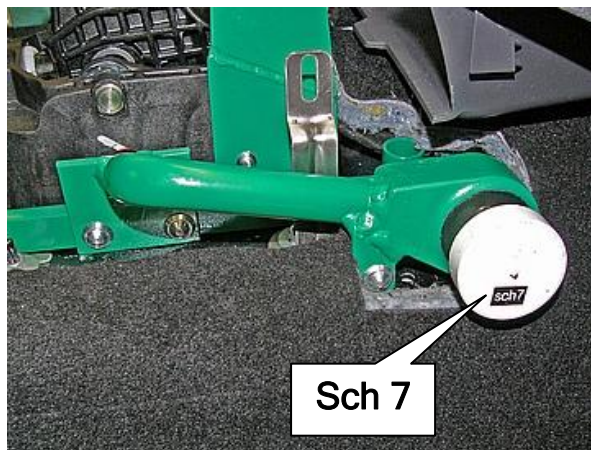

29.



30.



31.



32.



33.



34.



35.



36.



Seznam přípravků, nástrojů a šablon potřebných k montáži produktu CF 1514A.


K výše uvedenému produktu je pro montáž nutné použít speciální vrtací šablonu: BC 1514



BF3
Stopka
pro: BF1, BF2, BF10, BF
11, BF28, BF38, BF43



BF1
Fréza na kov
Ø 22 mm

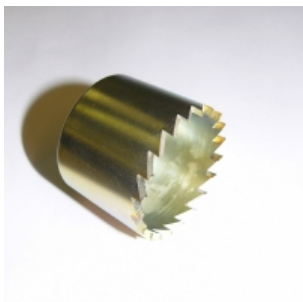

BF11
Fréza na plast
Ø 39,5 mm



BF15
Vrták
Ø 4,1 mm, prodloužený



BF16
Vrták
Ø 6,8 mm, prodloužený



SCH7
Středící šablona
Ø 39,5 mm, hrot 4 mm