



VOLANT
92-032-E

МЕХАНІЧНИЙ БЛОКІРАТОР КЕРМА

TOYOTA Land_Cruiser_Prado A 2009---



carboard

Марка	TOYOTA
Модель	LAND CRUISER PRADO
Тип коробки передач	Автомат
Початок виробництва	2009
Кінець виробництва	
Примітки	Для авто з механічним регулюванням положення керма



ЗАГАЛЬНА ІНСТРУКЦІЯ З УСТАНОВКИ МОДЕЛЬНИХ ЗАМКІВ CONSTRUCT VOLANT

1. Перед установкою замка:

- a) Переконайтеся, що обраний замок відповідає автомобілю, що потребує захисту (інфо на сайті lock.com.ua / 22. Протиугінні системи).
- b) Перевірте комплектність замка згідно складу вказаному у монтажній схемі (див. на сторінці обраного замка на сайті lock.com.ua).
- c) Перевірити працездатність замка, для чого вставити ключ (всі по черзі) та відкрити-закрити замок.
- d) Уважно ознайомтесь з монтажною схемою, зверніть особливу увагу на додаткові примітки.
- e) Переконайтесь в наявності у Вас спеціального інструменту необхідного для встановлення даного замка (перелік необхідного спеціального інструменту вказано в інструкції).

2. Установка замка: установку замка необхідно здійснювати згідно монтажної схеми (див. нижче).

- a) Демонтувати необхідні деталі інтер'єру (кришки, рами, панелі, повітроводи...), що зазначені в інструкції
- b) Встановити замок. (**зривні частини кріплення, не зривати !**) Переконайтесь, що встановлені елементи замка не заважають вільному обертанню керма в різних положеннях регулювання кермового валу. Пересвідчитись, що пін замка не затирає в елементах фіксації, та при закриванні замка надійно блокує рульовий вал від обертання. В іншому разі провести додаткове регулювання – підгонку.
- в) Встановити демонтовані деталі на місце, виконати розмітку, і вирізати отвір для виходу стакану замка, використовуючи голчатий, або спец шаблон і фрезу.

Методика: Спочатку треба встановити голчатий шаблон на стакан встановленого замка. Після цього треба встановити на місце відповідну деталь, по можливості закріпити рідними кріпленнями. Притиснути поверхню до голчатого шаблону, щоб відбився слід від голки. По відмітці від голчатого шаблону, вирізати отвір для виходу стакану замка, використовуючи фрезу вказану в інструкції.

- г) Встановити відповідні деталі інтер'єру на місце та перевірити фінальну працездатність замка. Неодноразово повернути кермо в різні боки та провести замикання-відмикання замка у відповідних положеннях рульового вала.

Тільки після виконаної перевірки зірвати зривні частини кріплення.

- д) Встановити на місце раніше демонтовані деталі інтер'єру.

3. Після встановлення та перевірки працездатності замка необхідно заповнити Гарантійно-сервісну книжку.

У разі виникнення технічних питань Ви можете зв'язатися зі службою Техпідтримки:


Гаряча лінія технічної підтримки тел.: (067) 500-88-94

Войтенко Валентин: Інженер, технічний консультант
(067) 505-49-96, E-MAIL: construct-center@spv.ua

У разі виникнення питань або зауважень щодо продукції CONSTRUCT просимо повідомити на електронну адресу construct@spv.ua, або на сайт www.spv.ua - у розділ «питання-відповіді»

Якщо у вас виникли питання пов'язані з аварійним відкриттям замків звертайтеся до спеціалістів Української Локсмайстер Федерації: www.ulf.org.ua

СКЛАД МЕХАНІЧНОГО БЛОКІРАТОРА
VSL 92-032-E - Toyota LC Prado 150 (AT)

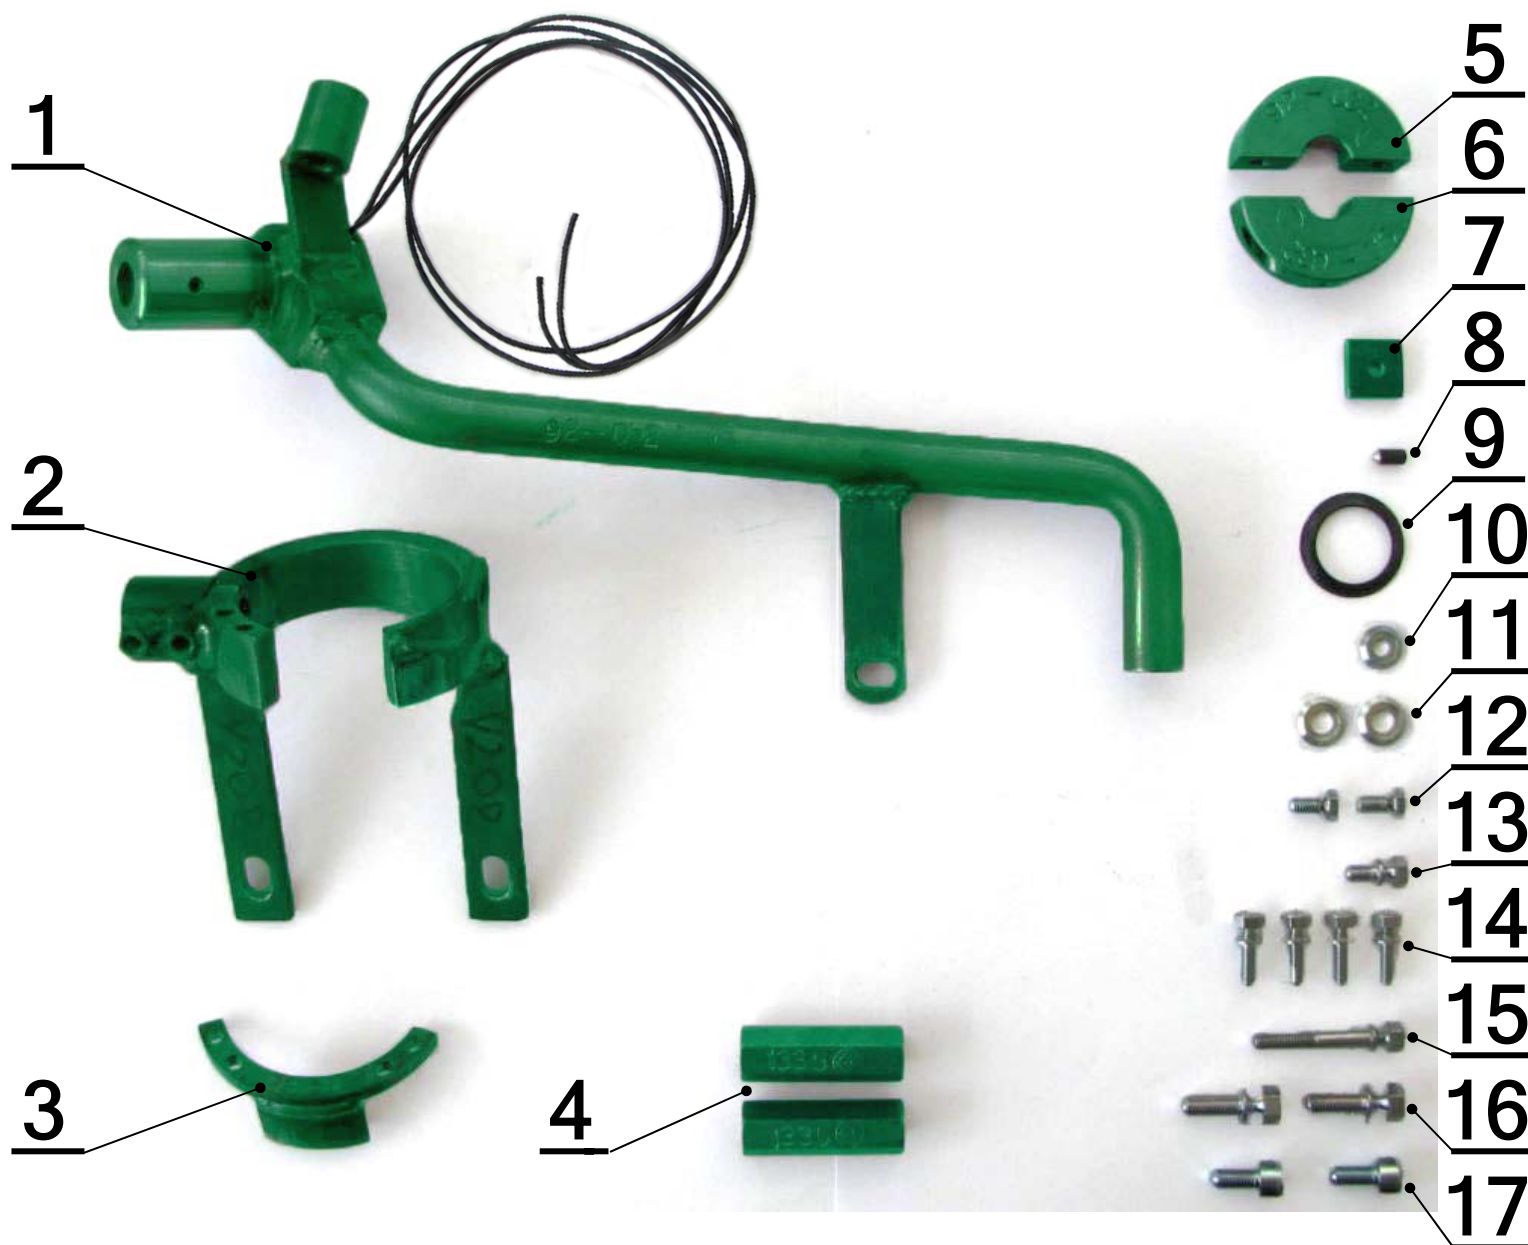

№.	Назва, розмір:	Специфікація:	к-ть:
1.	Замкова частина	VSL 92-032	1
2.	Кронштейн захисту	VSL 92-032	1
3.	Сегмент	VSL 92-032	1
4.	Стійка дистанційна, 6HR13 L=55mm (M8)	CF1335-00-03-00	2
5.	Обжимка захисту з різьбою	VSL 92-032	1
6.	Обжимка захисту	VSL 92-032	1
7.	Пластина з різьбою	VSL 92-032	1
8.	Гвинт установочний з кон , М 6х12	VSL 92-032	1
9.	Манжета MZ 09	MZ09-00-09-01	1
10.	Шайба 6,3 VOL OCR	POD-06.03.03,VOL	1
11.	Шайба 8,3 VOL OCR	P-20-83-17-03-01	2
12.	Болт М 6х12 (se záпichem - 6HR)	CF-S-06.012.03	2
13.	Болт зривний М 6х10,5 OCR	S-06-10,5-01-00-01	1
14.	Болт зривний М 5х15 OCR	S-05-15-01-00-01	4
15.	Болт зривний М 6х40 OCR	S-06-40-01-00-01	1
16.	Болт зривний М 8х20 OCR	S-08-20-01-00-01	2
17.	Болт IMBUS М 8х16	DIN 912 OCR	2



1




2



3



4

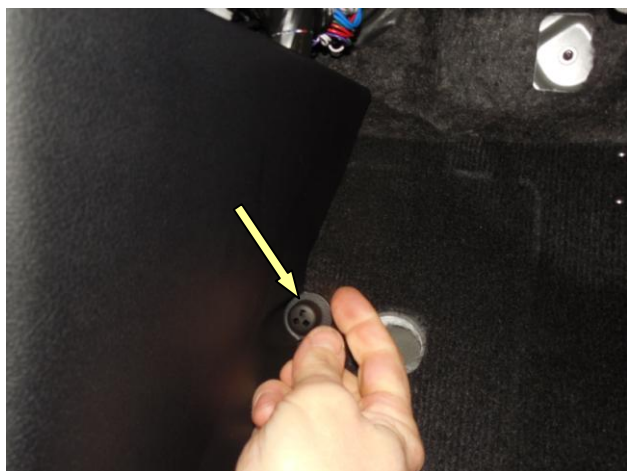

5



6




7



8



9

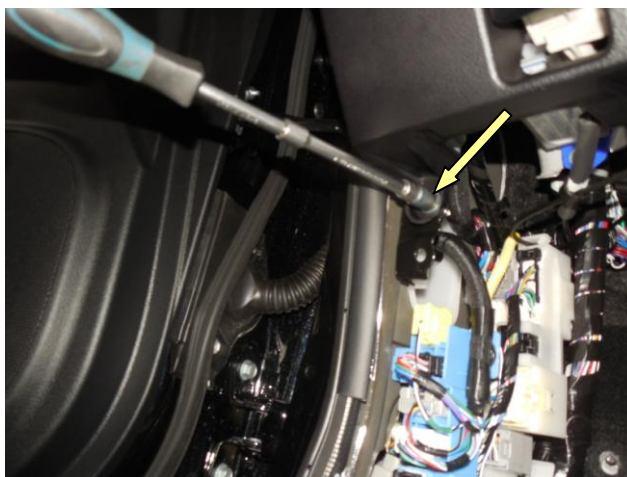

10



11




12



13




14

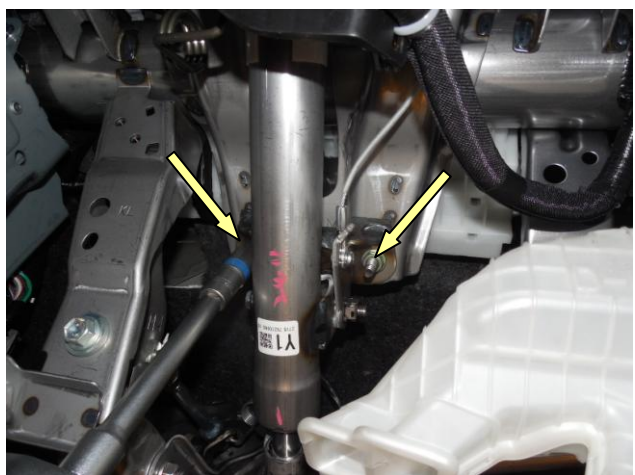


15




16

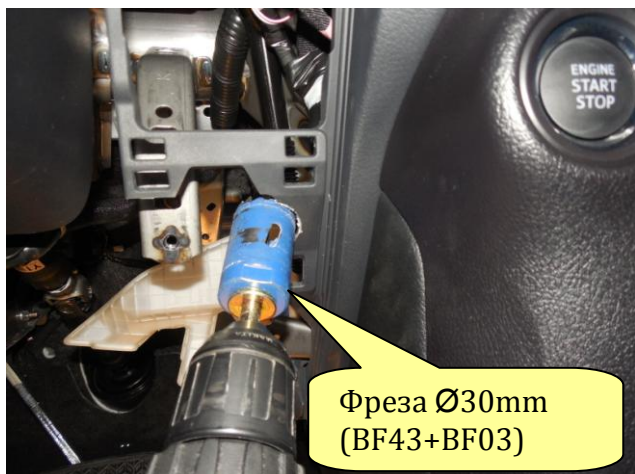

17

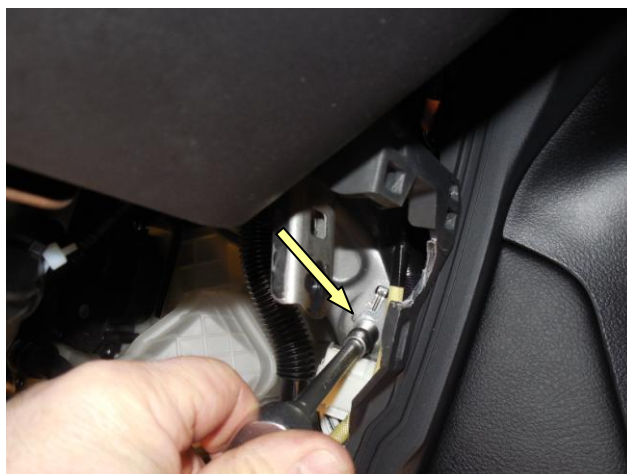


18

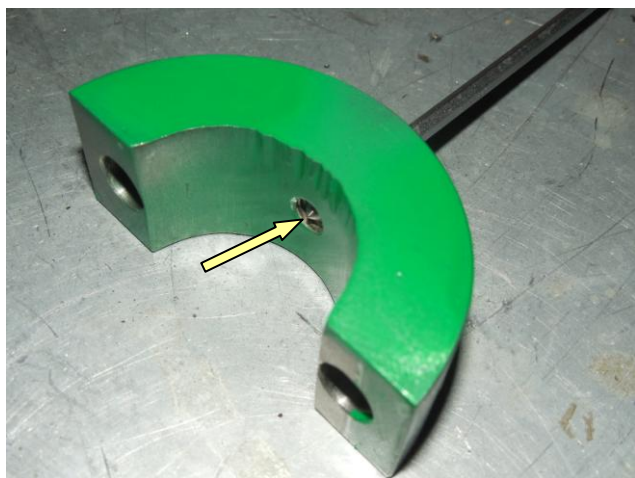

19



20

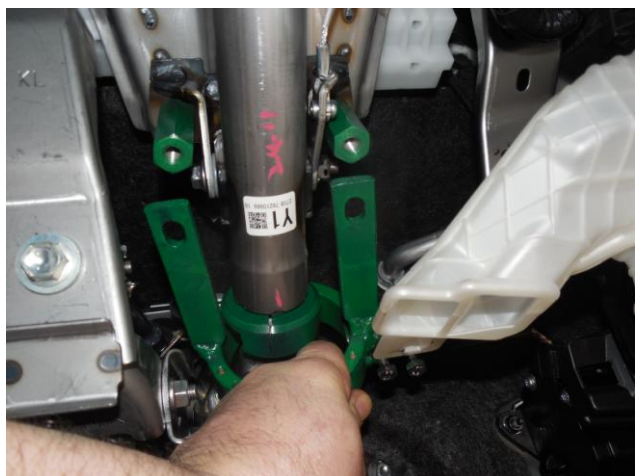

21



22




23




24




25

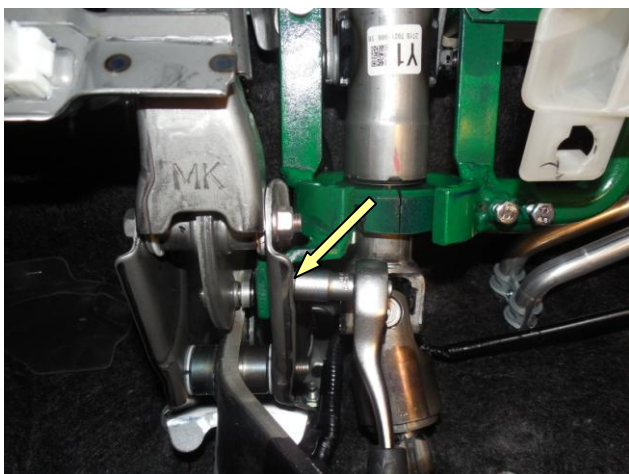


26

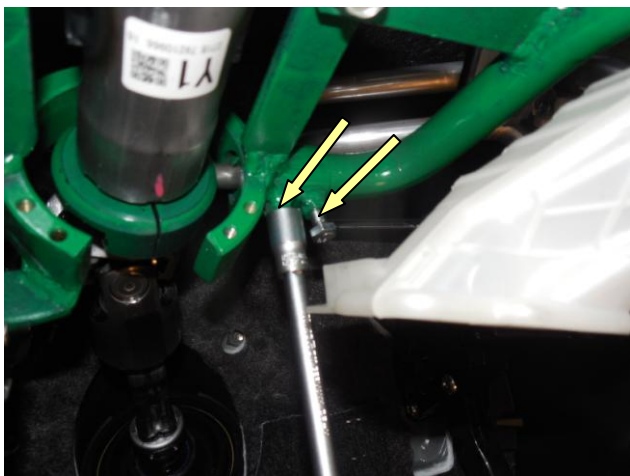


27

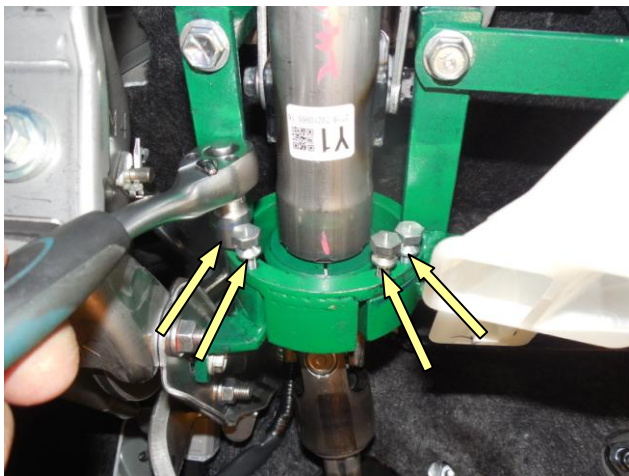


28

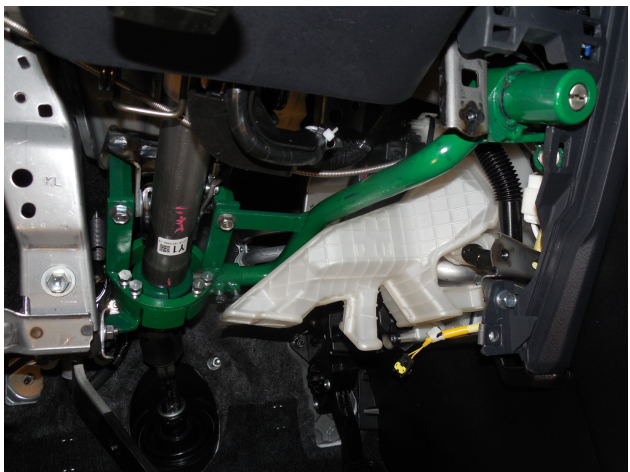

29

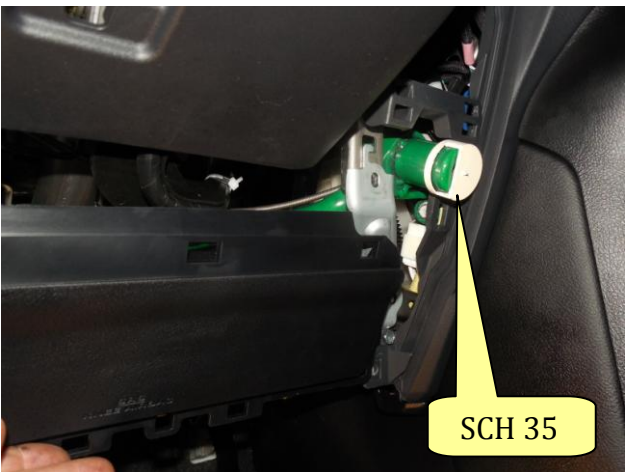

30

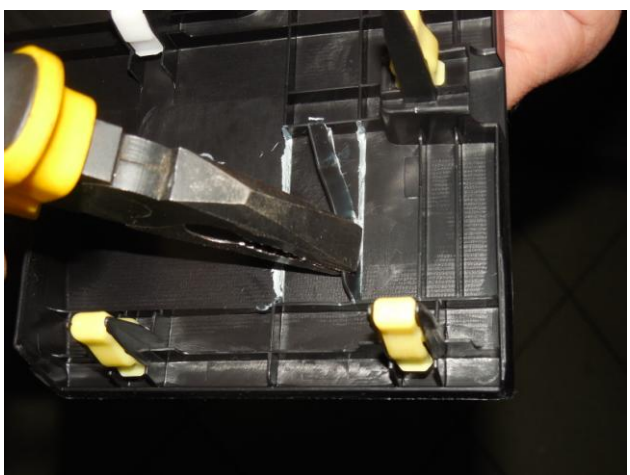


31



32



33

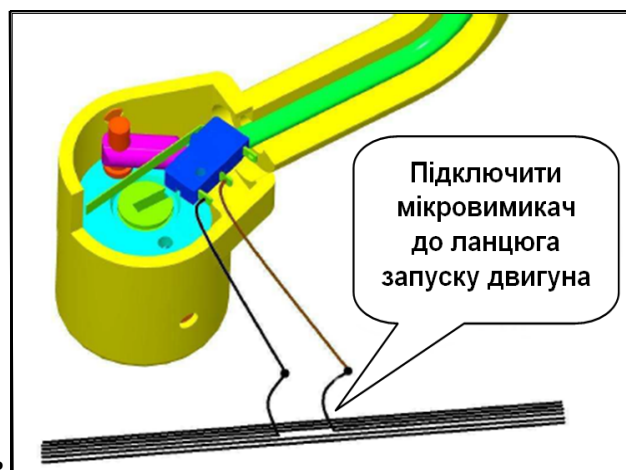

34



35



36



37

Перелік інструментів і шаблонів потрібних для установки замка VSL 92-032-E.

Для для монтажу вищевказаного замка потрібен спеціальний шаблон для свердління :




BF3
Утримувач для :
BF1, BF2, BF 11,
BF28, BF38, BF43



BF15
Свердло
Ø 4,1 mm, подовжене



BF16
Свердло
Ø 6,8 mm, подовжене

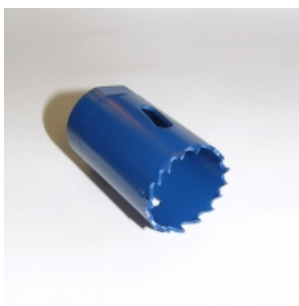

BF43
Фреза для металу та
пластика Ø 30 mm



SCH35
Центруючий шаблон
Ø 30,5 mm, голка 4
mm