



**GEAR G2
2059**

МЕХАНІЧНИЙ БЛОКІРАТОР КПШ

LEXUS NX A 2022---



Марка	LEXUS
Модель	NX
Тип коробки передач	Автоматична
Інші характеристики	
Початок виробництва	2022
Кінець виробництва	
Шаблон	
Примітки	



ЗАГАЛЬНА ІНСТРУКЦІЯ З УСТАНОВКИ МОДЕЛЬНИХ ЗАМКІВ CONSTRUCT GEAR G1-G4

1. Перед установкою замка:

- a) Переконайтеся, що обраний замок відповідає автомобілю що потребує захисту (інфо на сайті lock.com.ua / 22. Протиугінні системи).
- b) Перевірте комплектність замка згідно складу вказаному у монтажній схемі (див. на сторінці обраного замка на сайті lock.com.ua).
- c) Перевірити працездатність замка, для чого вставити ключ (всі по черзі) та відкрити-закрити замок.
- d) Уважно ознайомтесь з монтажною схемою, зверніть особливу увагу на додаткові примітки.
- e) Переконайтесь в наявності у Вас спеціального інструменту необхідного для встановлення данного замка (перелік необхідного спеціального інструменту вказано в інструкції).

2. Установка замка: установку замка необхідно здійснювати згідно монтажною схемою (див. нижче).

- a) Розібрати центральну консоль.
- b) Встановити замок. (**зривні частини кріплення, не зривати !**) Переконайтесь, що пін замка не затирає в елементах фіксації, в іншому разі провести додаткове регулювання – підгонку.
- в) Встановити центральну консоль, виконати розмітку, і вирізати в консолі отвір для виходу стакана замка, використовуючи голчатий, або спец шаблон і фрезу.

Методика: Спочатку треба встановити голчатий шаблон на стакан встановленого замка. Після цього треба встановити на місце пластикову центральну консоль. Закріпити консоль декількома рідними кріпленнями. Притиснути консоль до голчатого шаблону, щоб на консолі відбився слід від голки. Після чого знову зняти консоль і зняти шаблон. В консолі, по відмітці від голчатого шаблону, вирізати отвір для виходу стакана замка використовуючи фрезу вказану в інструкції.

- г) Знову встановити консоль та перевірити фінальну працездатність замка. Провести перемикання важеля КПШ і неодноразово закрити відкрити замок. Після виконаної перевірки, зняти консоль та **тільки тепер зривати зривні частини кріплення**.
- д) Зібрати центральну консоль.

3. Після встановлення та перевірки працездатності замка необхідно заповнити Гарантійно-сервісну книжку.

У разі виникнення технічних питань Ви можете зв'язатися зі службою Техпідтримки:


Гаряча лінія технічної підтримки тел.: (067) 500-88-94

Войтенко Валентин: Інженер, технічний консультант
(067) 505-49-96, E-MAIL: construct-center@spv.ua

У разі виникнення питань або зауважень щодо продукції CONSTRUCT просимо повідомити на електронну адресу construct@spv.ua, або на сайт www.spv.ua - у розділ «питання-відповіді»

Якщо у вас виникли питання пов'язані з аварійним відкриттям замків звертайтеся до спеціалістів Української Локсмайстер Федерації : www.ulf.org.ua

СКЛАД МЕХАНІЧНОГО БЛОКІРАТОРА PCF 2059 - Lexus NX (AT)

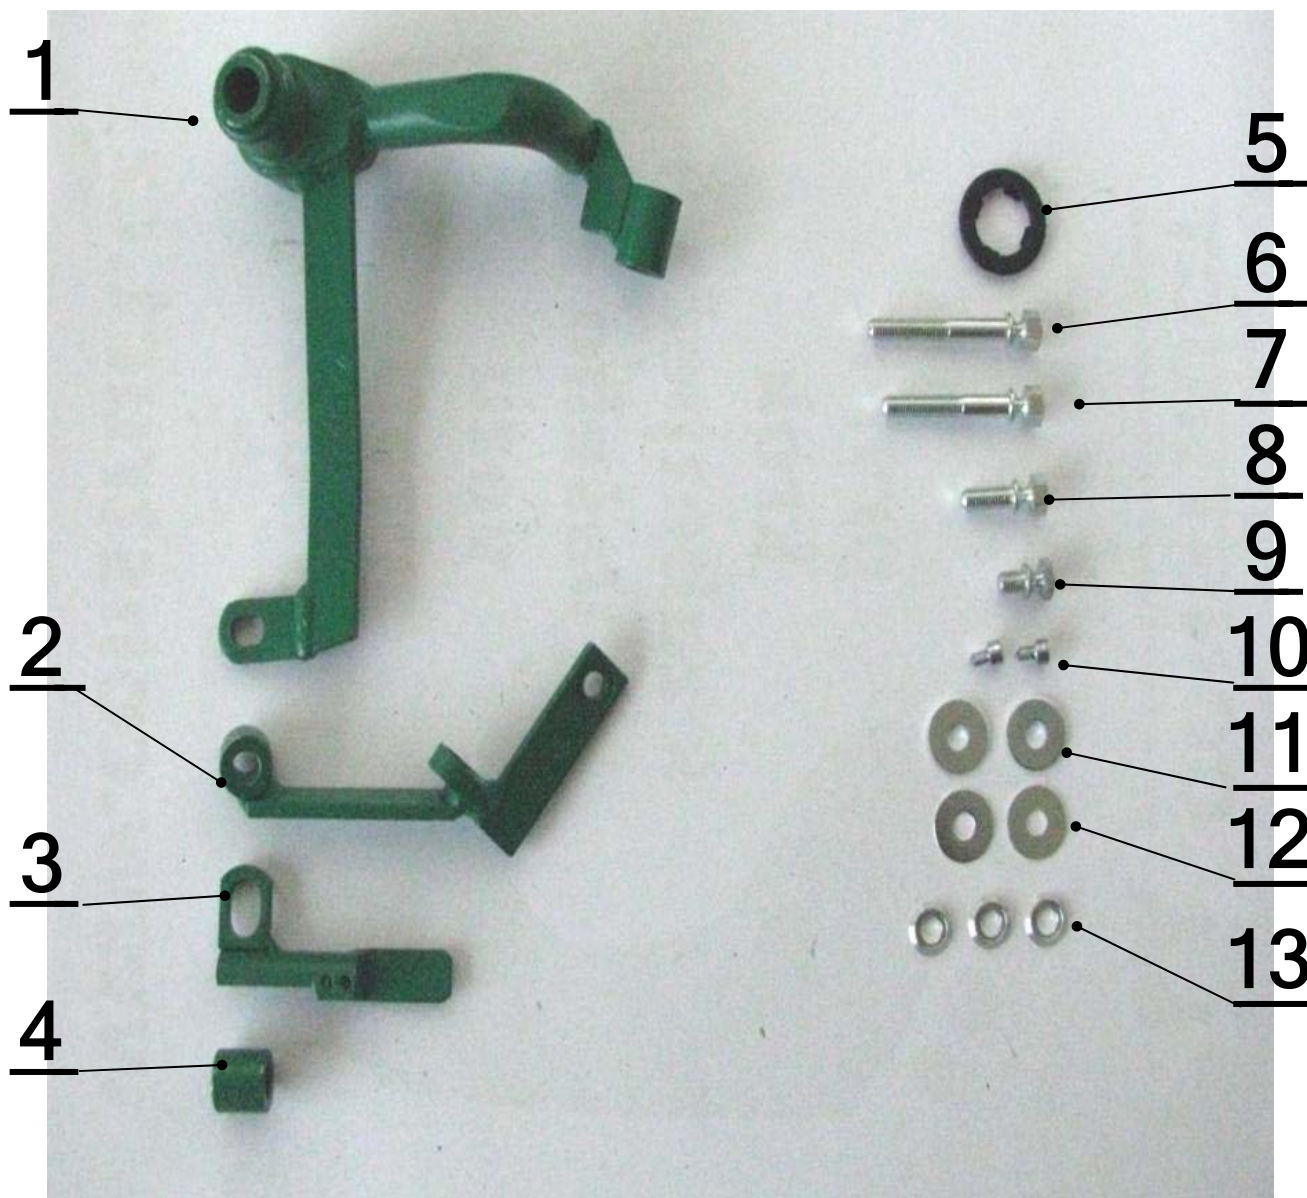

№:	Назва, розмір:	Специфікація:	К-ть:
1.	Замкова частина PCF 2059	PSPCF2059-ZAC-01	1
2.	Обжимка PCF 2059	PSPCF2059-KRB-03	1
3.	Кронштейн замка PCF 2059	PSPCF2059-VZP-02	1
4.	Стійка дистанційна CF 411	CF 411 -00 -02 -01	1
5.	Манжета пластикова CF 018 - odlitek	LVDOS0012	1
6.	Болт зривний М 8х55 OCR UD	DSMSZ0310-OCR	1
7.	Болт зривний М 8х50 OCR UD	DSMSZ0290-OCR	1
8.	Болт зривний М 8х20 OCR	DSMSZ0230-OCR	1
9.	Болт зривний М 8х10 OCR UD	DSMSZ0210-OCR	1
10.	Болт PCF 1751 (Imbus-M5x8 - з конусом)	DS-05-08-03-00-01	2
11.	Шайба 8,4 s=1mm	LSMPO0110	2
12.	Шайба 8 s= 2 mm	LSMPO0090	2
13.	Шайба 8,3 VOL OCR	DSMPO0100-OCR	3



1



2



3



4



5



6



7



8



9



10



11



12




13



14




15

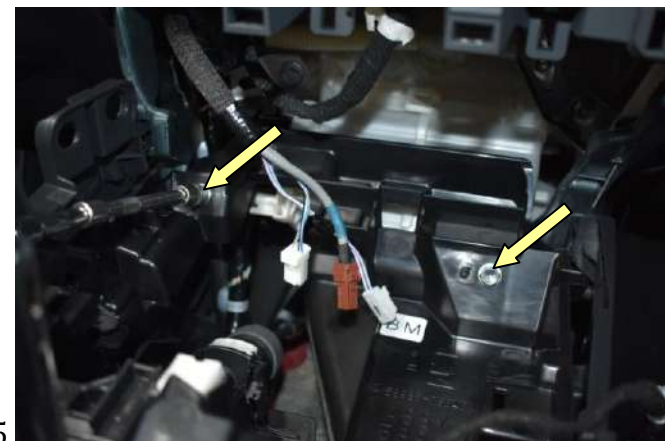


16



17

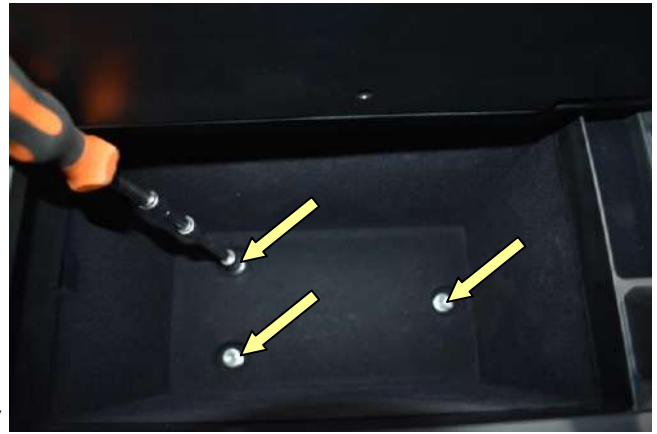

18

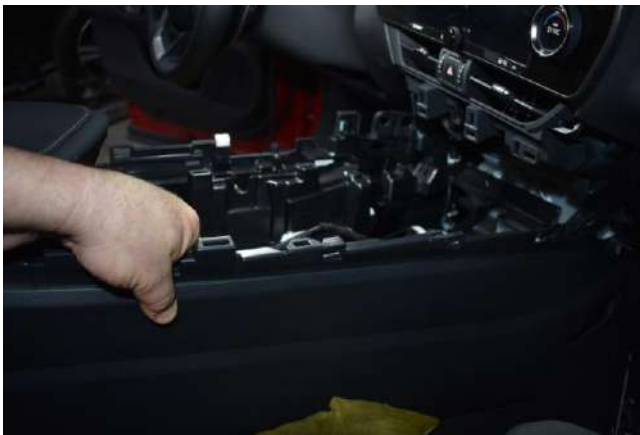

19



20



21




22




23



24

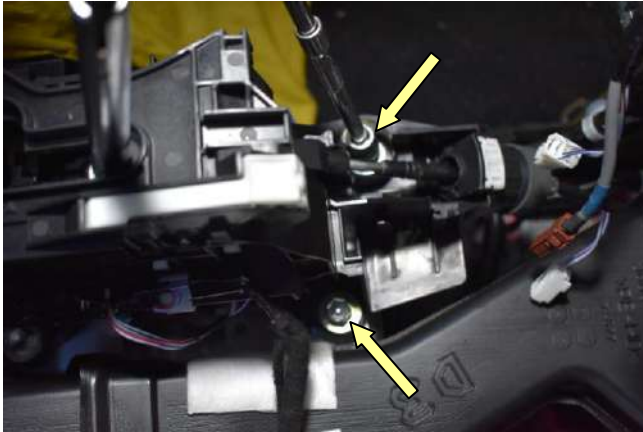

25

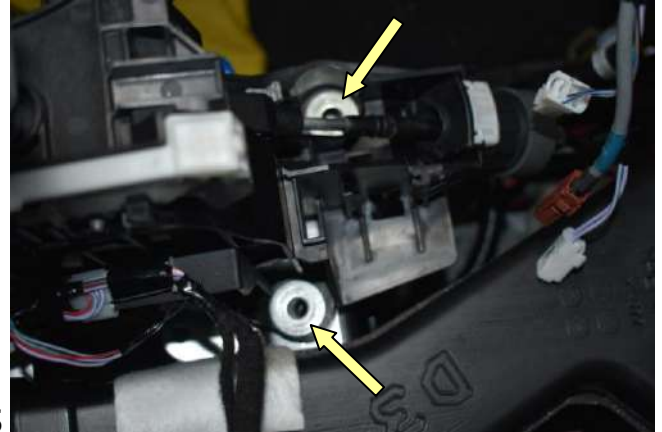

26



27




28



29




30

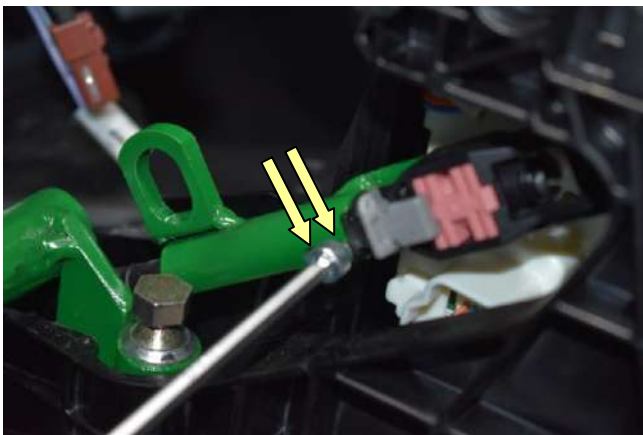

31



32

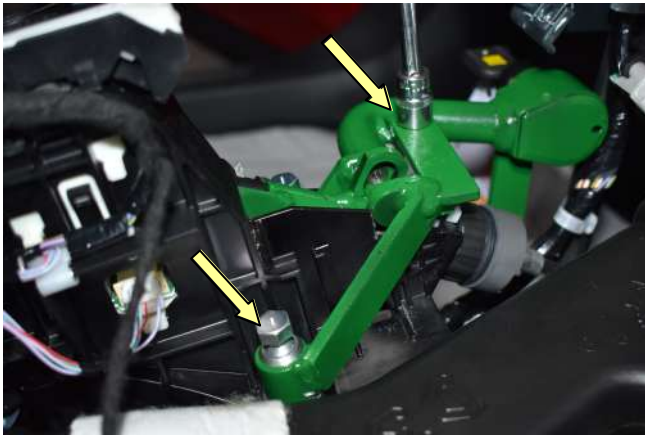

33



ЯКЩО НЕОБХІДНО ДЛЯ РЕГУЛЮВАННЯ

34



SCH 38

35



36



Фреза Ø27mm
(BF2+BF03)

37



38



39



Перелік інструментів і шаблонів потрібних для установки замка CF 2059.

Для для монтажу вищевказаного замка потрібен спеціальний шаблон для свердління :



BF3
Утримувач для :
BF1, BF2, BF 11,
BF28, BF38, BF43



BF2
Фреза для металу
Ø 27 mm



BF15
Свердло
Ø 4,1 mm, подовжене



BF16
Свердло
Ø 6,8 mm, подовжене



SCH38
Центруючий шаблон
Ø 22 mm, голка 4 mm