

 CONSTRUCT	МЕХАНІЧНИЙ БЛОКІРАТОР КЕРМА
VOLANT 29-039	FORD Focus A 2018---



Марка	FORD
Модель	FOCUS
Тип коробки передач	Автомат
Початок виробництва	2018
Кінець виробництва	
Шаблон	BC 26-039
Примітки	



ЗАГАЛЬНА ІНСТРУКЦІЯ З УСТАНОВКИ МОДЕЛЬНИХ ЗАМКІВ CONSTRUCT VOLANT

1. Перед установкою замка:

- a) Переконайтеся, що обраний замок відповідає автомобілю, що потребує захисту (інфо на сайті lock.com.ua / 22. Протиугінні системи).
- b) Перевірте комплектність замка згідно складу вказаному у монтажній схемі (див. на сторінці обраного замка на сайті lock.com.ua).
- c) Перевірити працездатність замка, для чого вставити ключ (всі по черзі) та відкрити-закрити замок.
- d) Уважно ознайомтесь з монтажною схемою, зверніть особливу увагу на додаткові примітки.
- e) Переконайтесь в наявності у Вас спеціального інструменту необхідного для встановлення даного замка (перелік необхідного спеціального інструменту вказано в інструкції).

2. Установка замка: установку замка необхідно здійснювати згідно монтажною схемою (див. нижче).

- a) Демонтувати необхідні деталі інтер'єру (кришки, рами, панелі, повітроводи...), що зазначені в інструкції
- b) Встановити замок. (**зривні частини кріплення, не зривати !**) Переконайтесь, що встановлені елементи замка не заважають вільному обертанню керма в різних положеннях регулювання кермового валу. Пересвідчитись, що пін замка не затирає в елементах фіксації, та при закриванні замка надійно блокує рульовий вал від обертання. В іншому разі провести додаткове регулювання – підгонку.
- v) Встановити демонтовані деталі на місце, виконати розмітку, і вирізати отвір для виходу стакана замка, використовуючи голчатий, або спец шаблон і фрезу.

Методика: Спочатку треба встановити голчатий шаблон на стакан встановленого замка. Після цього треба встановити на місце відповідну деталь, по можливості закріпити рідними кріпленнями. Притиснути поверхню до голчатого шаблону, щоб відбився слід від голки. По відмітці від голчатого шаблону, вирізати отвір для виходу стакана замка, використовуючи фрезу вказану в інструкції.

- g) Встановити відповідні деталі інтер'єру на місце та перевірити фінальну працездатність замка. Неодноразово повернути кермо в різні боки та провести замикання-відмикання замка у відповідних положеннях рульового вала.

Тільки після виконаної перевірки зривати зривні частини кріплення.

- д) Встановити на місце раніше демонтовані деталі інтер'єру.

3. Після встановлення та перевірки працездатності замка необхідно заповнити Гарантійно-сервісну книжку.

У разі виникнення технічних питань Ви можете зв'язатися зі службою Техпідтримки:


Гаряча лінія технічної підтримки тел.: (067) 500-88-94

Войтенко Валентин: Інженер, технічний консультант
(067) 505-49-96, E-MAIL: construct-center@spv.ua


У разі виникнення питань або зауважень щодо продукції CONSTRUCT просимо повідомити на електронну адресу construct@spv.ua, або на сайт www.spv.ua - у розділ «питання-відповіді»

Якщо у вас виникли питання пов'язані з аварійним відкриттям замків звертайтеся до спеціалістів Української Локсмайстер Федерації : www.ulf.org.ua

СКЛАД МЕХАНІЧНОГО БЛОКІРАТОРА VSL 26-039 - Ford Focus (AT)

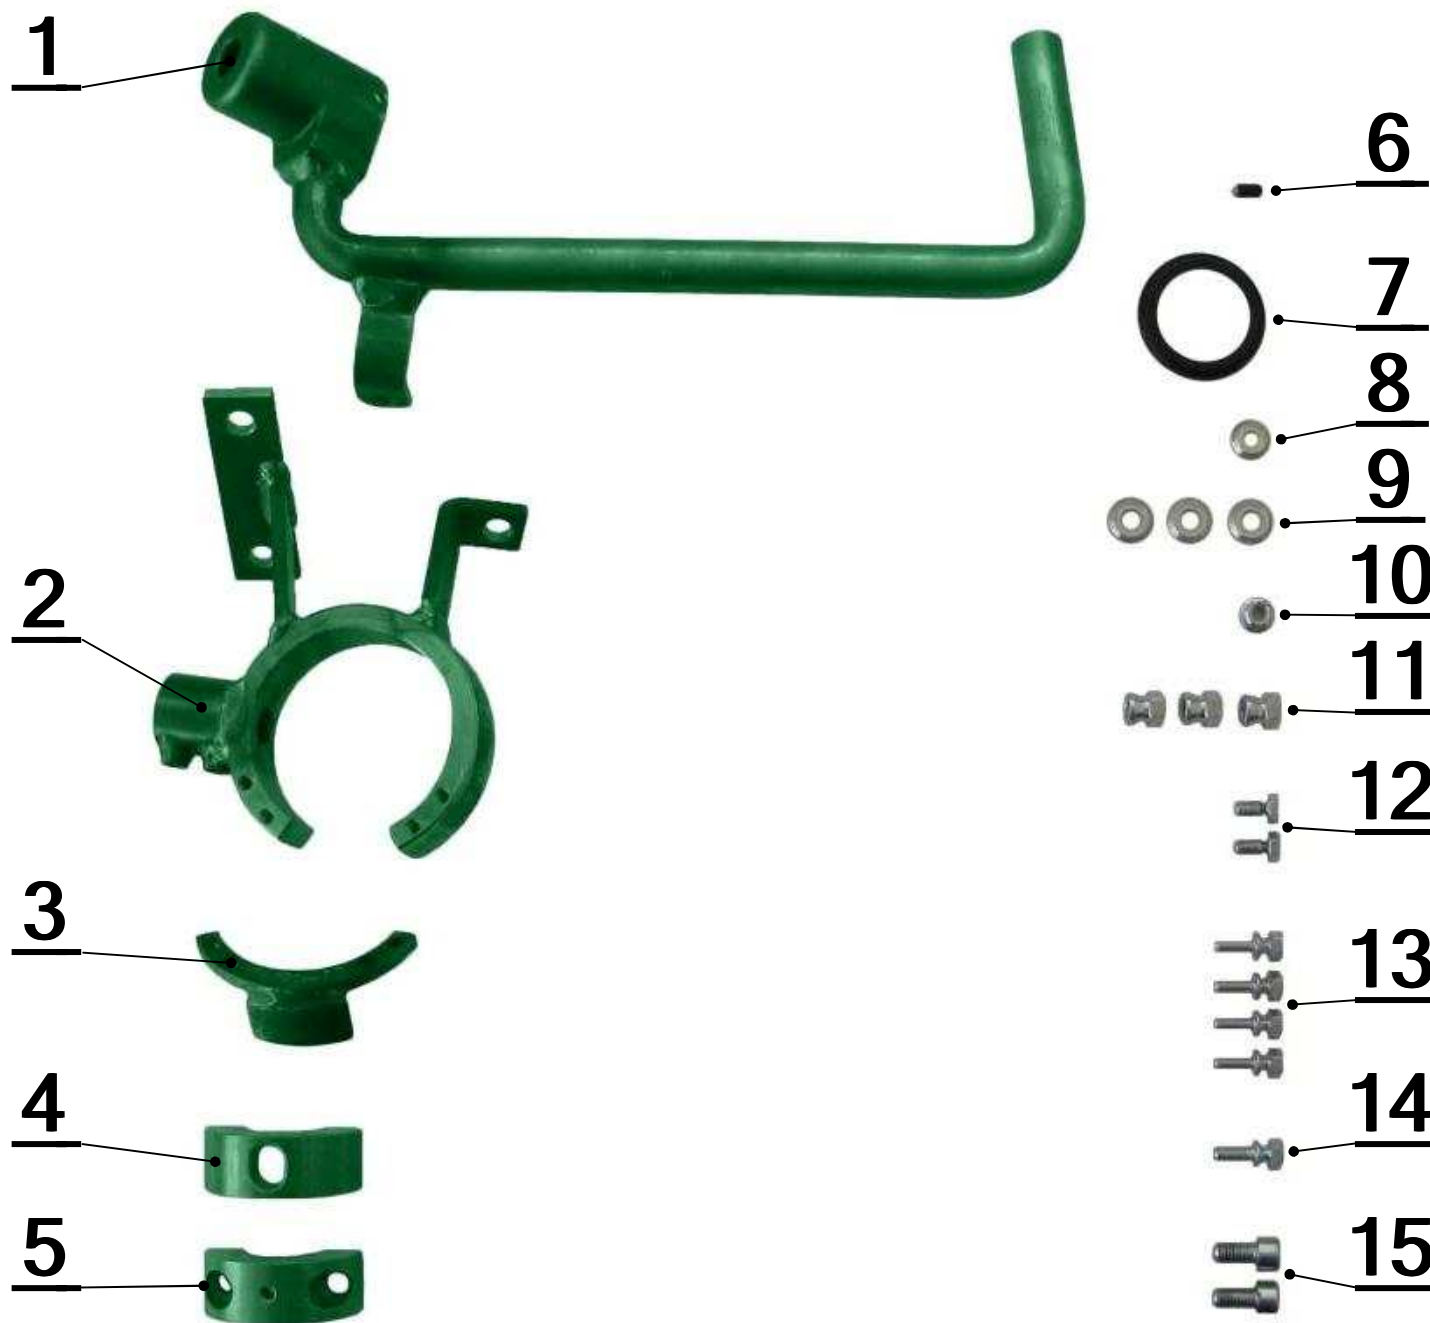

№.	Назва, розмір:	Специфікація:	к-ть:
1.	Замкова частина	VSL 26-039	1
2.	Кронштейн замка	VSL 26-039	1
3.	Сегмент	VSL 26-039	1
4.	Обжимка захисту з різьбою	VSL 26-039	1
5.	Обжимка захисту	VSL 26-039	1
6.	Гвинт установочний з конусом, М6 х 12	VSL 95-038	1
7.	Манжета щ. 6	CF09-11.00.00	1
8.	Шайба 6,3 VOL OCR	POD-06.03.03,VOL	1
9.	Шайба 8,3 VOL OCR	P-20-83-17-03-01	3
10.	Гайка М6 з основою LOCK	DIN 6923	1
11.	Гайка зривна М8 OCR	M-08-06-01-00-01	3
12.	Болт М6 х 12 (6HR - з канавкою)	CF-S-06.012.03	2
13.	Болт зривний М5 х 15 OCR	S-05-15-01-00-01a	4
14.	Болт зривний М6 х 15 OCR	S-06-15-01-00-01	1
15.	Болт INBUS М8 х 16	DIN 912	2

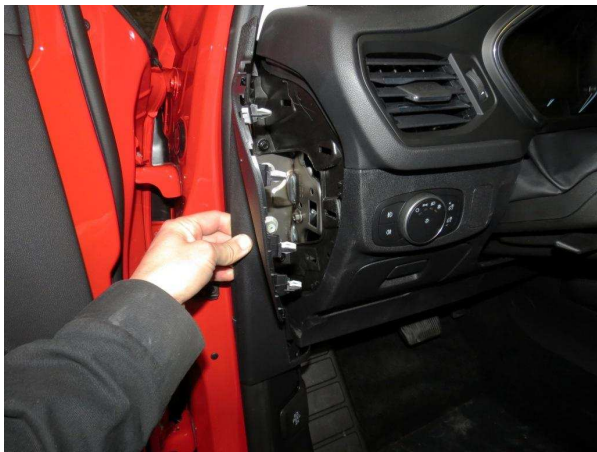


1




2




3

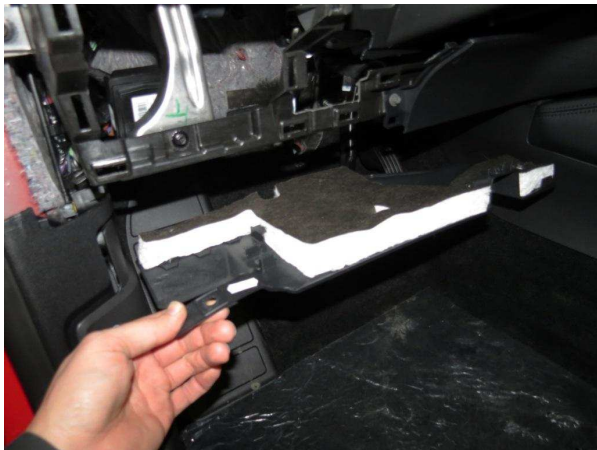


4

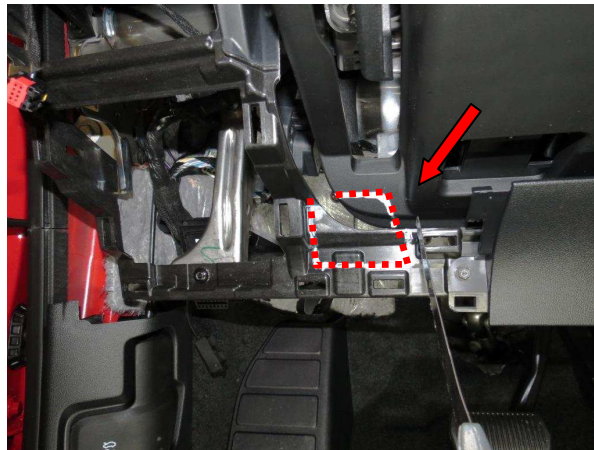


5

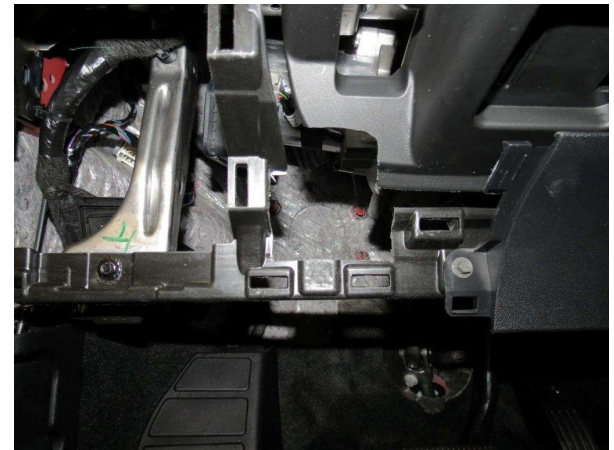


6

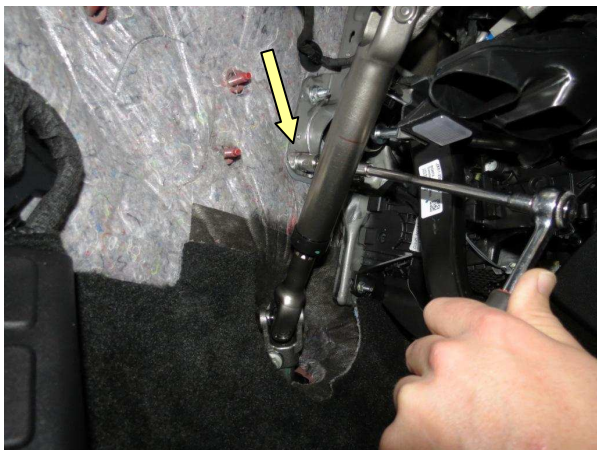


7

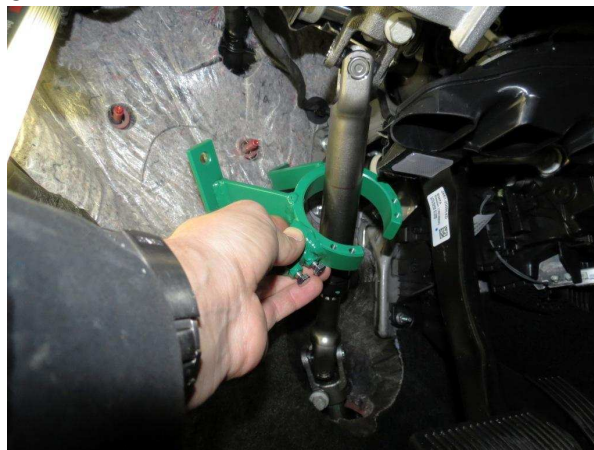


8

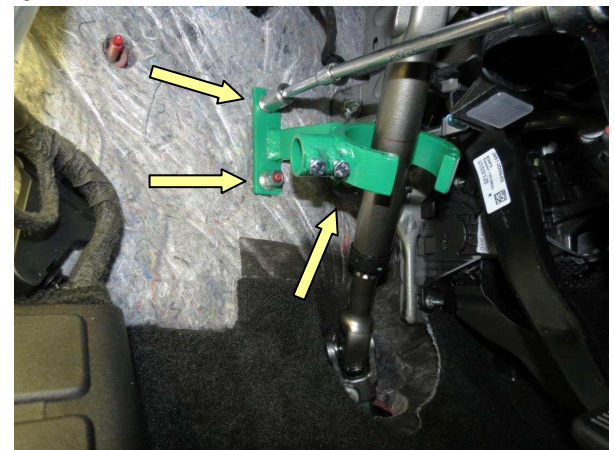


9

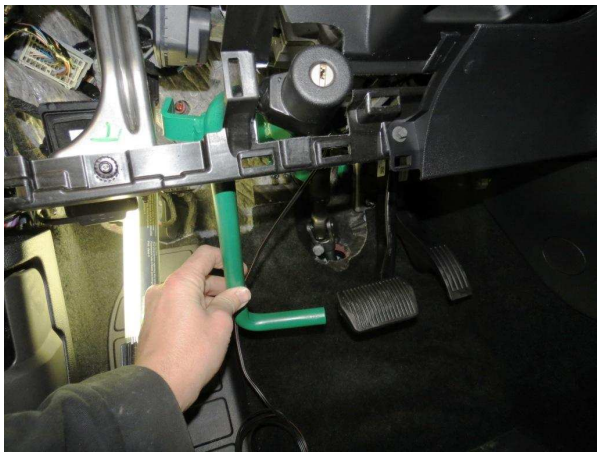


10

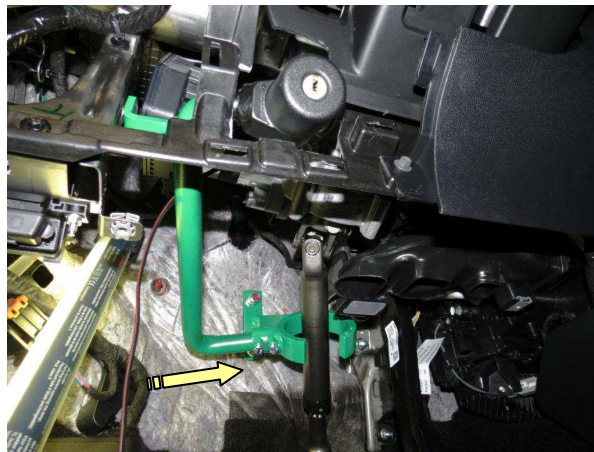


11

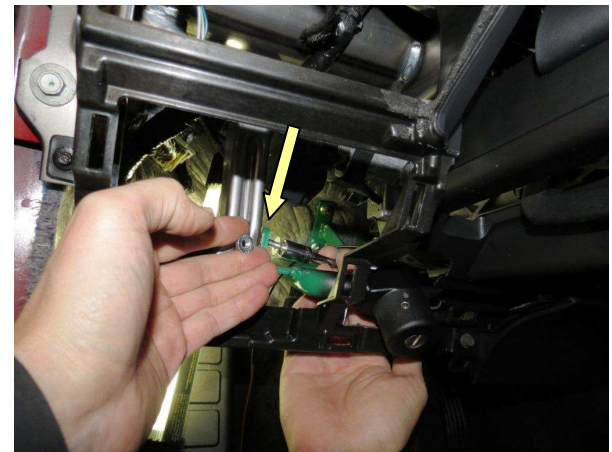


12

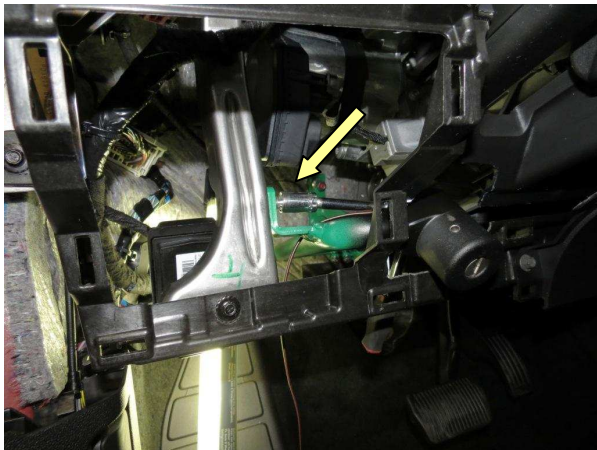

13

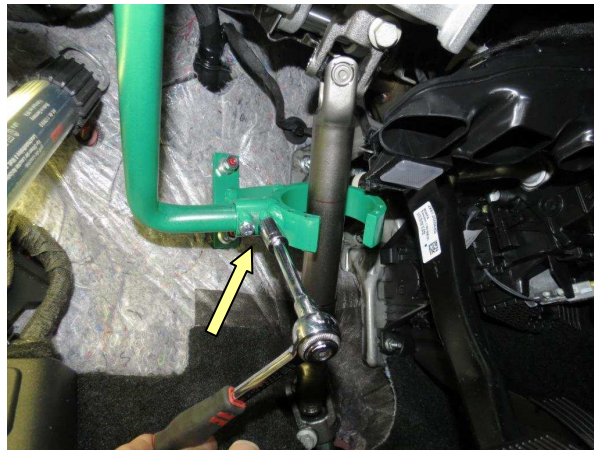


14

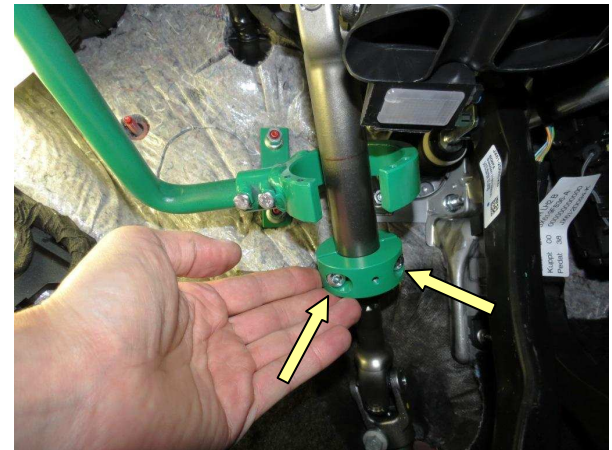


15




16

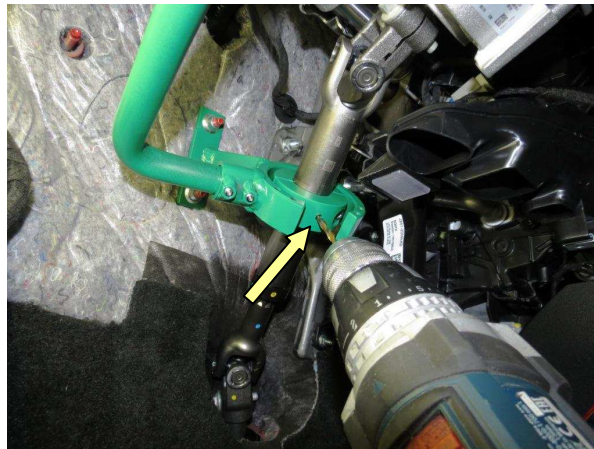


17

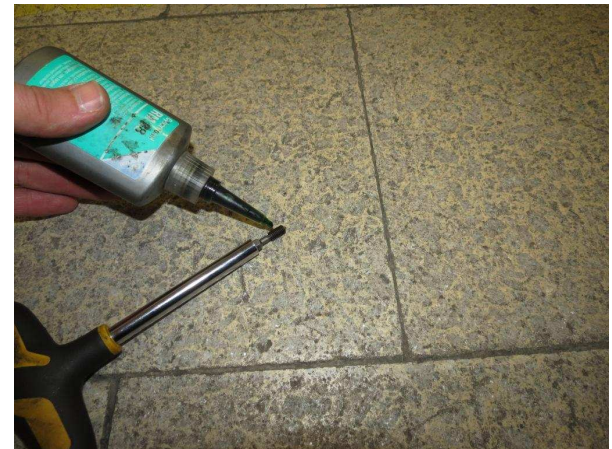

18

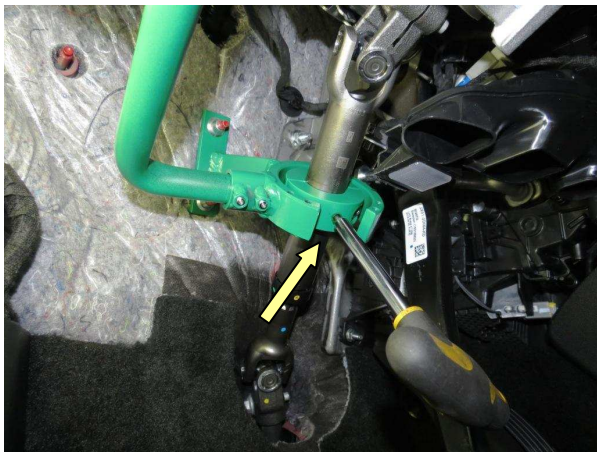


19

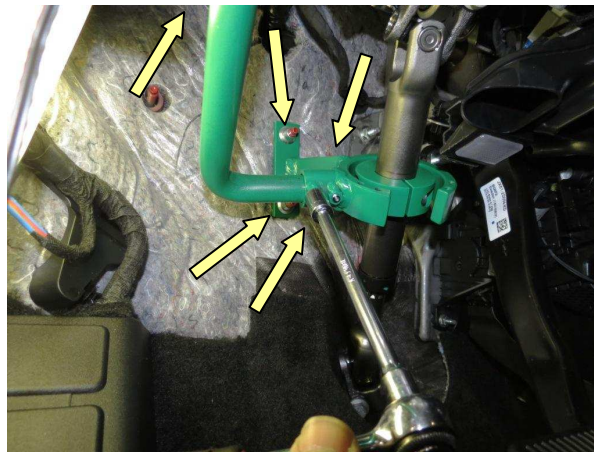


20



21

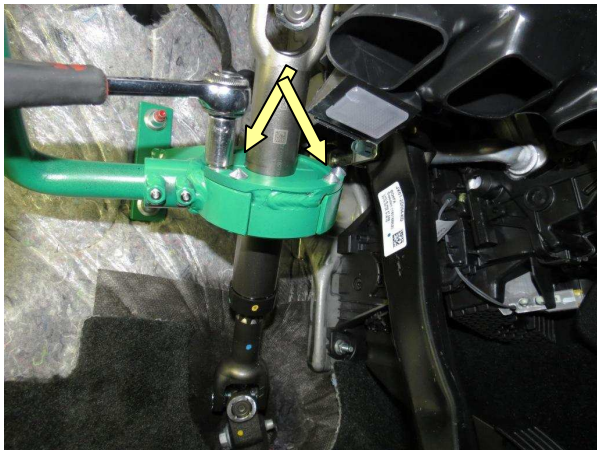

22

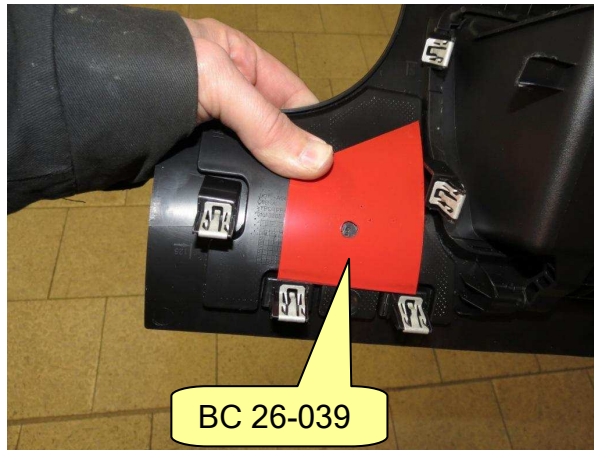

23



24



25



26




VSL 26-039 об

Перелік інструментів і шаблонів потрібних для установки замка VSL 26-039.

Для для монтажу вищевказаного замка потрібен спеціальний шаблон для свердління : BC 26-039



BF3
Утримувач для :
BF1, BF2, BF 11,
BF28, BF38, BF43

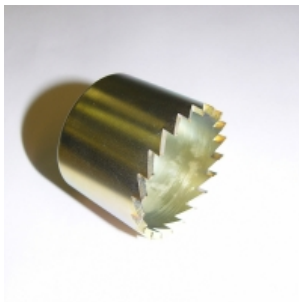

BF11
Фреза для пластику
Ø 39,5 mm



BF15
Свердло
Ø 4,1 mm, подовжене



BF16
Свердло
Ø 6,8 mm, подовжене