



	МЕХАНІЧНИЙ БЛОКІРАТОР КПШ+КАПОТ (VARIO)
GEAR+HL CV 1906-042	VOLKSWAGEN Passat A 2017---



Марка	VOLKSWAGEN
Модель	PASSAT
Тип коробки передач	Автоматична
Інші характеристики	з 27-го тижня 2017 року, зміна перемикача передач
Початок виробництва	2017
Кінець виробництва	
Шаблон	BC 1906
Примітки	



ЗАГАЛЬНА ІНСТРУКЦІЯ З УСТАНОВКИ МОДЕЛЬНИХ ЗАМКІВ CONSTRUCT GEAR+HL (VARIO)

1. Перед установкою замка:

- а) Переконайтеся, що обраний замок відповідає автомобілю що потребує захисту (інфо на сайті lock.com.ua / 22. Протиугінні системи).
- б) Перевірте комплектність замка згідно складу вказаному у монтажній схемі (див. на сторінці обраного замка на сайті lock.com.ua).
- в) Перевірити працездатність замка, для чого вставити ключ (всі по черзі) та відкрити-закрити замок.
- г) Уважно ознайомтесь з монтажною схемою, зверніть особливу увагу на додаткові примітки.
- д) Переконайтеся в наявності у Вас спеціального інструменту необхідного для встановлення даного замка (перелік необхідного спеціального інструменту вказано в інструкції).

2. Установка замка: установку замка необхідно здійснювати згідно монтажною схемою (див. нижче).

- а) Розібрати центральну консоль, та інші необхідні елементи.
- б) Встановити замок, провести трос в моторне відділення та встановити елементи блокування капоту. (**зривні частини кріплення, не зривати !**) Переконайтеся, що запорні елементи замка не затирають в елементах фіксації, в іншому разі провести додаткове регулювання – підгонку.

Примітки по установці: прокладений трос не повинен мати різких вигинів

- в) Встановити центральну консоль, виконати розмітку, і вирізати в консолі отвір для виходу стакана замка, використовуючи голчатий, або спец шаблон і фрезу.

Методика: Спочатку треба встановити голчатий шаблон на стакан встановленого замка. Після цього треба встановити на місце пластикову центральну консоль. Закріпити консоль декількома рідними кріпленнями. Притиснути консоль до голчатого шаблону, щоб на консолі відбився слід від голки. Після чого знову зняти консоль і зняти шаблон. В консолі, по відмітці від голчатого шаблону, вирізати отвір для виходу стакана замка використовуючи фрезу вказану в інструкції.

Примітки по вирізуванню отвору в консолі: У випадку, якщо консоль встановлюється з «НАТЯГОМ», потрібно зробити поправку для центру отвору.

- г) Знову встановити консоль та перевірити фінальну працездатність замка. Провести перемикання важеля КПШ, закрити та відкрити капот і неодноразово закрити відкрити замок.

Після виконаної перевірки, зняти консоль та **тільки тепер зривати зривні частини кріплення.**

- д) Зібрати центральну консоль.

3. Після встановлення та перевірки працездатності замка необхідно заповнити Гарантійно-сервісну книжку.

У разі виникнення технічних питань Ви можете зв'язатися зі службою Техпідтримки:


Гаряча лінія технічної підтримки тел.: (067) 500-88-94

Войтенко Валентин: Інженер, технічний консультант
(067) 505-49-96, (044) 456-94-44, E-MAIL: valentyn.voitenko@spv.ua

У разі виникнення питань або зауважень щодо продукції CONSTRUCT просимо повідомити на електронну адресу construct@spv.ua, або на сайт www.spv.ua - у розділ «питання-відповіді»

Якщо у вас виникли питання пов'язані з аварійним відкриттям замків звертайтеся до спеціалістів Української Локсмайстер Федерації : www.ulf.org.ua

SESTAVA JEDNOTLIVÝCH DÍLŮ MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ CV 1906-042 - VW Passat (AT)

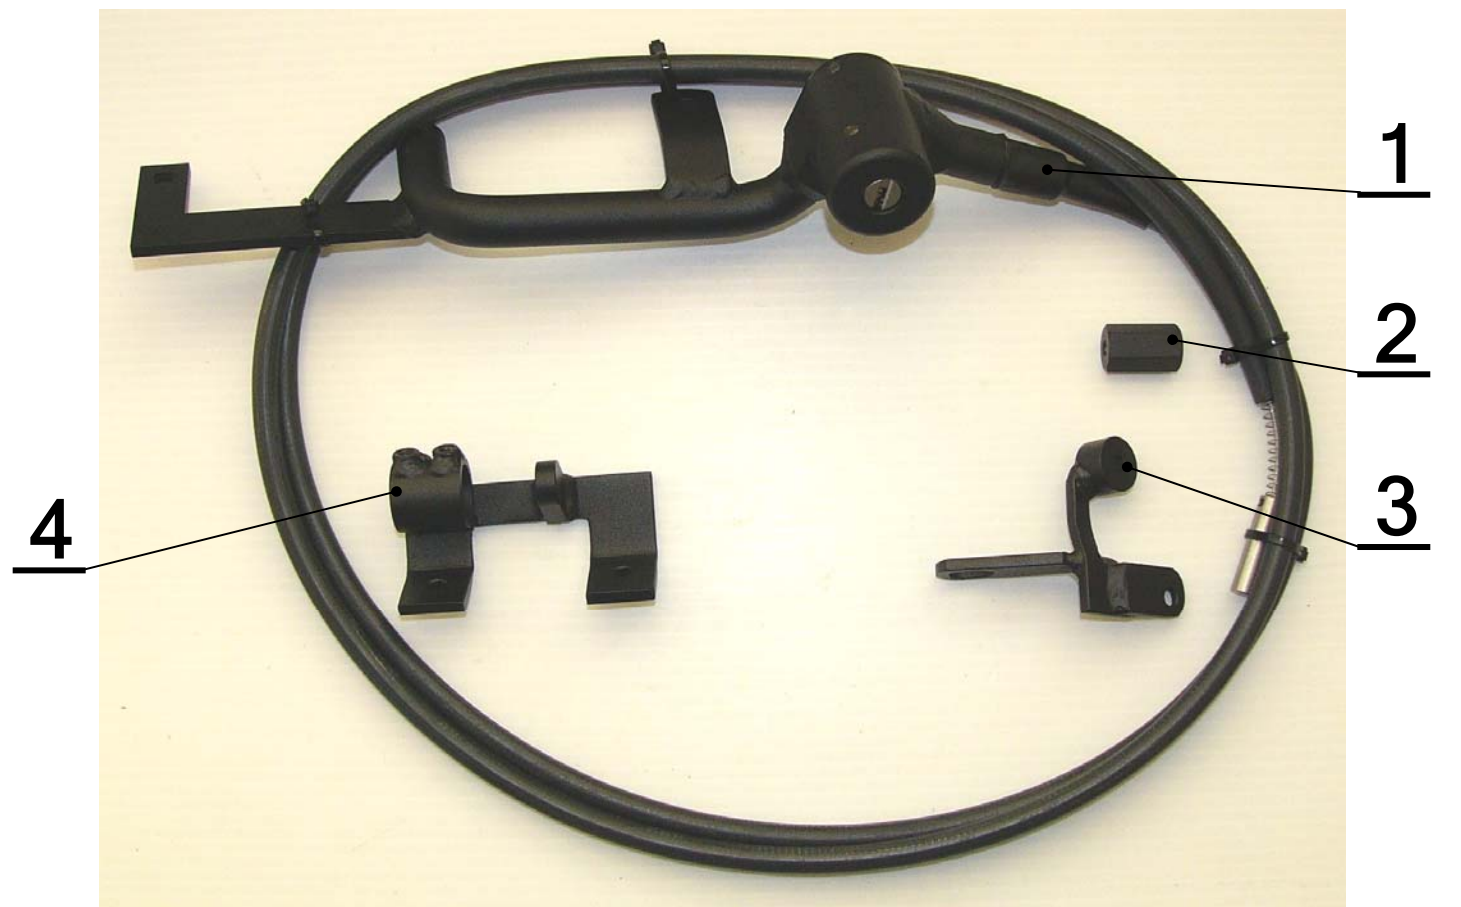

č.	Popis, rozměr:	Specifikace:	ks:
1	Zámková část Nerezové lanko l = 2550mm (Ø 1,5 mm) AISI 316 Bovden silný: l = 2400 mm (6,0/10,6 mm) Bovden slabý l = 2440 mm (1,8/5,0 mm) s výstelkou (ABS-Bb-CGX) Čep CF 1470 (l = 40 mm), Pružina CV 026-011	CV 1906-042	1
2	Sloupek distanční, 6HR13 L=30 (M6)	CF923-00-03-00	1
3	Oko - kapota	CV 1781A-042	1
4	Vzpěra - kapota	CV 1781A-042	1
5	Šroub M 6x12 (se zápichem - 6HR)	CF-S-06.012.03	2
6	Podložka 6,3 VOL OCR	POD-06.03.03,VOL	5
7	Matice M6 zatrhávací	M-06-06-01-00-01	3
8	Šroub zatrhávací M6x15 OCR	S-06-15-01-00-01	1
9	Šroub zatrhávací M6x60 OCR	S-06.060.03 b	2
10	Páska stahovací 4,8x250	č.VPC 5/280	8
11	Vedení jistícího čepu	CV 026-011	1
12	Šroub jistícího čepu	CV 026-011	1
13	Matice M12x1,25 (nezatrhávací)	DIN 439	1
14	Šroub stavěcí M 4x5, BN5210 kapsle	DIN 913	1
15	Hadice smršťovací černá (l=70mm) PRK22/6	WMT3-220-00 22/6	1
16	Manžeta č.5	CF303 71.00.00	1

Vypracoval: J.Pospíšil

Schválil: P.Pokorný

Převzala: V.Kališová



1



2



3




4



5



6

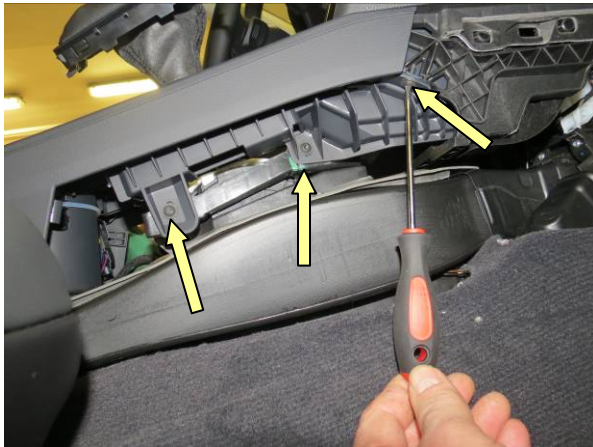


7



8



9

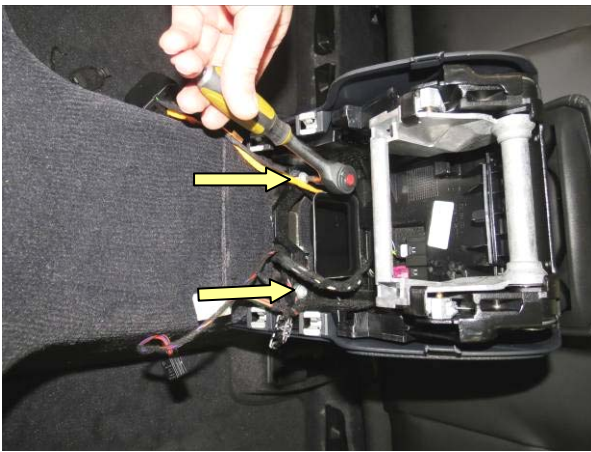


10



11



12

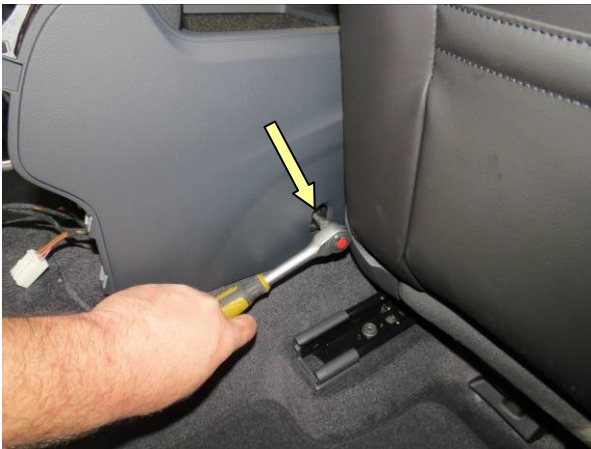

13



14



15



16



17




18




19




20

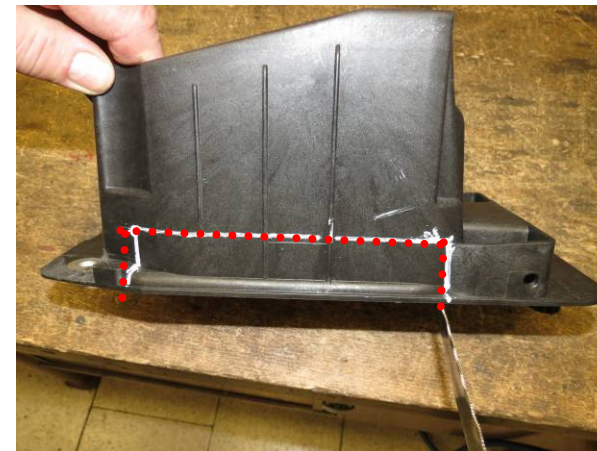


21

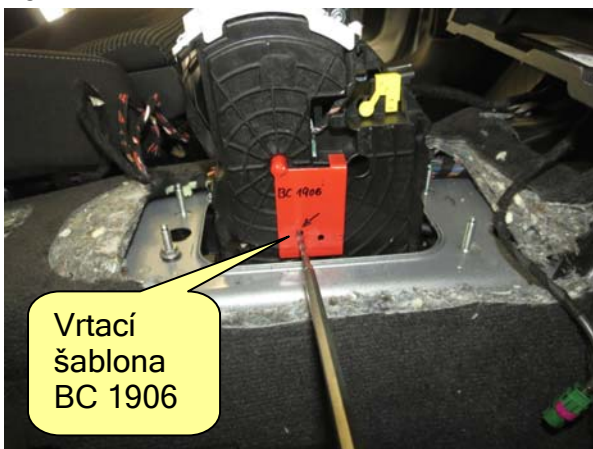


22

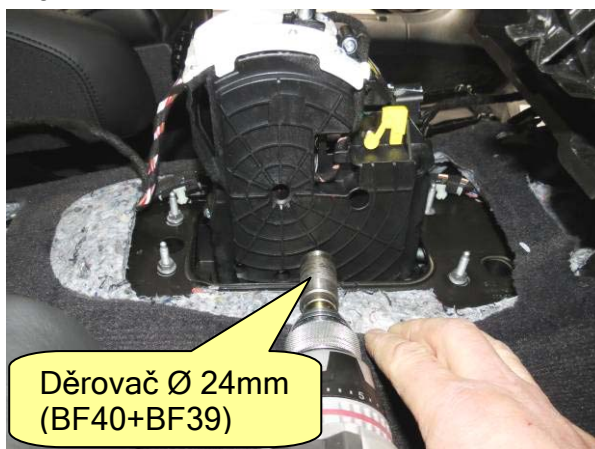

23

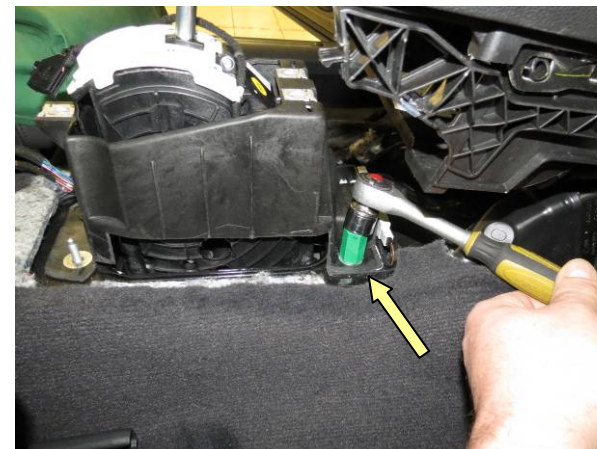

24

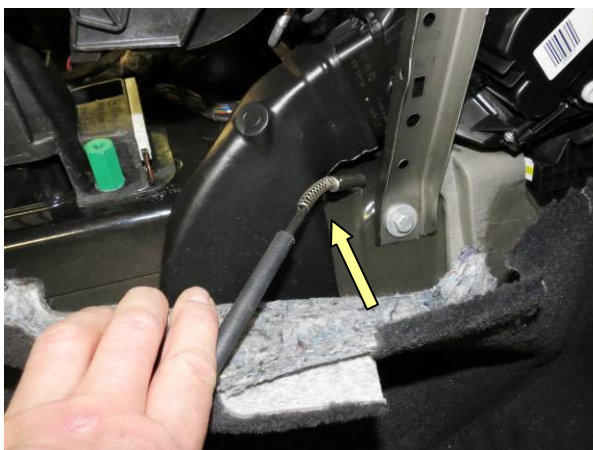

25



26



27


CV 1906-042 ob



28



29

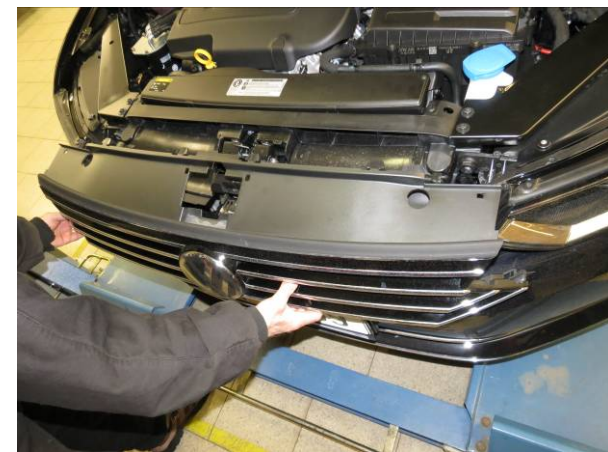

30



31



32



33



34



35




36




37




38

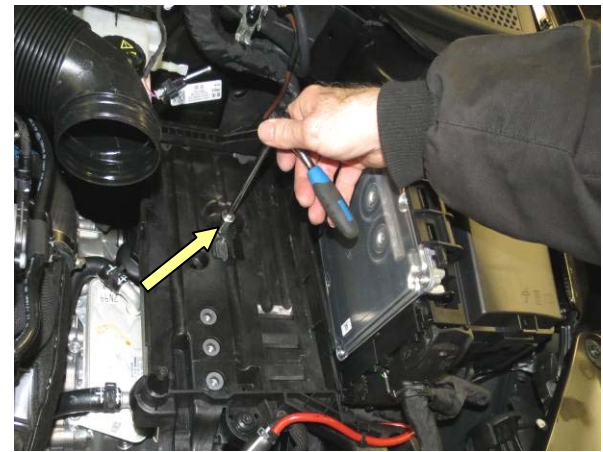

39

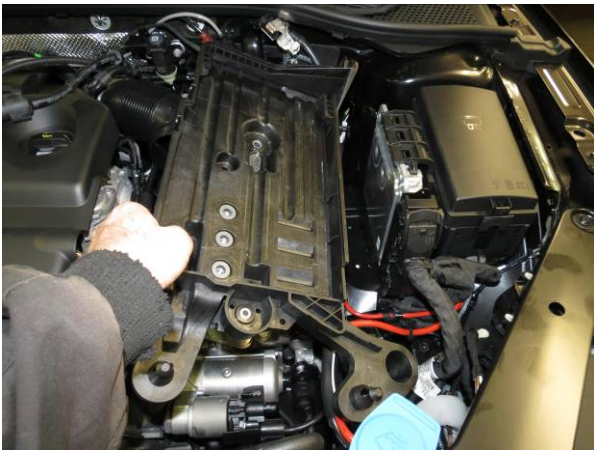


40

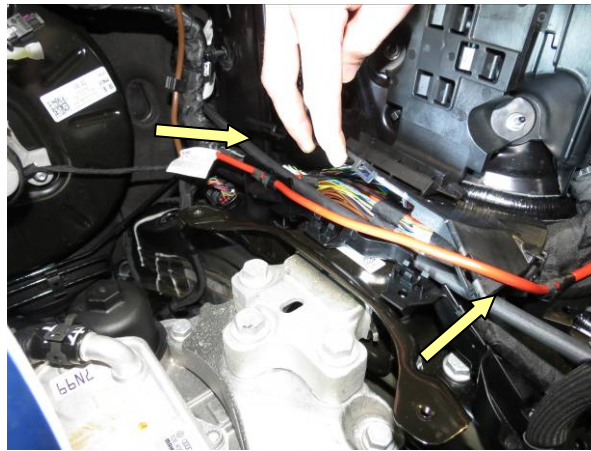


41



42

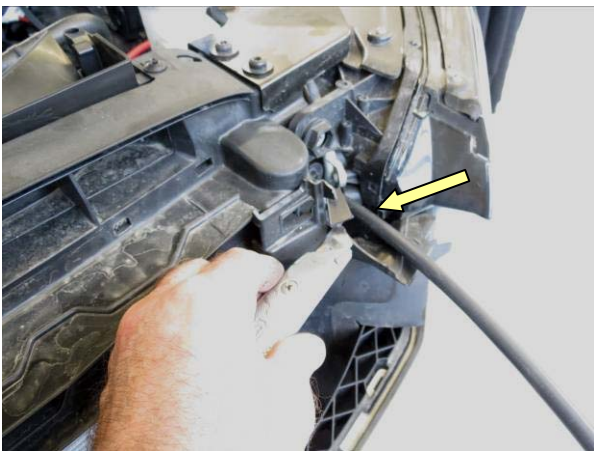

43

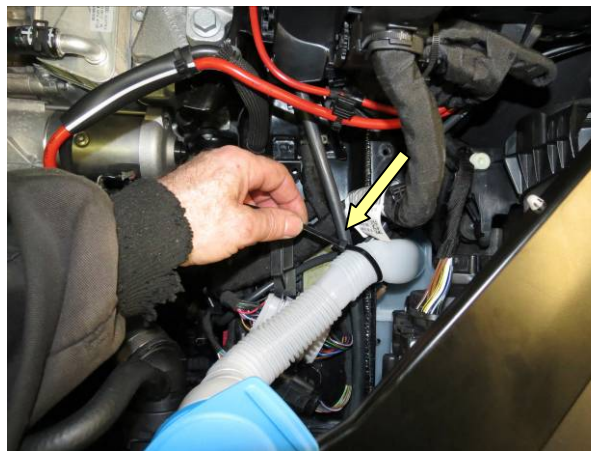


44



45




46

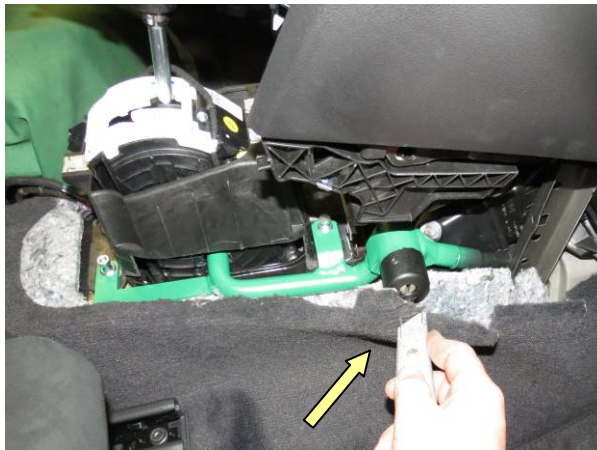


47



48

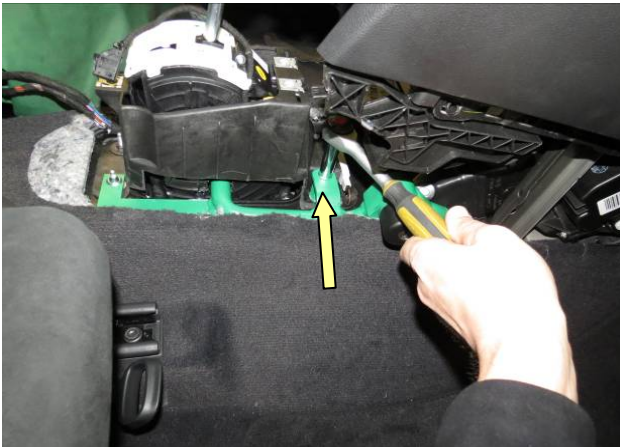


49

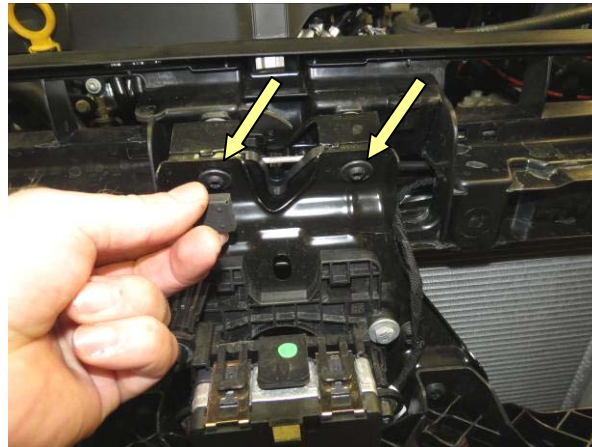

50




51

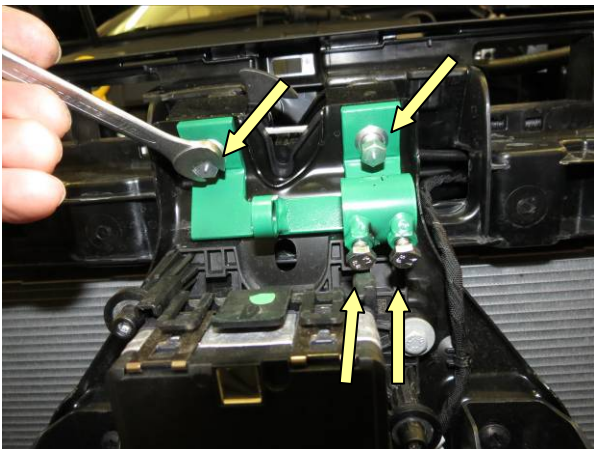


52




53

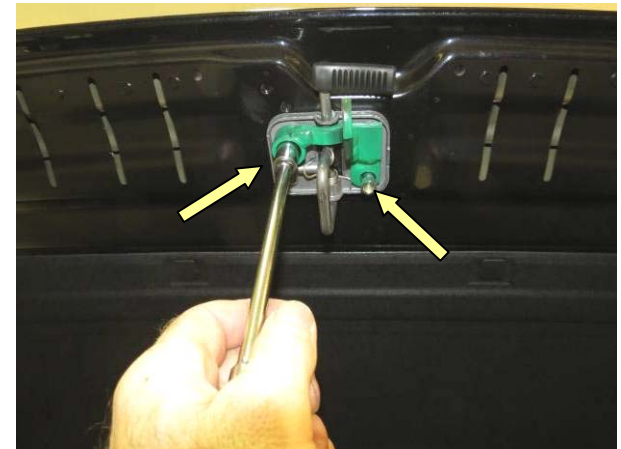

54

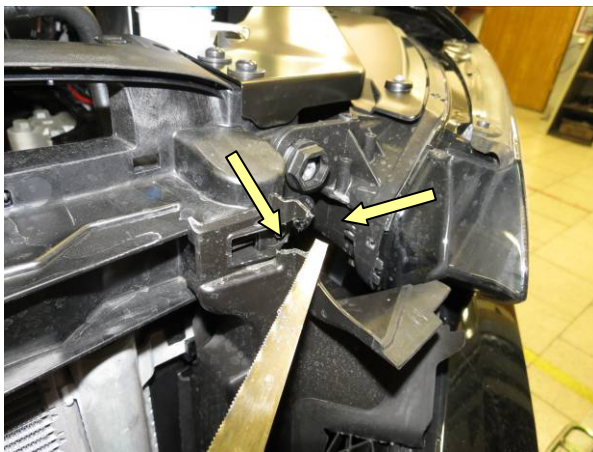

55

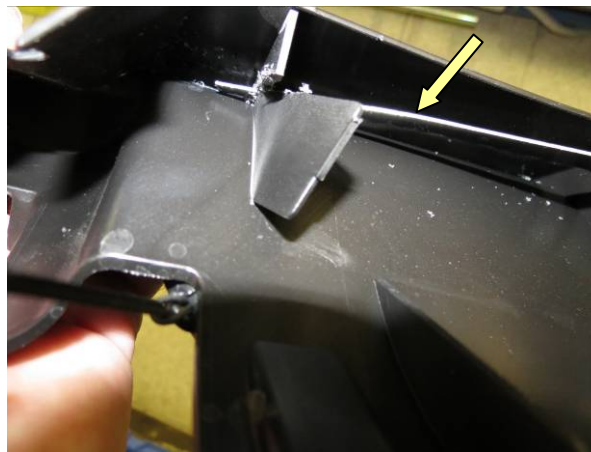

56



57



58



59



60



61



62




63



64




65

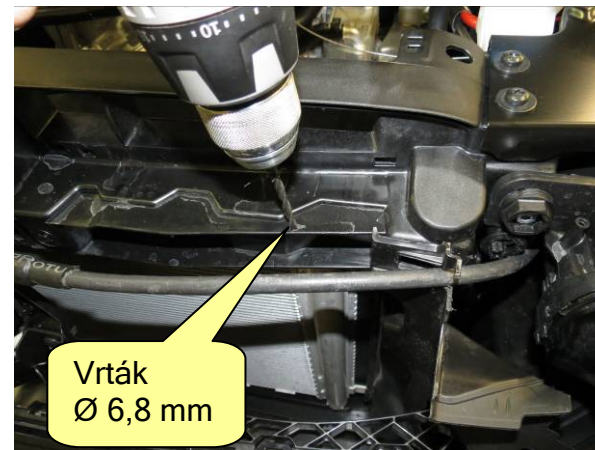


66




67

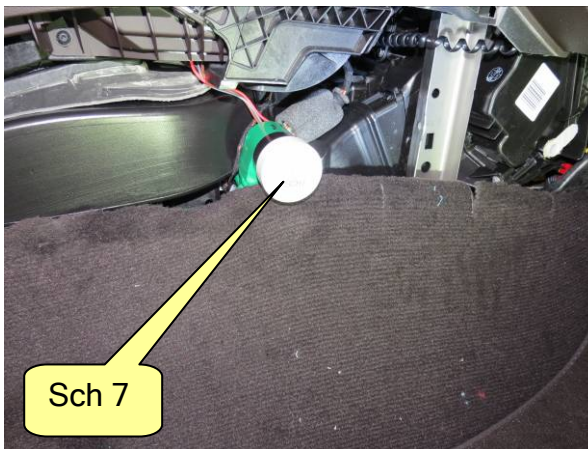

68

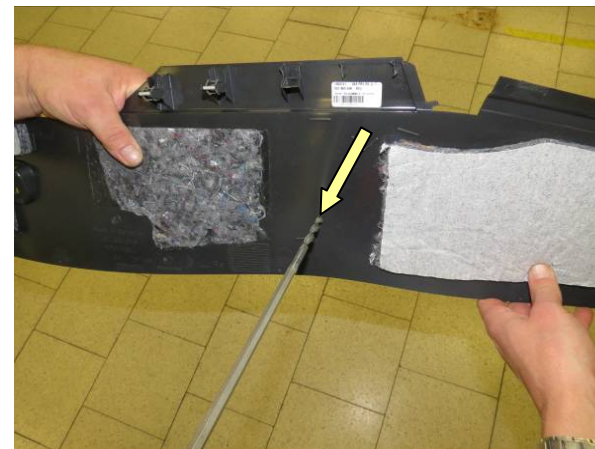

69

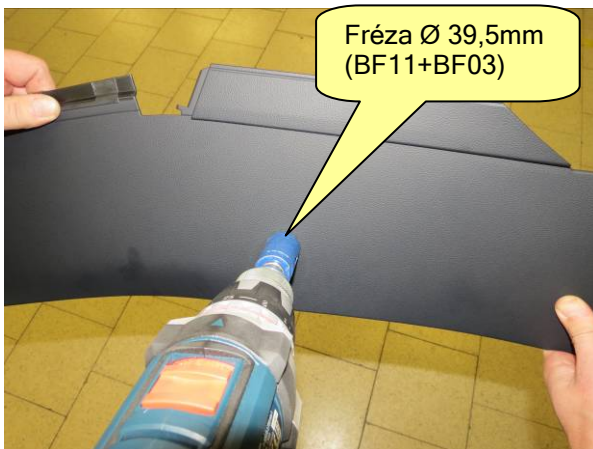

70



71



72



73




Seznam přípravků, nástrojů a šablon potřebných k montáži produktu CV 1906-042.

K výše uvedenému produktu je pro montáž nutné použít speciální vrtací šablonu: BC 1906



BF3
Stopka
pro: BF1, BF2, BF10, BF
11, BF28, BF38, BF43

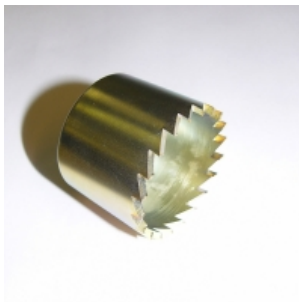

BF11
Fréza na plast
Ø 39,5 mm



BF13
Vrták
Ø 6,8 mm




BF15
Vrták
Ø 4,1 mm, prodloužený



BF16
Vrták
Ø 6,8 mm, prodloužený



BF39
Stopka
pro: BF40

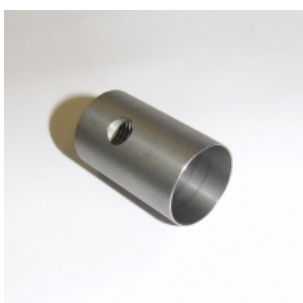

BF40
Děrovač otvoru
Ø 24 mm



SCH7
Středící šablona
Ø 39,5 mm, hrot 4 mm