



	МЕХАНІЧНИЙ БЛОКІРАТОР КЕРМА
VOLANT 95-081-E	VOLKSWAGEN Tiguan A 2024---



Марка	VOLKSWAGEN
Модель	TIGUAN
Тип коробки передач	Автомат
Інші характеристики	механічне регулювання керма
Початок виробництва	2024
Кінець виробництва	
Примітки	



ЗАГАЛЬНА ІНСТРУКЦІЯ З УСТАНОВКИ МОДЕЛЬНИХ ЗАМКІВ CONSTRUCT VOLANT

1. Перед установкою замка:

- Переконайтеся, що обраний замок відповідає автомобілю, що потребує захисту (інфо на сайті lock.com.ua / 22. Протиугінні системи).
- Перевірте комплектність замка згідно складу вказаному у монтажній схемі (див. на сторінці обраного замка на сайті lock.com.ua).
- Перевірити працездатність замка, для чого вставити ключ (всі по черзі) та відкрити-закрити замок.
- Уважно ознайомтесь з монтажною схемою, зверніть особливу увагу на додаткові примітки.
- Переконайтеся в наявності у Вас спецінструменту необхідного для встановлення данного замка (перелік необхідного спецінструменту вказано в інструкції).

2. Установка замка: установку замка необхідно здійснювати згідно монтажною схемою (див. нижче).

- Демонтувати необхідні деталі інтер'єру (кришки, рами, панелі, повітроводи...), що зазначені в інструкції
- Встановити замок. (**зривні частини кріплення, не зривати !**) Переконайтеся, що встановлені елементи замка не заважають вільному обертанню керма в різних положеннях регулювання кермового валу. Пересвідчитись, що пін замка не зтирає в елементах фіксації, та при закриванні замка надійно блокує рульовий вал від обертання. В іншому разі провести додаткове регулювання – підгонку.

Примітка: Важливо спочатку затягнути болт М6х12, а потім затягнути болти М8х16, поки не з'явиться опір, потім знову затягніть М6х12. Для М6х12 також слід засвердлити невелике заглиблення на валу керма, щоб забезпечити кращу фіксацію.

- Встановити демонтовані деталі на місце, виконати розмітку, і вирізати отвір для виходу стакану замка, використовуючи голчатий, або спец шаблон і фрезу.

Примітка: Спочатку треба встановити голчатий шаблон на стакан встановленого замка. Після цього треба встановити на місце відповідну деталь, по можливості закріпити рідними кріпленнями. Притиснути поверхню до голчатого шаблону, щоб відбився слід від голки. По відмітці від голчатого шаблону, вирізати отвір для виходу стакану замка, використовуючи фрезу вказану в інструкції. В деяких випадках потрібно зробити поправку на погіршеність при натягу панелі.

- Встановити відповідні деталі інтер'єру на місце та перевірити фінальну працездатність замка. Неодноразово повернути кермо в різні боки та провести замикання-відмикання замка у відповідних положеннях рульового вала.

Тільки після виконаної перевірки зірвати зривні частини кріплення.

- Встановити на місце раніше демонтовані деталі інтер'єру.

3. Після встановлення та перевірки працездатності замка необхідно заповнити Гарантійно-сервісну книжку.

У разі виникнення технічних питань Ви можете зв'язатися зі службою Техпідтримки:


Гаряча лінія технічної підтримки тел.: (067) 500-88-94

Войтенко Валентин: Інженер, технічний консультант
(067) 505-49-96, E-MAIL: construct-center@spv.ua

У разі виникнення питань або зауважень щодо продукції CONSTRUCT просимо повідомити на електронну адресу construct@spv.ua, або на сайт www.spv.ua - у розділ «питання-відповіді»

Якщо у вас виникли питання пов'язані з аварійним відкриттям замків звертайтеся до спеціалістів Української Локсмайстер Федерації: www.ulf.org.ua


СКЛАД МЕХАНІЧНОГО БЛОКІРАТОРА VW TIGUAN (AT)

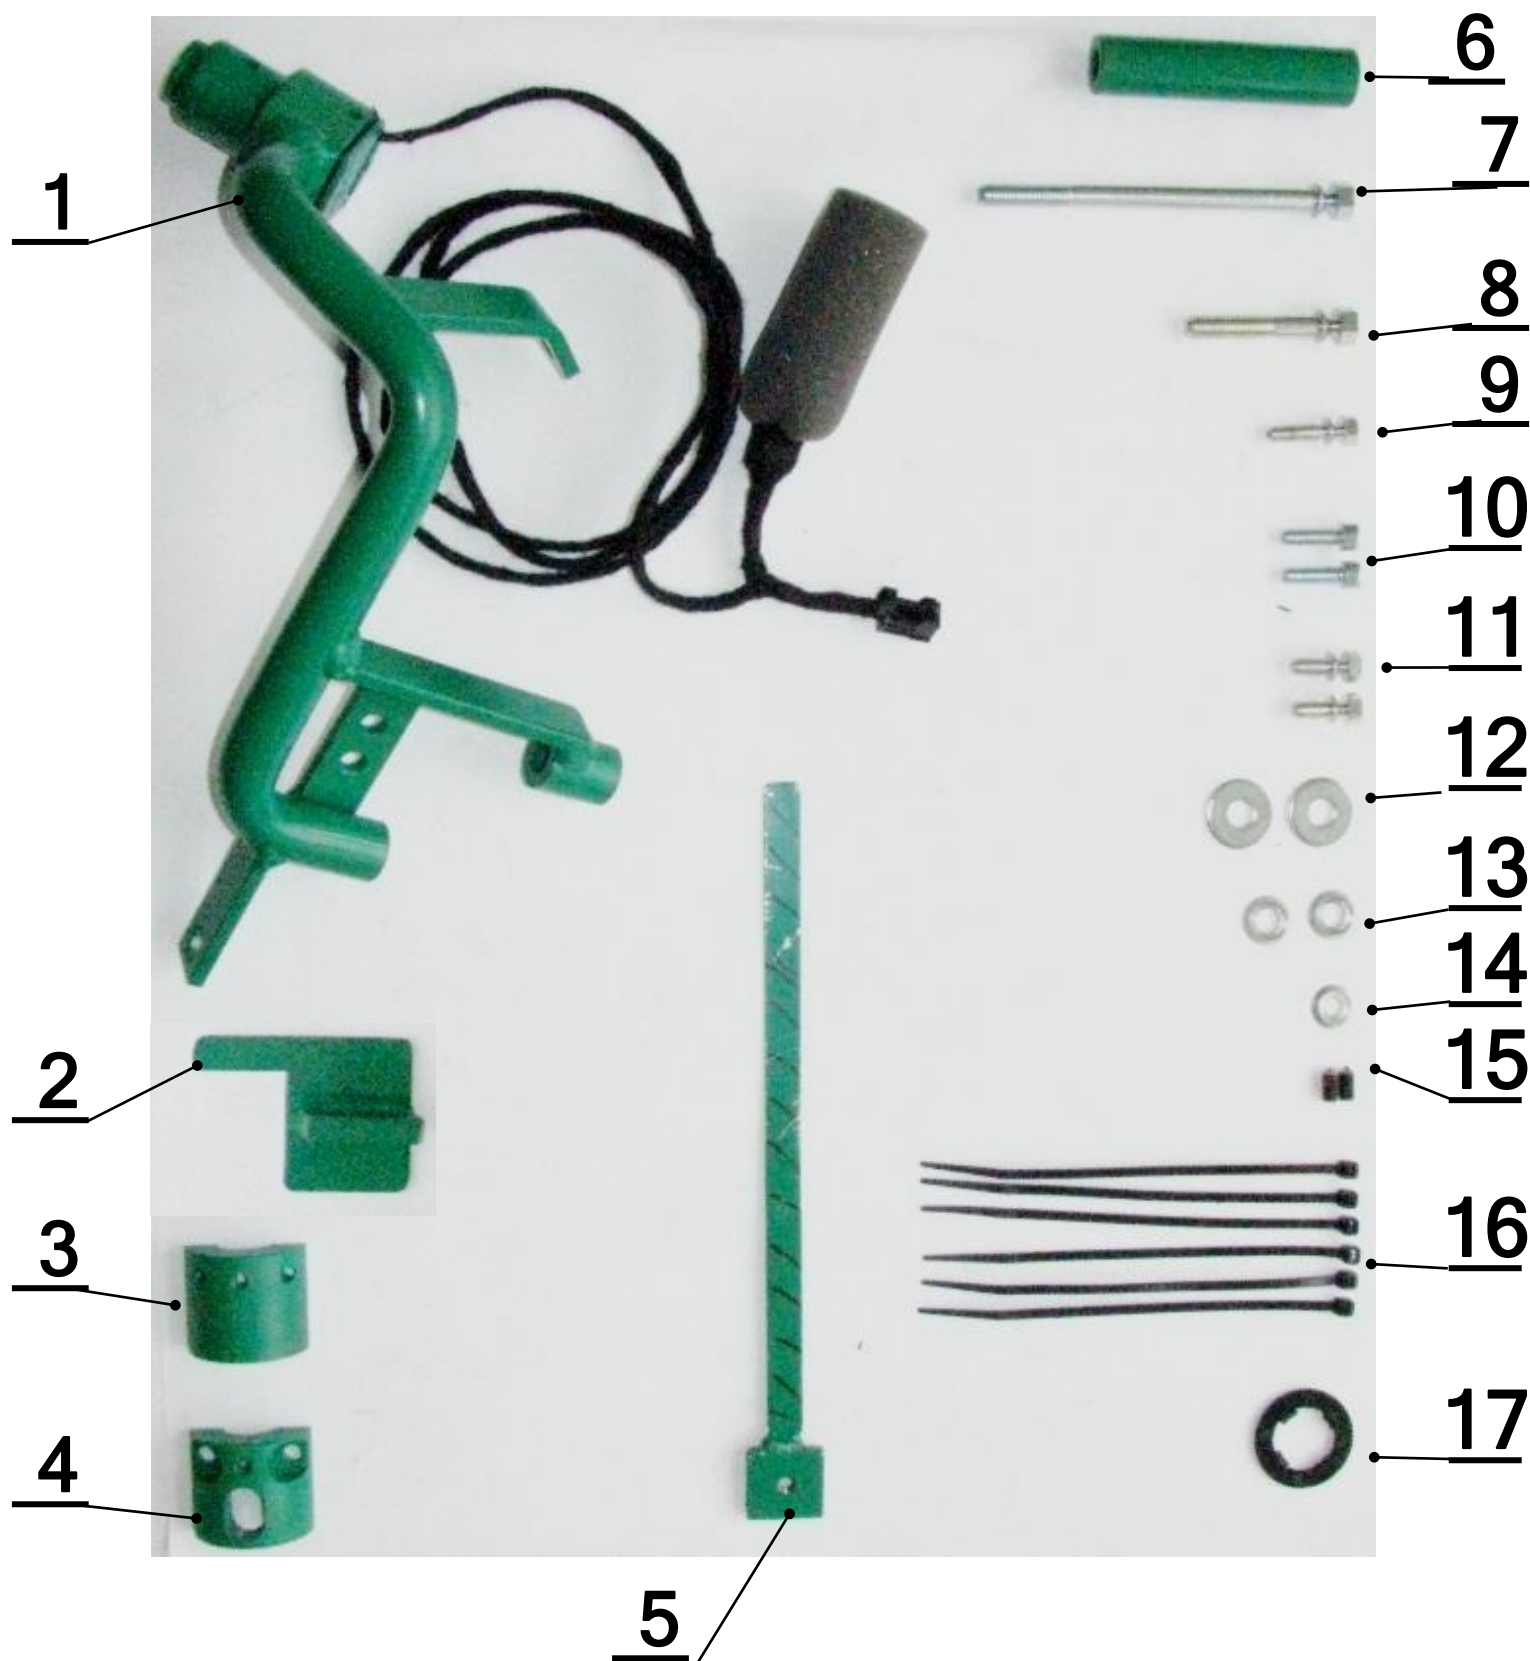

№.	Назва, розмір:	Специфікація:	к-ть:
1.	Замкова частина вихід запорного піна у висунутому стані 14mm (-1)	VSL95-081	1
2.	Захист	VSL95-081	1
3.	Обжимка з різьбою	VSL90-077	1
4.	Обжимка	VSL90-077	1
5.	Закладна пластина	VSL90-077	1
6.	Стійка подовжувач PCF776 L=89mm	PCF776-00-02-00a	1
7.	Болт зривний M8 x 115 OCR	S-08-115-01-00-01	1
8.	Болт зривний M8 x 45 OCR	S-08-45-01-00-01	1
9.	Болт зривний M6 x 20 OCR	S-06-20-01-00-01	1
10.	Болт imbus M6 x20	DIN 912	2
11.	Болт зривний M6 x 12,5	S-06-12,5-01-00-01	2
12.	Шайба ø8,4 s= 2mm	DIN 9021	2
13.	Шайба 8,3 VOL OCR	P-83-17-03-01	2
14.	Шайба 6,3 VOL OCR	POD-06.03.03,VOL	1
15.	Гвинт установочний з конусом M6 x 12	DIN 913	2
16.	Хомут пластиковий 3,6 x 150	p.p.2031	6
17.	Манжента пластикова CF 018	CF018-00-02-01	1



1

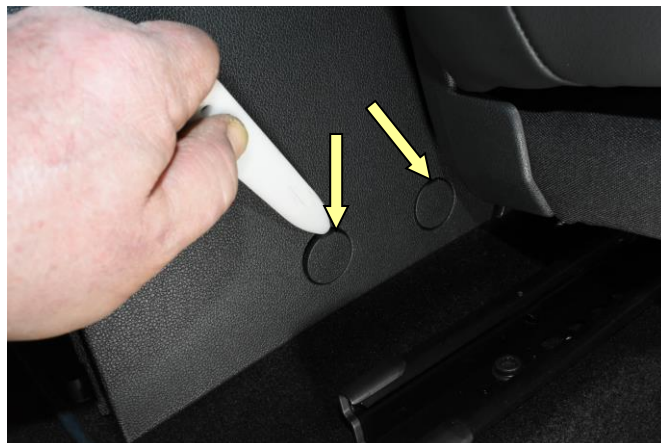

2



3



4



5



6



7



8



9



10



11



12



13



14



15



16



17



18




19



20



21

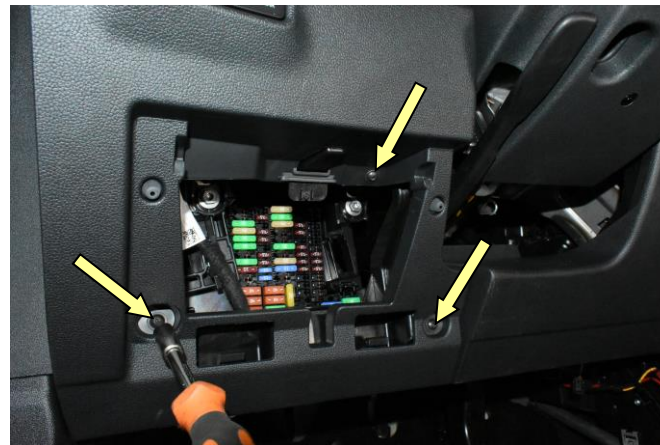

22



23



24



25



26



27



28



29




30



31



32

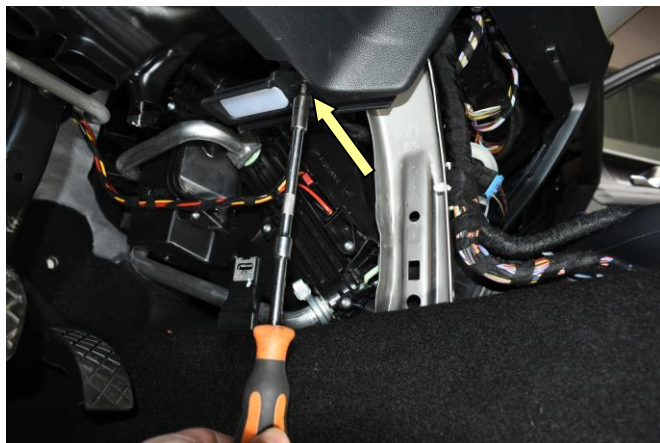


33



34



35

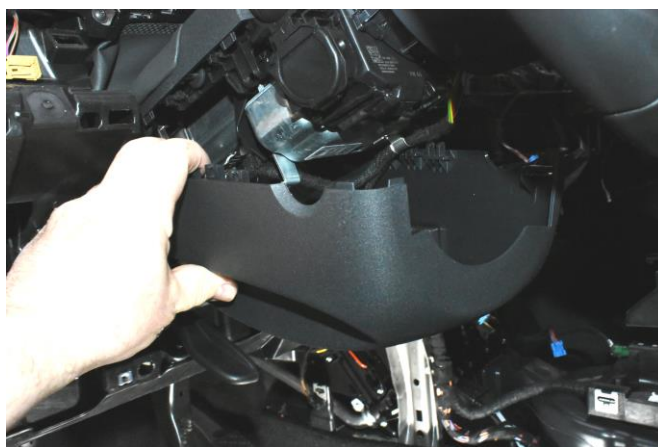


36



37



38

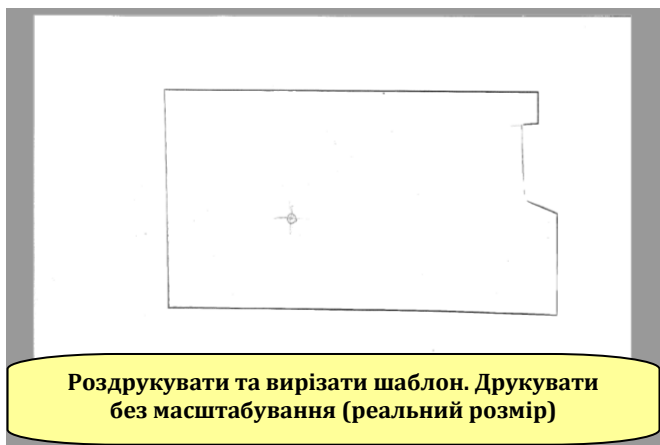


Роздрукувати та вирізати шаблон. Друкувати без масштабування (реальний розмір)

39



40

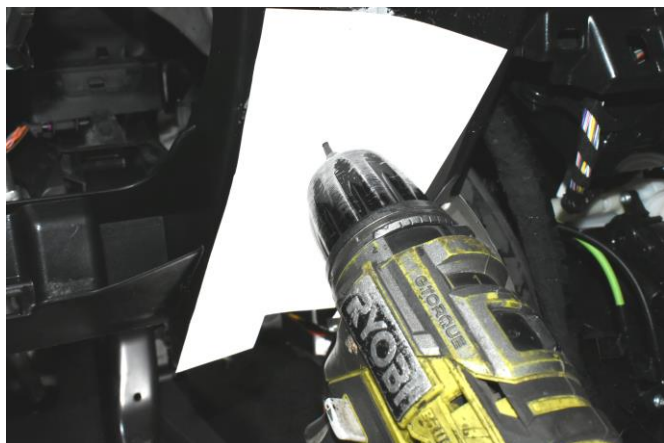


41




42




43

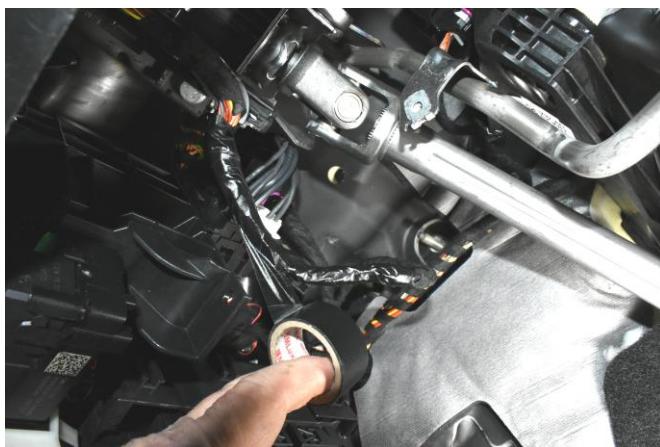


44

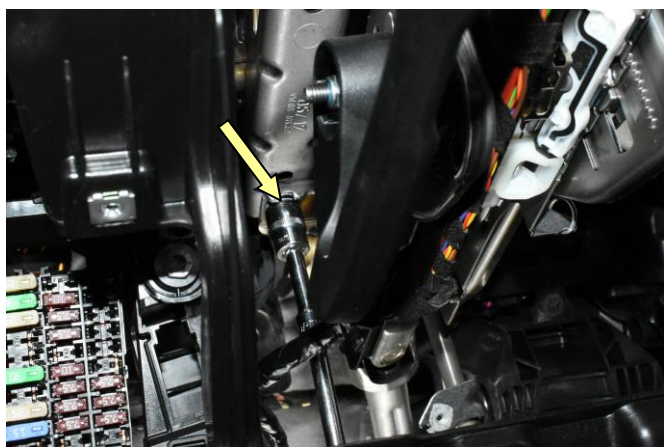

45

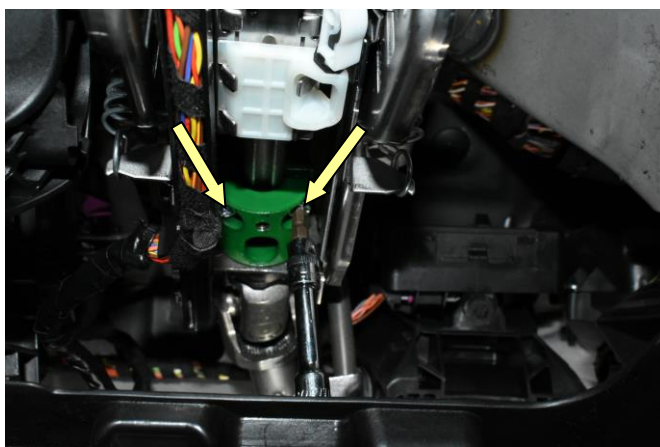


46

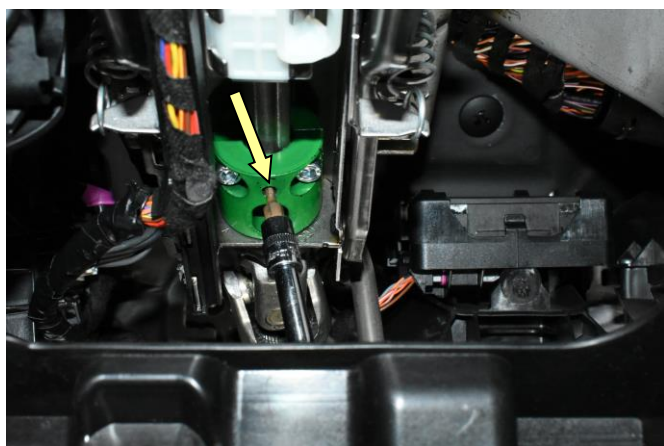

47



48

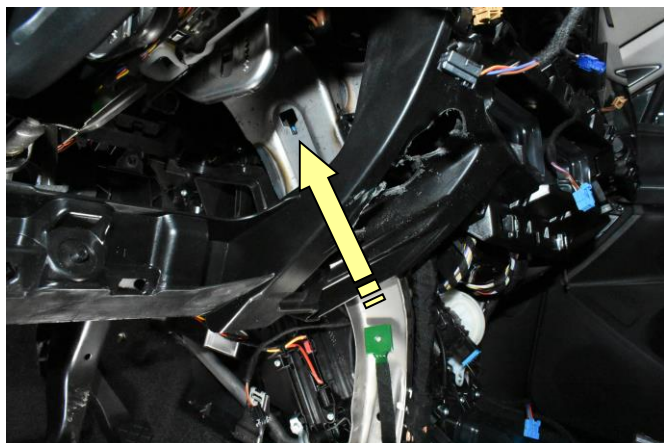

49




50




51



52

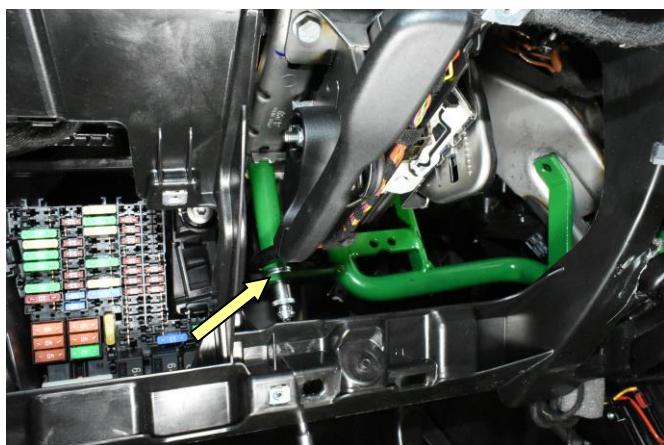

53

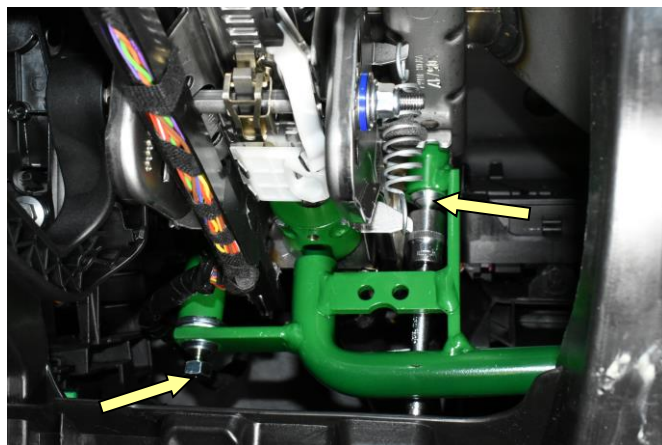


54




55



56

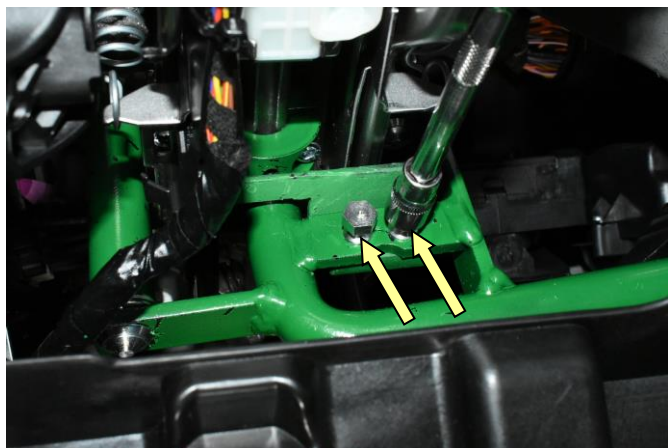

57

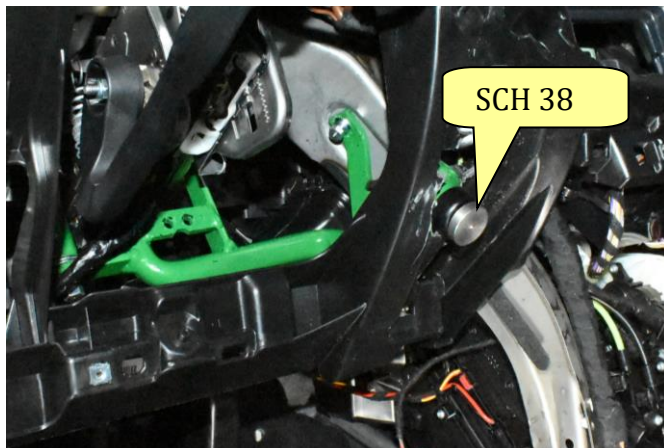

58



59




60



61



62

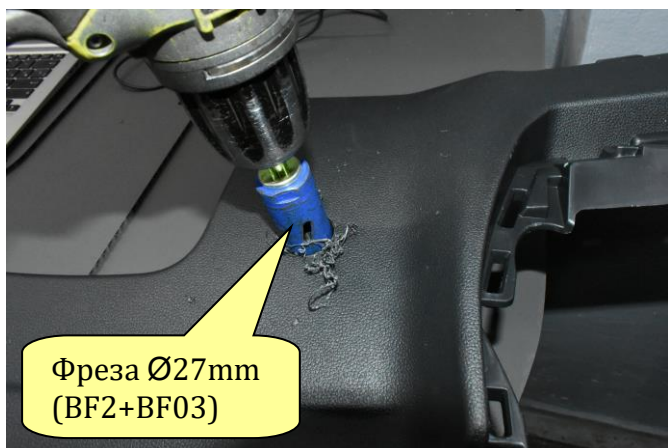

63



64



65



66

Перелік інструментів і шаблонів потрібних для установки замка VSL 95-081E.


Для для монтажу вищевказаного замка потрібен спеціальний шаблон для свердління : BC 95-081



BF3
Утримувач для :
BF1, BF2, BF 11,
BF28, BF38, BF43



BF2
Фреза для металу
Ø 27 mm

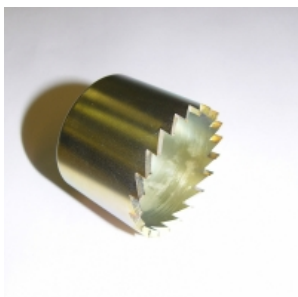

BF11
Фреза для пластику
Ø 39,5 mm



BF15
Свердло
Ø 4,1 mm, подовжене



BF16
Свердло
Ø 6,8 mm, подовжене



SCH38
Центруючий шаблон
Ø 22 mm, голка 4 mm



BC 95-081