	МЕХАНІЧНИЙ БЛОКІРАТОР КПШ+КАПОТ (VARIO)
GEAR+HL CV 1415a-059	TOYOTA Land Cruiser Prado A 2017---



Марка	TOYOTA
Модель	LAND CRUISER PRADO
Тип коробки передач	Автоматична
Початок виробництва	2017
Кінець виробництва	
Шаблон	
Примітки	J150



ЗАГАЛЬНА ІНСТРУКЦІЯ З УСТАНОВКИ МОДЕЛЬНИХ ЗАМКІВ CONSTRUCT GEAR+HL (VARIO)

1. Перед установкою замка:

- а) Переконайтеся, що обраний замок відповідає автомобілю що потребує захисту (інфо на сайті lock.com.ua / 22. Протиугінні системи).
- б) Перевірте комплектність замка згідно складу вказаному у монтажній схемі (див. на сторінці обраного замка на сайті lock.com.ua).
- в) Перевірити працездатність замка, для чого вставити ключ (всі по черзі) та відкрити-закрити замок.
- г) Уважно ознайомтесь з монтажною схемою, зверніть особливу увагу на додаткові примітки.
- д) Переконайтеся в наявності у Вас спеціального інструменту необхідного для встановлення даного замка (перелік необхідного спеціального інструменту вказано в інструкції).

2. Установка замка: установку замка необхідно здійснювати згідно монтажною схемою (див. нижче).

- а) Розібрати центральну консоль, та інші необхідні елементи.
- б) Встановити замок, провести трос в моторне відділення та встановити елементи блокування капоту. (**зривні частини кріплення, не зривати !**) Переконайтеся, що запорні елементи замка не затирають в елементах фіксації, в іншому разі провести додаткове регулювання – підгонку.

Примітки по установці: прокладений трос не повинен мати різких вигинів

- в) Встановити центральну консоль, виконати розмітку, і вирізати в консолі отвір для виходу стакана замка, використовуючи голчатий, або спец шаблон і фрезу.

Методика: Спочатку треба встановити голчатий шаблон на стакан встановленого замка. Після цього треба встановити на місце пластикову центральну консоль. Закріпити консоль декількома рідними кріпленнями. Притиснути консоль до голчатого шаблону, щоб на консолі відбився слід від голки. Після чого знову зняти консоль і зняти шаблон. В консолі, по відмітці від голчатого шаблону, вирізати отвір для виходу стакана замка використовуючи фрезу вказану в інструкції.

Примітки по вирізуванню отвору в консолі: У випадку, якщо консоль встановлюється з «НАТЯГОМ», потрібно зробити поправку для центру отвору.

- г) Знову встановити консоль та перевірити фінальну працездатність замка. Провести перемикання важеля КПШ, закрити та відкрити капот і неодноразово закрити відкрити замок.

Після виконаної перевірки, зняти консоль та **тільки тепер зривати зривні частини кріплення.**

- д) Зібрати центральну консоль.

3. Після встановлення та перевірки працездатності замка необхідно заповнити Гарантійно-сервісну книжку.

У разі виникнення технічних питань Ви можете зв'язатися зі службою Техпідтримки:


Гаряча лінія технічної підтримки тел.: (067) 500-88-94

Войтенко Валентин: Інженер, технічний консультант
(067) 505-49-96, E-MAIL: construct-centre@spv.ua

У разі виникнення питань або зауважень щодо продукції CONSTRUCT просимо повідомити на електронну адресу construct@spv.ua, або на сайт www.spv.ua - у розділ «питання-відповіді»

Якщо у вас виникли питання пов'язані з аварійним відкриттям замків звертайтеся до спеціалістів Української Локсмайстер Федерації : www.ulf.org.ua

СКЛАД МЕХАНІЧНОГО БЛОКІРАТОРА
CV 1415A-059 - Toyota LC Prado 150 (AT)

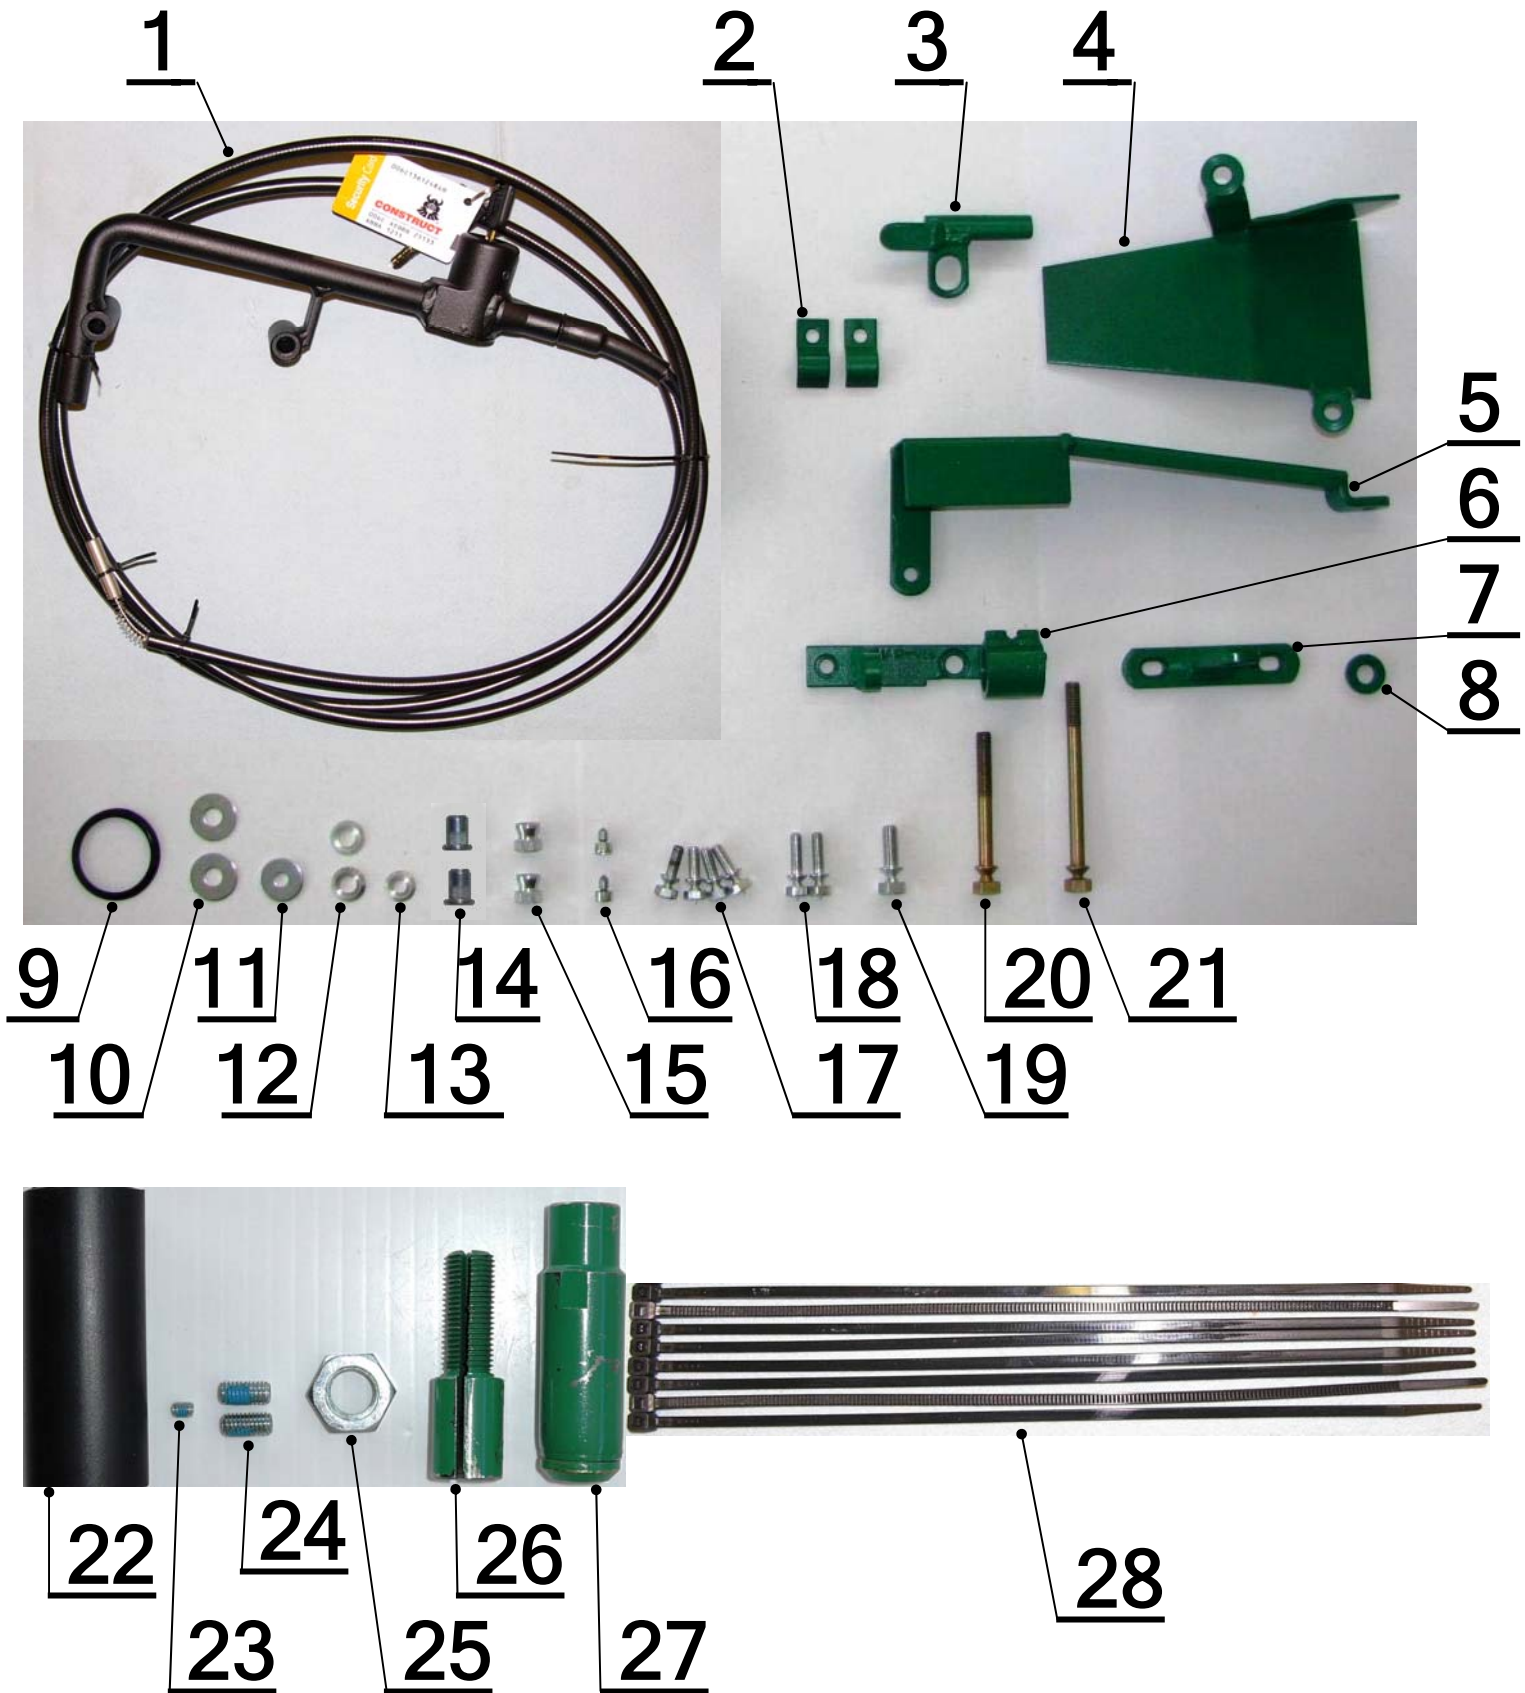

№.	Назва, розмір:	Специфікація:	к-ть:
1.	Замкова частина	CV 1415A-059	1
2.	Кріплення боудену	CV 1510B-017	2
3.	Обжимка	CV 1415A-024	1
4.	Захист	CV 1415A-024	1
5.	Захист капота	CV 1415A-059	1
6.	Кронштейн капота	CV 1415A-059	1
7.	Око капота	CV 1415A-059	1
8.	Стійка, TR20x5 L=4mm	CF411-00-02-01	1
9.	Манжета №. 5	CF303-71.00.00	1
10.	Шайба 8,4 s=1mm	ČSN 021726,zinek	2
11.	Шайба 6,6 DIN 440 R	P-20-66-22-01-01	1
12.	Шайба 8,3 VOL OCR	P-20-83-17-03-01	2
13.	Шайба 6,3 VOL OCR	POD-06.03.03,VOL	1
14.	Гайка клепальна M6 x 14,5, з бортиком	23M06C030 Rivet factory	2
15.	Гайка зривна M8 OCR	M-08-06-01-00-01a	2
16.	Болт зривний Imbus M5 x 8 - з конусом (PCF 1751)	S-05-08-03-00-01	2
17.	Болт зривний M6 x 15 OCR	S-06-15-01-00-01	4
18.	Болт зривний M6 x 20 OCR	S-06-20-01-00-01	2
19.	Болт зривний M8 x 20 OCR	S-08-20-01-00-01	1
20.	Болт зривний M8 x 65 OCR	S-08-65-01-00-01a	1
21.	Болт зривний M8 x 90 OCR	S-08-90-01-00-01a	1
22.	Термозбіжна трубка чорна (l=70mm) PRK22/6	WMT3-220-00 22/6	1
23.	Гвинт установочний M4 x 5, BN5210 (капсула)	DIN 913	1
24.	Гвинт установочний M6 x 12, BN5210 (капсула)	DIN 913	2
25.	Гайка M12 x 1,25 (незривна)	DIN 439	1
26.	Болт запорного піна	CV 026-011	1
27.	Направляюча запорного піна (фрезерована)	CV 1415A-024	1
28.	Хомут пластиковий 4,8 x 250	VPC 5/280	8



1




2



3



4

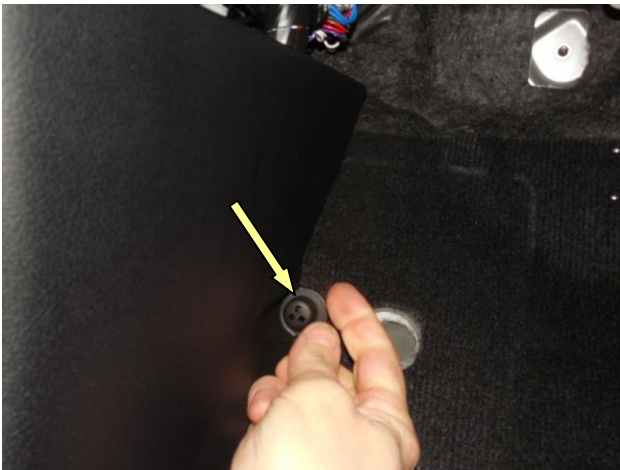

5





6



7



8

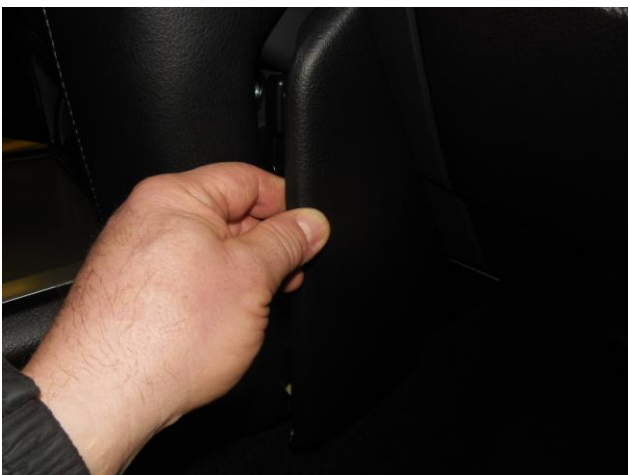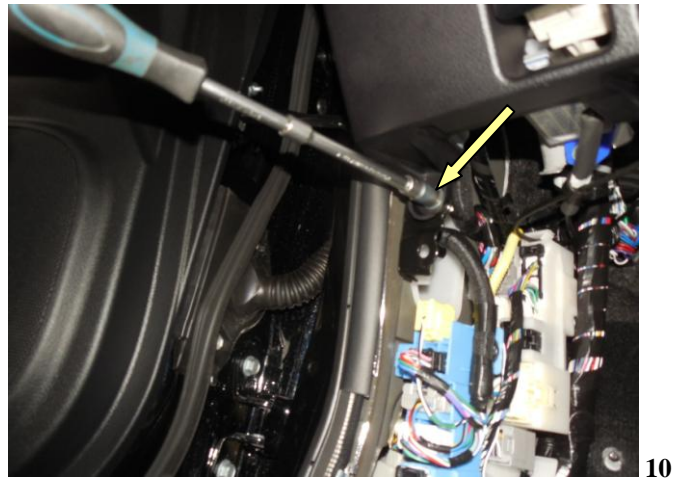



17



18




19



20



21

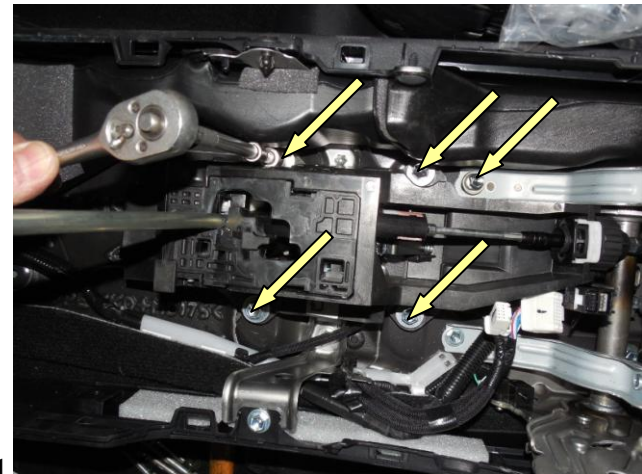

22




23




24


ПРОСВЕРДИТИ ОТВІР Ø 6mm

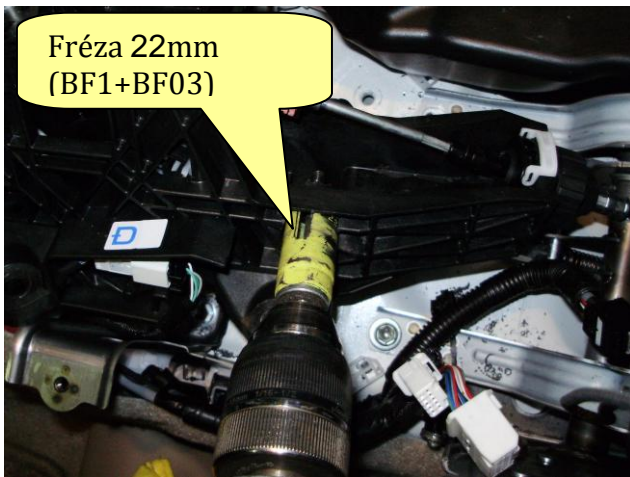


25

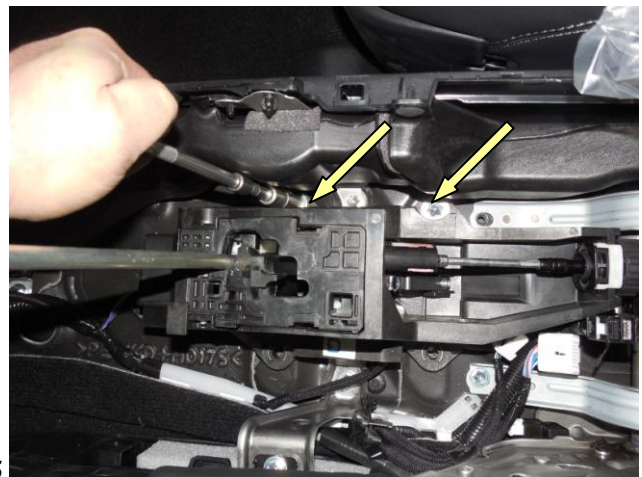


26

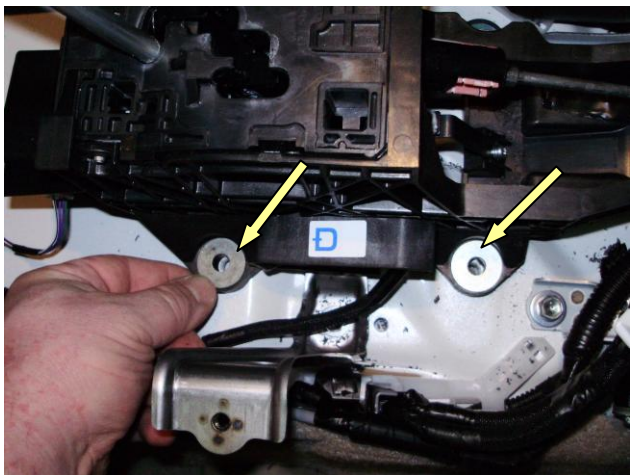


27

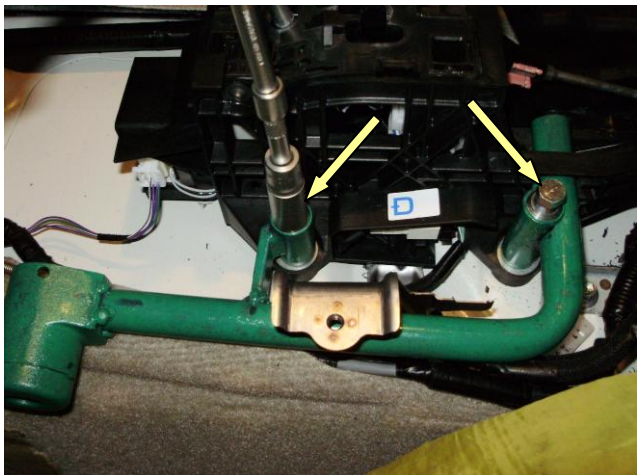


28

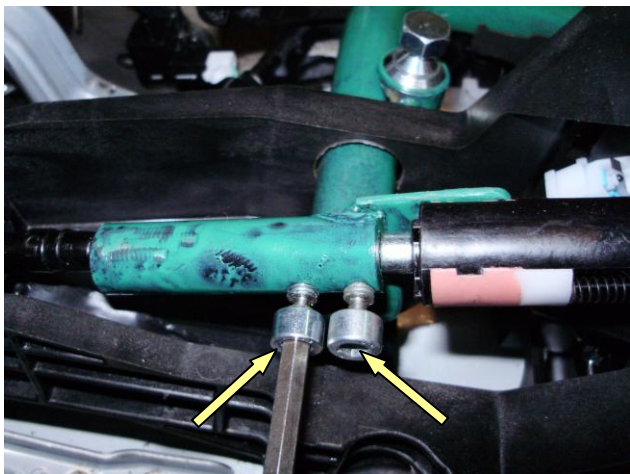

29

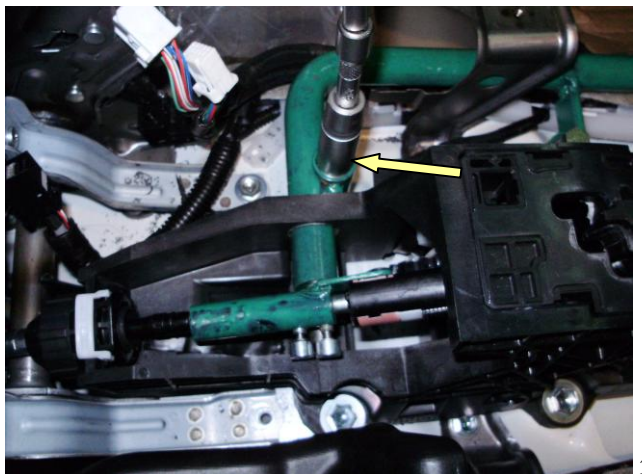

30

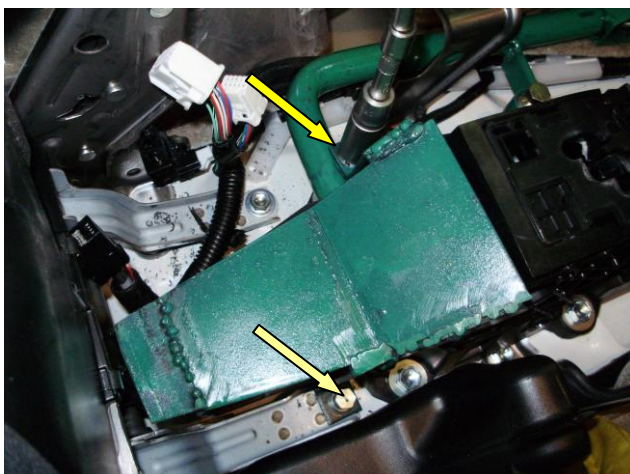

31




32

ПРОВЕСТИ ТРОС В МОТОРНИЙ ВІДСІК



33

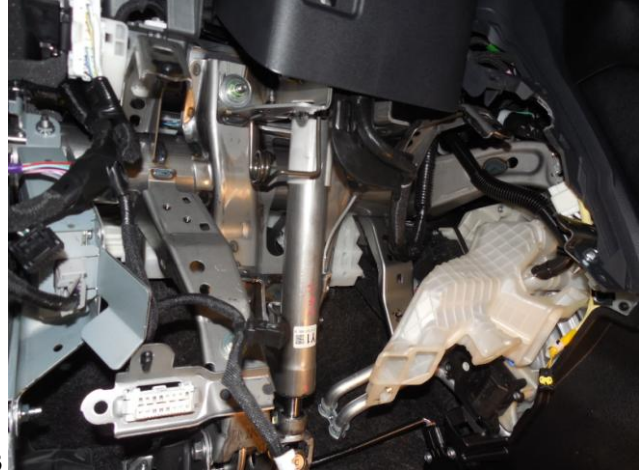

34




35



36




37

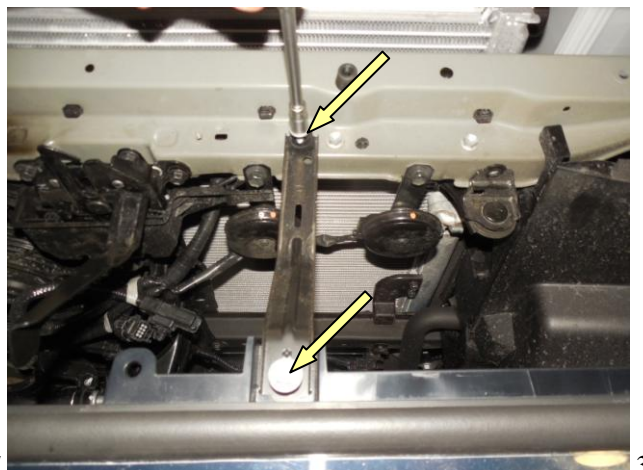


38



39

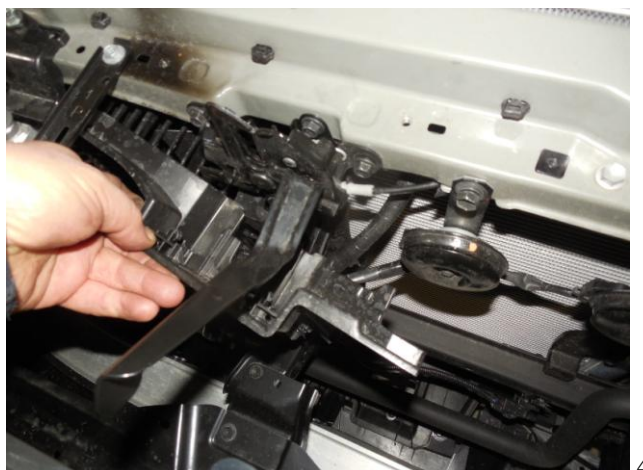

40

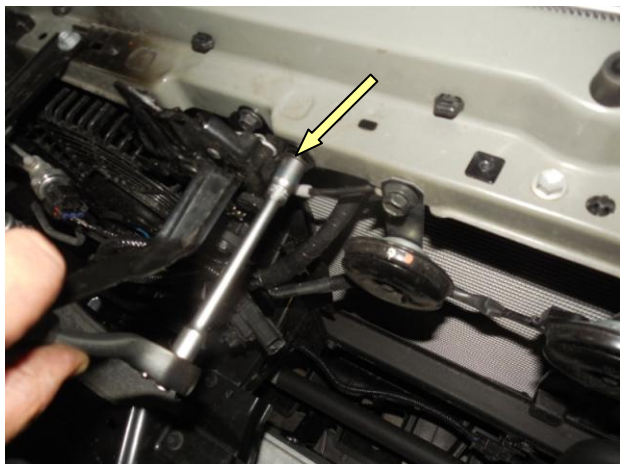

41



42



43



44

**ЗІБРАТИ НАКОНЕЧНИК ТА ВІДРЕГУЛЮВАТИ ВИХІД
ЗАПОРНОГО ЕЛЕМЕНТА**



45



46



47




48




47




48

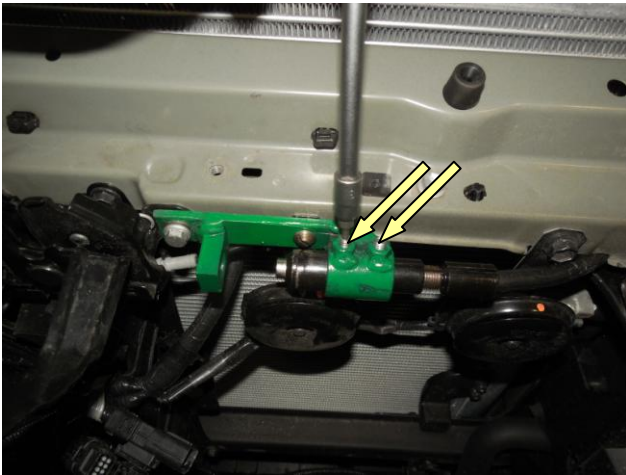


49

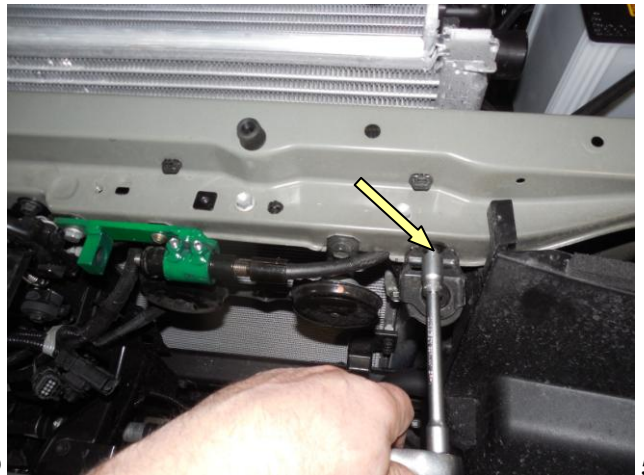

50

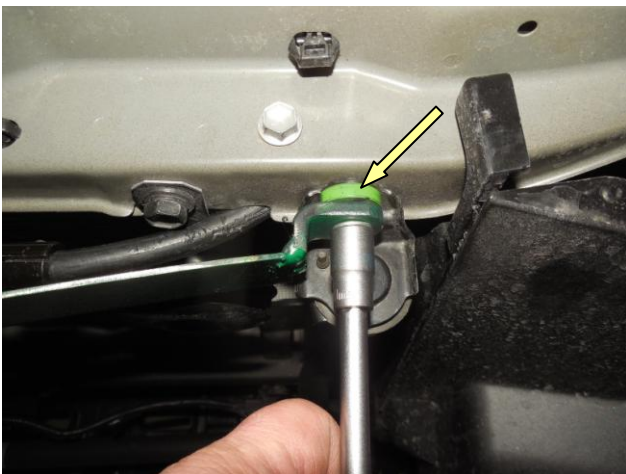

51

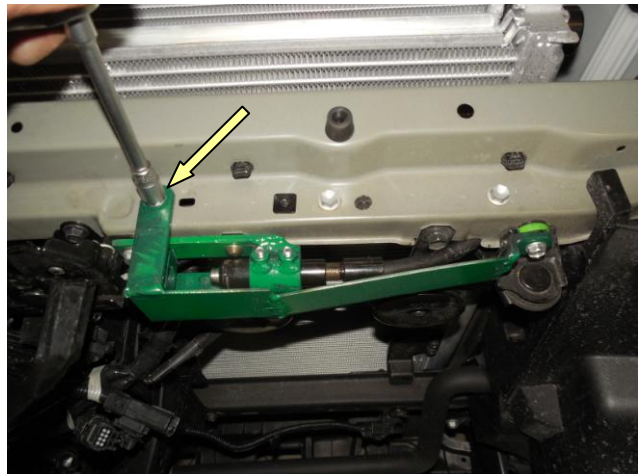

52



53



54



ПРОСВЕРДЛИТИ ОТВІР Ø 9 mm

55



ОБРОБИТИ ОТВІР АНТИКОРОЗИЙНИМ ЗАСОБОМ

56



ПІСТОЛЕТ ДЛЯ ЗАКЛЕПОК HW 3

57




58



ЗРІЗАТИ

59

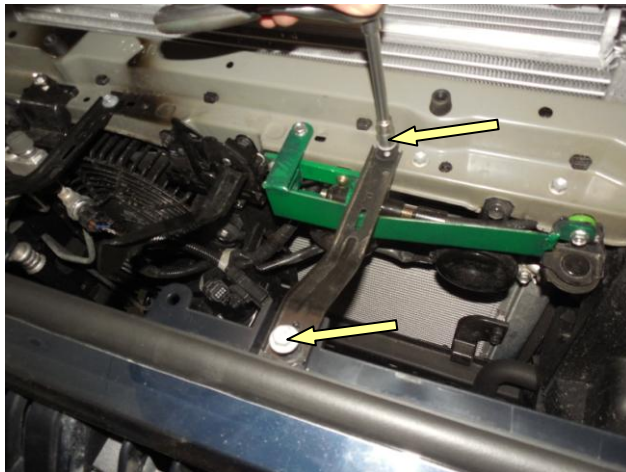

60



ВІДМІТИТИ ТА ВИРІЗАТИ ОТВІР

61




62



63



64

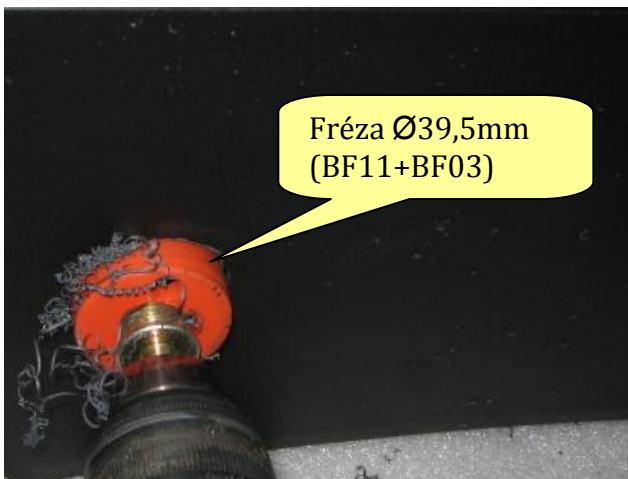

65



66

Перелік інструментів і шаблонів потрібних для установки замка CV 1415A-059.


Для для монтажу вищевказаного замка потрібен спеціальний шаблон для свердління :



BF3
Утримувач для :
BF1, BF2, BF 11,
BF28, BF38, BF43



BF1
Фреза для
металу
Ø 22 mm

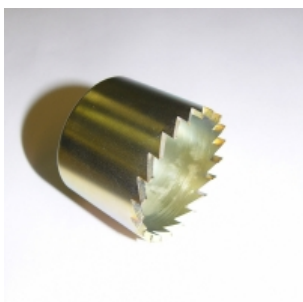

BF11
Фреза для
пластика
Ø 39,5 mm



BF13
Свердло
Ø 6,8 mm



BF15
Свердло
Ø 4,1 mm, подовжене



BF16
Свердло
Ø 6,8 mm, подовжене



HW3
Кліщі
гайкові



SCH7
Центруючий шаблон
Ø 39,5 mm, голка 4 mm