



GEAR G2
2050

МЕХАНІЧНИЙ БЛОКІРАТОР КПШ

HYUNDAI Staria M 2021---



Марка	HYUNDAI
Модель	STARIA
Тип коробки передач	Механічна
Інші характеристики	М6, R-вперед
Початок виробництва	2021
Кінець виробництва	
Шаблон	
Примітки	



ЗАГАЛЬНА ІНСТРУКЦІЯ З УСТАНОВКИ МОДЕЛЬНИХ ЗАМКІВ CONSTRUCT GEAR G1-G4

1. Перед установкою замка:

- a) Переконайтеся, що обраний замок відповідає автомобілю що потребує захисту (інфо на сайті lock.com.ua / 22. Протиугінні системи).
- b) Перевірте комплектність замка згідно складу вказаному у монтажній схемі (див. на сторінці обраного замка на сайті lock.com.ua).
- c) Перевірити працездатність замка, для чого вставити ключ (всі по черзі) та відкрити-закрити замок.
- d) Уважно ознайомтесь з монтажною схемою, зверніть особливу увагу на додаткові примітки.
- e) Переконайтесь в наявності у Вас спецінструменту необхідного для встановлення данного замка (перелік необхідного спецінструменту вказано в інструкції).

2. Установка замка: установку замка необхідно здійснювати згідно монтажної схеми (див. нижче).

- a) Розібрати центральну консоль.
- b) Встановити замок. (**зривні частини кріплення, не зривати !**) Переконавшись, що пін замка не затирає в елементах фіксації, в іншому разі провести додаткове регулювання –підгонку.
- в) Встановити центральну консоль, виконати розмітку , і вирізати в консолі отвір для виходу стакан замка,використовуючи голчатий, або спец шаблон і фрезу.
Методика: Спочатку треба встановити голчатий шаблон на стакан встановленого замка. Після цього треба встановити на місце пластикову центральну консоль. Закріпити консоль декількома рідними кріпленнями . Притиснути консоль до голчатого шаблону, щоб на консолі відбився слід від голки. Після чого знову зняти консоль і зняти шаблон . В консолі, по відмітці від голчатого шаблону, вирізати отвір для виходу стакан замка використовуючи фрезу вказану в інструкції.
- г) Знову встановити консоль та перевірити фінальну працездатність замка. Провести перемикання важеля КПШ і неодноразово закрити відкрити замок. Після виконаної перевірки, зняти консоль та **тільки тепер зірвати зривні частини кріплення.**
- д) Зібрати центральну консоль.

3. Після встановлення та перевірки працездатності замка необхідно заповнити Гарантійно-сервісну книжку.

У разі виникнення технічних питань Ви можете зв'язатися зі службою Техпідтримки:

Гаряча лінія технічної підтримки тел.: (067) 500-88-94


Войтенко Валентин: Інженер , технічний консультант
(067) 505-49-96, E-MAIL: construct-center@spv.ua

У разі виникнення питань або зауважень щодо продукції CONSTRUCT просимо повідомити на електронну адресу construct@spv.ua , або на сайт www.spv.ua - у розділ «питання-відповіді»

Якщо у вас виникли питання пов'язані з аварійним відкриттям замків звертайтеся до спеціалістів Української Локсмайстер Федерації : www.ulf.org.ua



СКЛАД МЕХАНІЧНОГО БЛОКІРАТОРА HYUNDAI STARIA (MT)

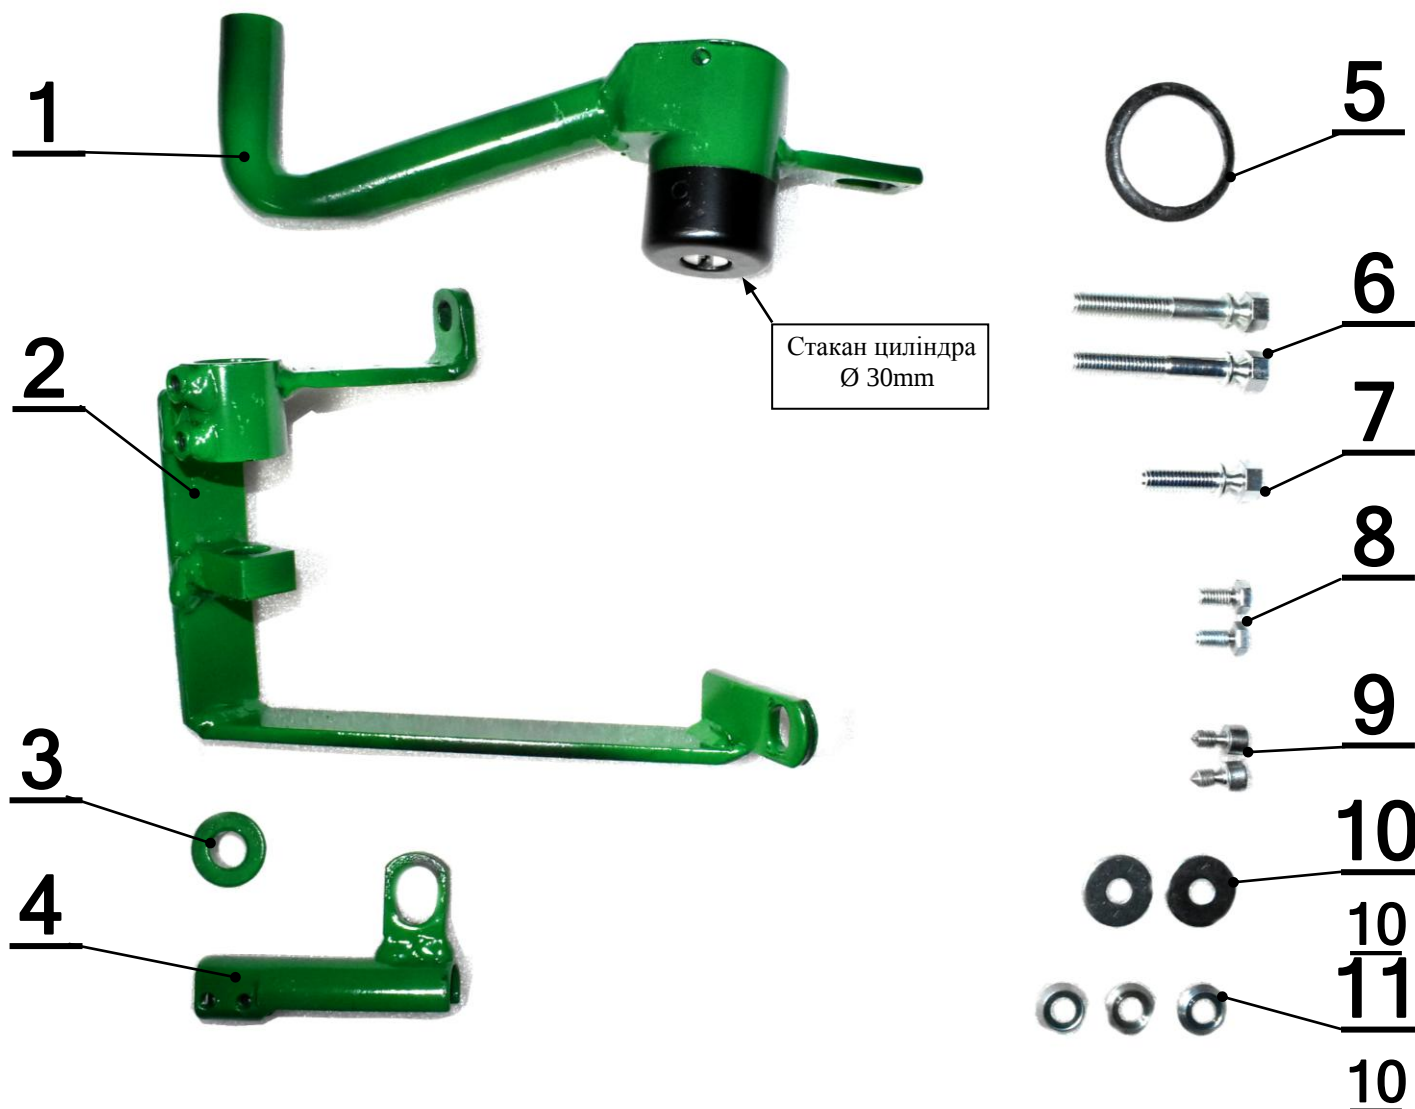

№.	Назва, розмір:	Специфікація:	К-ТЬ:
1.	Замкова частина	CF2050	1
2.	Кронштейн замка	CF2050	1
3.	Стійка дистанційна PCF 904	PCF904-00-02-00	1
4.	Обжимка	CF2050	1
5.	Манжета щ. 5	CF303-71.00.00	1
6.	Болт зривний M8 x 40 OCR	S-08-40-01-00-01	2
7.	Болт зривний M8 x 25 OCR	S-08-25-01-00-01	1
8.	Болт зривний M6x12 (з канавкою)	CF-S-06.012.03	2
9.	Болт Focus (M6 x 12)	S-06-12-03-00-01	2
10.	Шайба 8 s= 2 mm	DIN 9021,zinek	2
11.	Шайба 8,3 VOL OCR	P-20-83-17-03-01	3



1



2



3



4



5



6



7



8



9




10



11




12

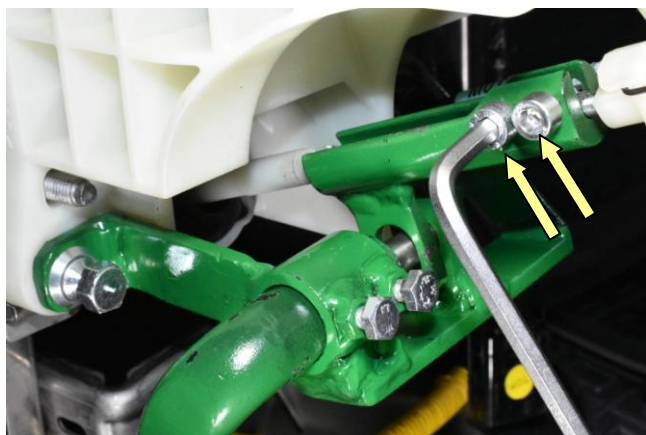

13



14

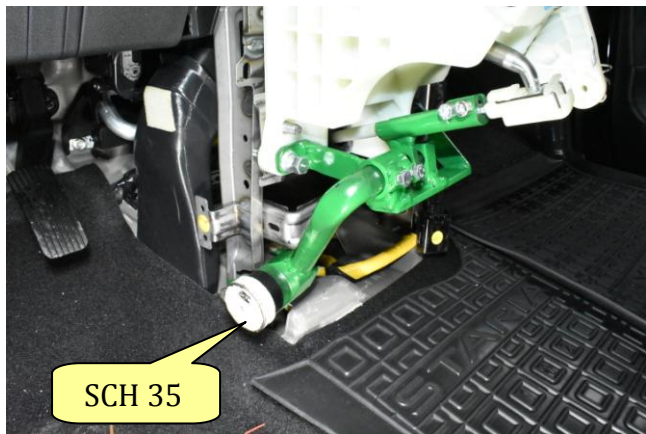

15



16



17



Фреза Ø30mm
(BF43+BF03)

18



19



20



Перелік інструментів і шаблонів потрібних для установки замка CF 2050.

Для для монтажу вищевказаного замка потрібен спеціальний шаблон для свердління :




BF3
Утримувач для :
BF1, BF2, BF 11,
BF28, BF38, BF43



BF15
Свердло
Ø 4,1 mm, подовжене



BF16
Свердло
Ø 6,8 mm, подовжене

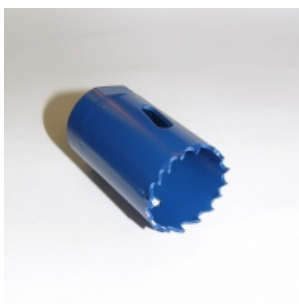

BF43
Фреза для металу та
пластика Ø 30 mm



SCH35
Центруючий шаблон
Ø 30,5 mm, голка 4 mm