



	МЕХАНІЧНИЙ БЛОКІРАТОР КПП SUZUKI S-Cross M 2022---
GEAR G2 1850	SUZUKI Vitara M 2015--- SUZUKI SX4_S-Cross M 2017---



Марка	SUZUKI
Модель	S-CROSS
Тип коробки передач	Механічна
Інші характеристики	М6, R-назад
Початок виробництва	2022
Кінець виробництва	
Шаблон	
Рік моделі	
Примітки	



ЗАГАЛЬНА ІНСТРУКЦІЯ З УСТАНОВКИ МОДЕЛЬНИХ ЗАМКІВ CONSTRUCT GEAR G1-G4

1. Перед установкою замка:

- a) Переконайтеся, що обраний замок відповідає автомобілю що потребує захисту (інфо на сайті lock.com.ua / 22. Протиугінні системи).
- b) Перевірте комплектність замка згідно складу вказаному у монтажній схемі (див. на сторінці обраного замка на сайті lock.com.ua).
- c) Перевірити працездатність замка, для чого вставити ключ (всі по черзі) та відкрити-закрити замок.
- d) Уважно ознайомтесь з монтажною схемою, зверніть особливу увагу на додаткові примітки.
- e) Переконайтесь в наявності у Вас спецінструменту необхідного для встановлення данного замка (перелік необхідного спецінструменту вказано в інструкції).

2. Установка замка: установку замка необхідно здійснювати згідно монтажної схеми (див. нижче).

- a) Розібрати центральну консоль.
- b) Встановити замок. (**зривні частини кріплення, не зривати !**) Переконавшись, що пін замка не затирає в елементах фіксації, в іншому разі провести додаткове регулювання –підгонку.
- в) Встановити центральну консоль, виконати розмітку , і вирізати в консолі отвір для виходу стакан замка,використовуючи голчатий, або спец шаблон і фрезу.

Методика: Спочатку треба встановити голчатий шаблон на стакан встановленого замка. Після цього треба встановити на місце пластикову центральну консоль. Закріпити консоль декількома рідними кріпленнями . Притиснути консоль до голчатого шаблону, щоб на консолі відбився слід від голки. Після чого знову зняти консоль і зняти шаблон . В консолі, по відмітці від голчатого шаблону, вирізати отвір для виходу стакан замка використовуючи фрезу вказану в інструкції.

- г) Знову встановити консоль та перевірити фінальну працездатність замка. Провести перемикання важеля КПШ і неодноразово закрити відкрити замок. Після виконаної перевірки, зняти консоль та **тільки тепер зірвати зривні частини кріплення.**
- д) Зібрати центральну консоль.

3. Після встановлення та перевірки працездатності замка необхідно заповнити Гарантійно-сервісну книжку.

У разі виникнення технічних питань Ви можете зв'язатися зі службою Техпідтримки:


Гаряча лінія технічної підтримки тел.: (067) 500-88-94

Войтенко Валентин: Інженер , технічний консультант
(067) 505-49-96, E-MAIL: construct-center@spv.ua

У разі виникнення питань або зауважень щодо продукції CONSTRUCT просимо повідомити на електронну адресу construct@spv.ua , або на сайт www.spv.ua - у розділ «питання-відповіді»

Якщо у вас виникли питання пов'язані з аварійним відкриттям замків звертайтеся до спеціалістів Української Локсмайстер Федерації : www.ulf.org.ua

СКЛАД МЕХАНІЧНОГО БЛОКІРАТОРА
CF 1850 Suzuki Vitara,S-Cross (MT)

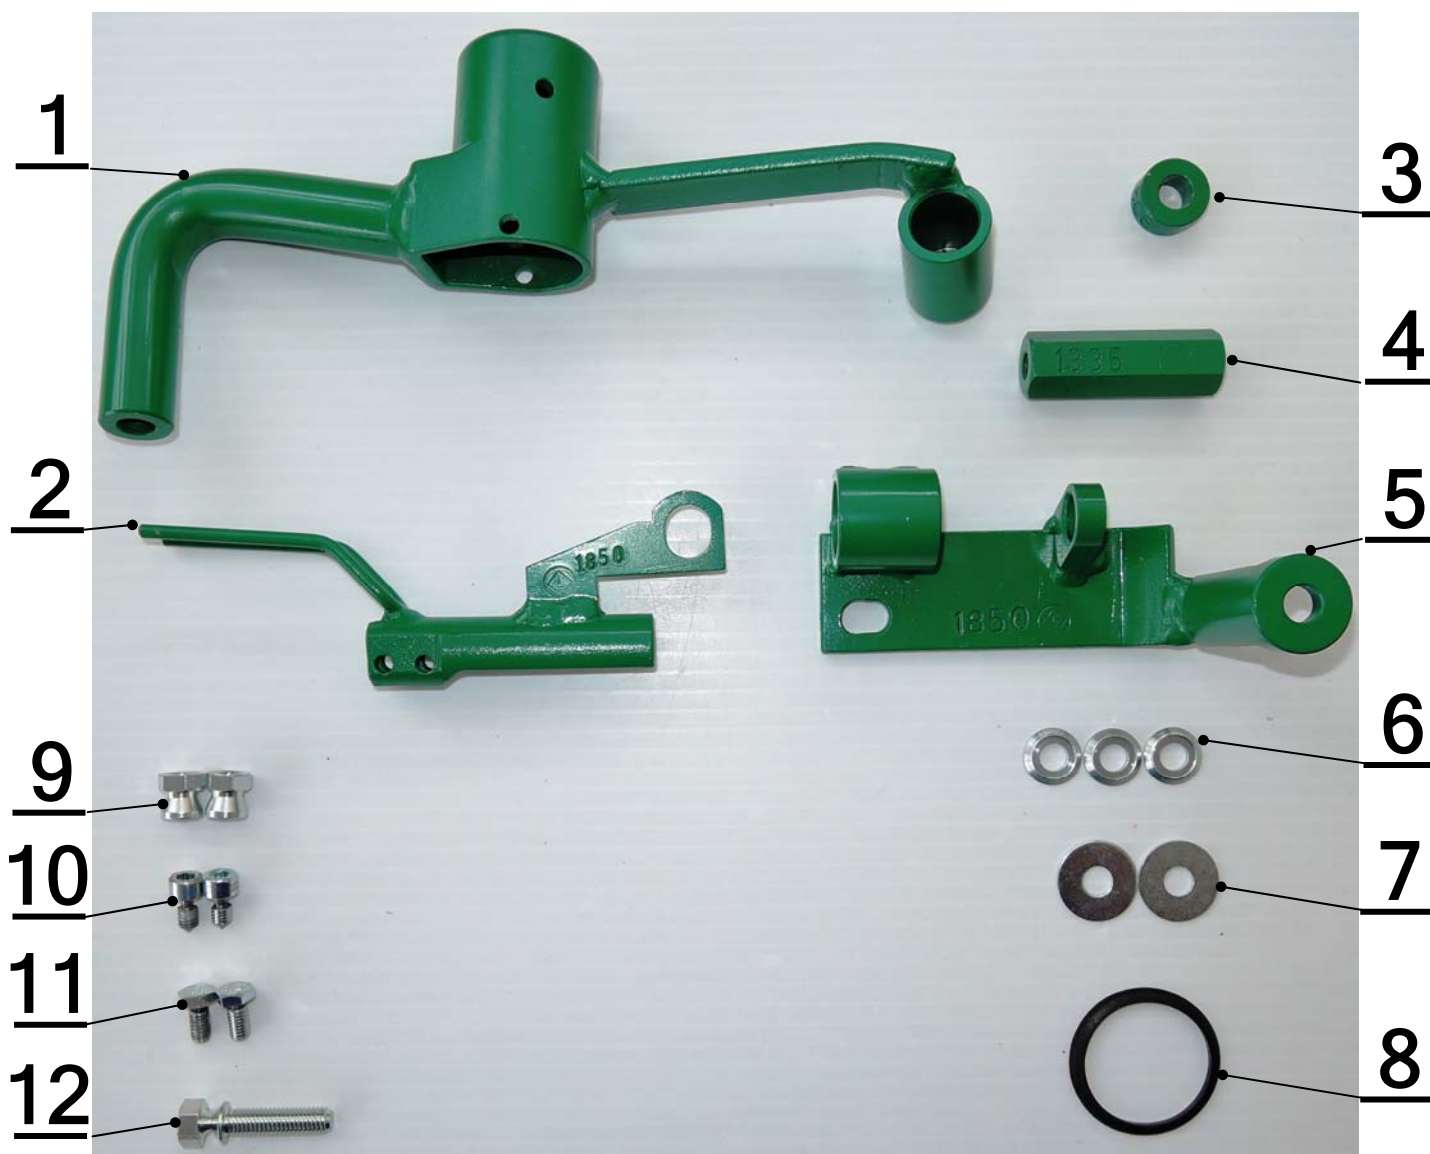

№.	Назва, розмір:	Специфікація:	к-ть:
1.	Замочна частина	CF 1850	1
2.	Обжимка	CF 1850	1
3.	Стійка дистанційна TR20x5-10	PCF904-00-02-00	1
4.	Стійка дистанційна 6HR13-55/M8	CF1335-00-03-00	1
5.	Захист запорного піна	CF 1850	1
6.	Шайба 8,3 Volvo	P-20-83-17-03-01	3
7.	Шайба Ø 8,4 s=1mm	ČSN 021726	2
8.	Манжета №.5	CF303 71.00.00	1
9.	Гайка зривна M8	M-08-06-01-00-01a	2
10.	Болт Imbus M6x12 Focus	S06-12-03-00-01	2
11.	Болт зривний M6x12 (з канавкою)	CF-S-06.012.03	2
12.	Болт зривний M8x30	S08-30-01-00-01	1



1



2



3




4



5



6

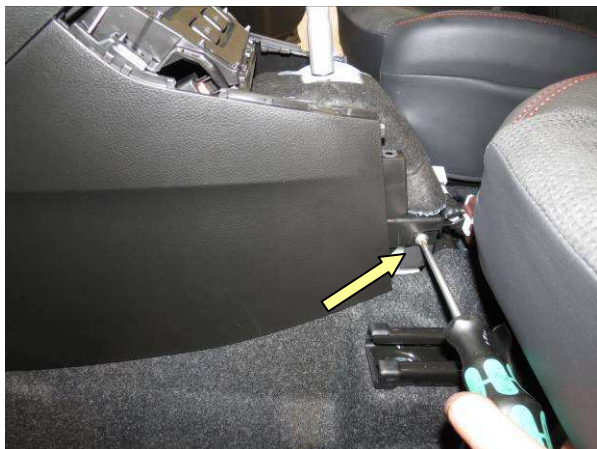

7




8




9




10

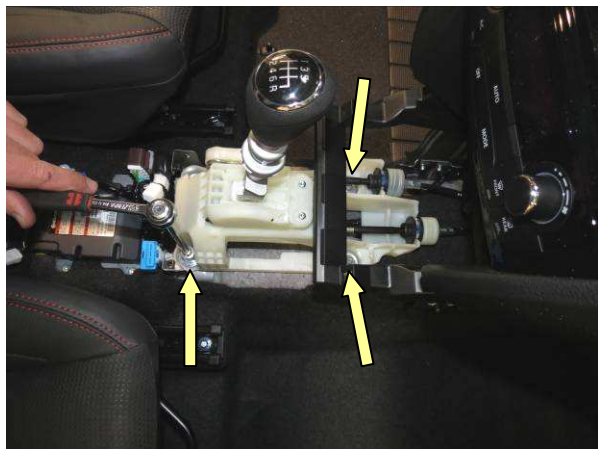


11

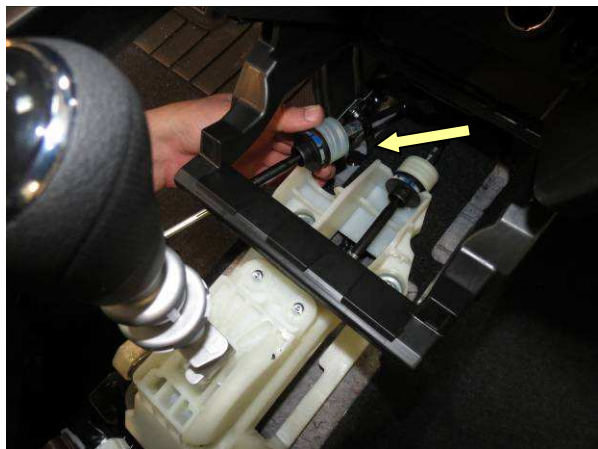


12

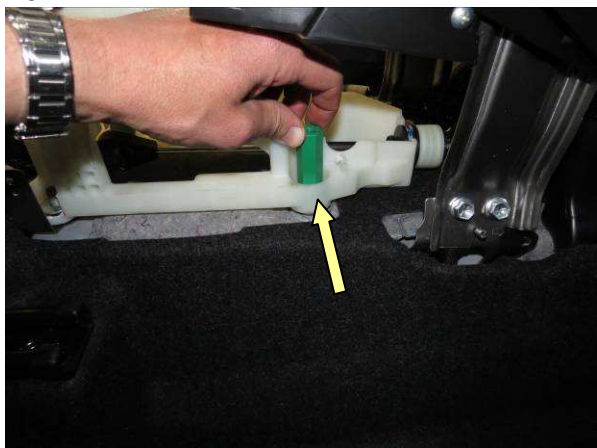


13

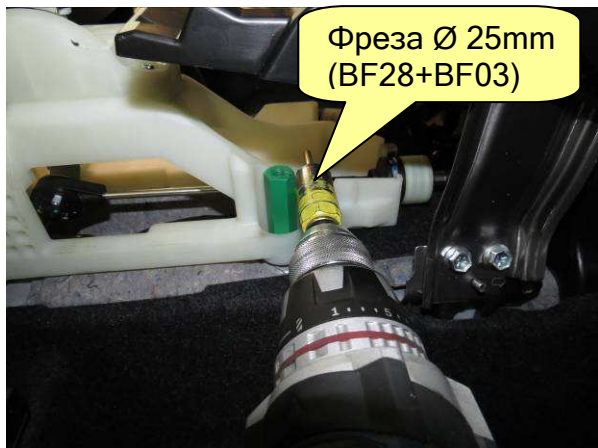

14

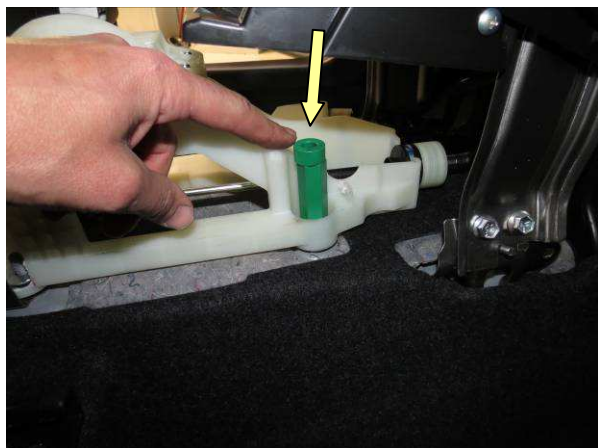

15

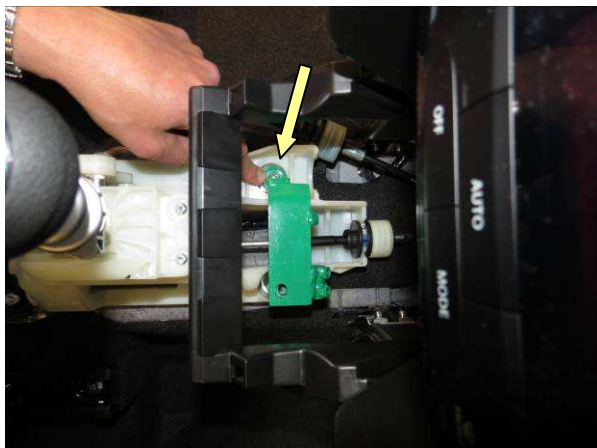

16




17



18



19

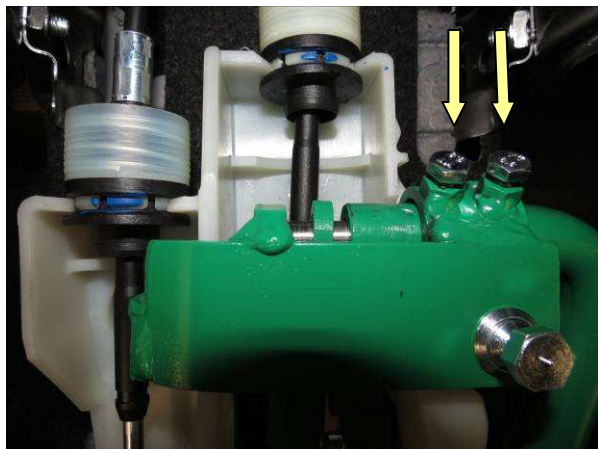

20




21



22



23

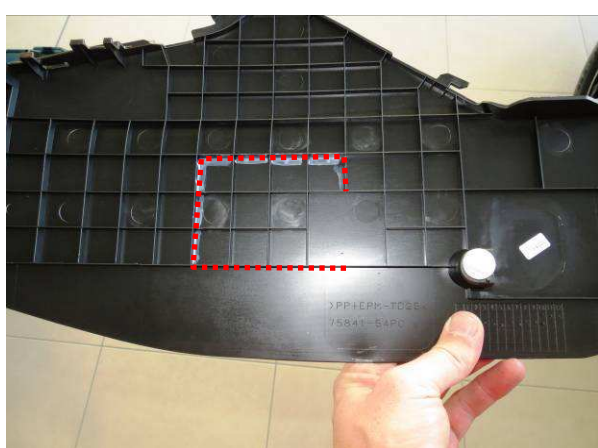

24



25



26



27



28



29




Перелік інструментів і шаблонів потрібних для установки замка CF 1850.

Для для монтажу вищевказаного замка потрібен спеціальний шаблон для свердління :



BF3
Утримувач для :
BF1, BF2, BF 11,
BF28, BF38, BF43

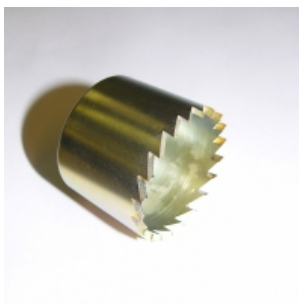

BF11
Fréza na plast
Ø 39,5 mm



BF15
Свердло
Ø 4,1 mm, подовжене



BF16
Свердло
Ø 6,8 mm, подовжене



BF28
Фреза для металу
Ø 25 mm



SCH7
Центруючий шаблон
Ø 39,5 mm, голка 4 mm