



	<p>МЕХАНІЧНИЙ БЛОКІРАТОР КПШ</p> <p>VOLKSWAGEN Tiguan M 2016---</p>
<p>GEAR G2 1869</p>	<p>SEAT Tarraco M 2019---</p>



Марка	VOLKSWAGEN
Модель	TIGUAN
Тип коробки передач	Механічна
Інші характеристики	М6, R-вперед
Початок виробництва	2016
Кінець виробництва	
Шаблон	BC 034-2
Примітки	Також для авто з сіткою на консолі



ЗАГАЛЬНА ІНСТРУКЦІЯ З УСТАНОВКИ МОДЕЛЬНИХ ЗАМКІВ CONSTRUCT GEAR G1-G4

1. Перед установкою замка:

- a) Переконайтеся, що обраний замок відповідає автомобілю що потребує захисту (інфо на сайті lock.com.ua / 22. Протиугінні системи).
- b) Перевірте комплектність замка згідно складу вказаному у монтажній схемі (див. на сторінці обраного замка на сайті lock.com.ua).
- c) Перевірити працездатність замка, для чого вставити ключ (всі по черзі) та відкрити-закрити замок.
- d) Уважно ознайомтесь з монтажною схемою, зверніть особливу увагу на додаткові примітки.
- e) Переконайтесь в наявності у Вас спеціального інструменту необхідного для встановлення данного замка (перелік необхідного спеціального інструменту вказано в інструкції).

2. Установка замка: установку замка необхідно здійснювати згідно монтажною схемою (див. нижче).

- a) Розібрати центральну консоль.
- b) Встановити замок. (**зривні частини кріплення, не зривати !**) Переконайтесь, що пін замка не затирає в елементах фіксації, в іншому разі провести додаткове регулювання –підгонку.
- в) Встановити центральну консоль, виконати розмітку , і вирізати в консолі отвір для виходу стакана замка,використовуючи голчатий, або спец шаблон і фрезу.

Методика: Спочатку треба встановити голчатий шаблон на стакан встановленого замка. Після цього треба встановити на місце пластикову центральну консоль. Закріпити консоль декількома рідними кріпленнями . Притиснути консоль до голчатого шаблону, щоб на консолі відбився слід від голки. Після чого знову зняти консоль і зняти шаблон . В консолі, по відмітці від голчатого шаблону, вирізати отвір для виходу стакана замка використовуючи фрезу вказану в інструкції.

- г) Знову встановити консоль та перевірити фінальну працездатність замка. Провести перемикання важеля КПШ і неодноразово закрити відкрити замок. Після виконаної перевірки, зняти консоль та **тільки тепер зривати зривні частини кріплення**.
- д) Зібрати центральну консоль.

3. Після встановлення та перевірки працездатності замка необхідно заповнити Гарантійно-сервісну книжку.


У разі виникнення технічних питань Ви можете зв'язатися зі службою Техпідтримки:

Гаряча лінія технічної підтримки тел.: (067) 500-88-94

Войтенко Валентин: Інженер , технічний консультант
(067) 505-49-96, E-MAIL: construct-center@spv.ua

У разі виникнення питань або зауважень щодо продукції CONSTRUCT просимо повідомити на електронну адресу construct@spv.ua , або на сайт www.spv.ua - у розділ «питання-відповіді»

Якщо у вас виникли питання пов'язані з аварійним відкриттям замків звертайтеся до спеціалістів Української Локсмайстер Федерації : www.ulf.org.ua

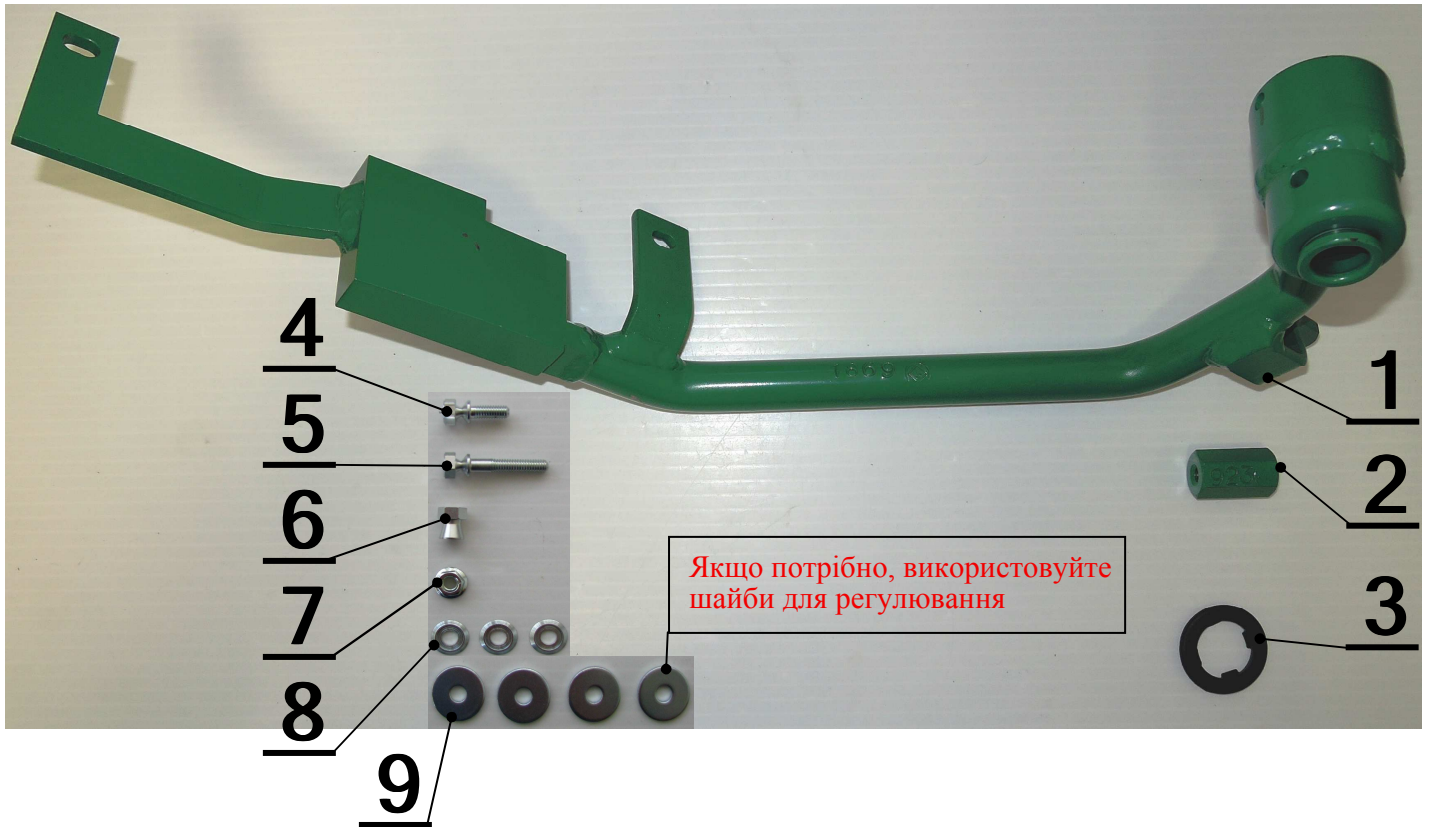СКЛАД МЕХАНІЧНОГО БЛОКІРАТОРА
CF 1869 VW Tiguan / SEAT Tarraco (MT) сітка


№.	Назва, розмір :	Специфікація :	к-ть:
1.	Замочна частина	CF 1869	1
2.	Стійка дистанційна 6HR17-30/M6	CF923-00-03-00	1
3.	Манжета пластикова CF 018	CF018-00-08-14	1
4.	Болт зривний M6x15	S-06-15-01-00-01	1
5.	Болт зривний M6x30	S-06-30-01-00-01	1
6.	Гайка M6 зривна	M-06-06-01-00-01	1
7.	Гайка M6 з основою LOCK	DIN6923	1
8.	Шайба 6,3 Volvo	POD-06.03.03,VOL	3
9.	Шайба Ø 6,6 DIN 440 R	P-20-66-22-01-01	4



1



2



3



4



5



6



7



8



9



10



11



12




13



14




15

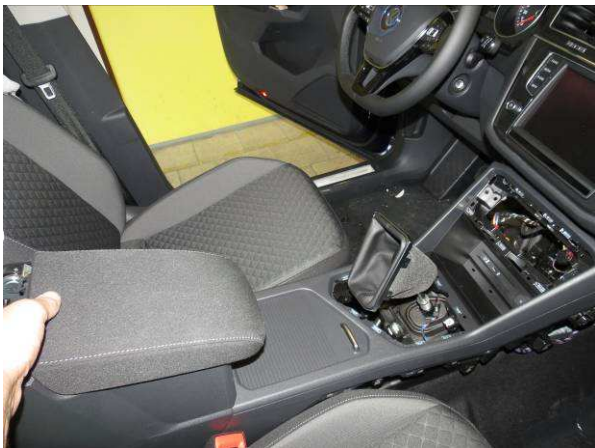

16




17

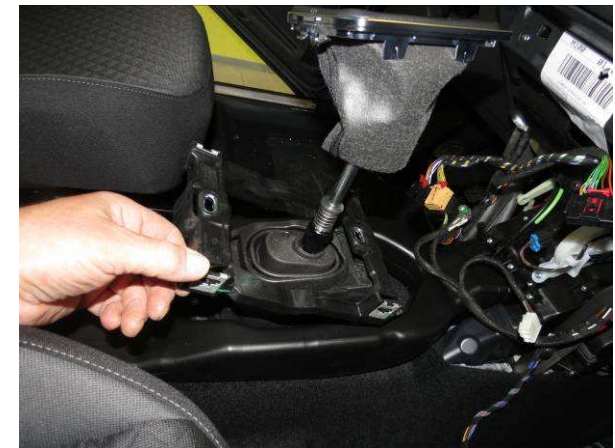

18




19

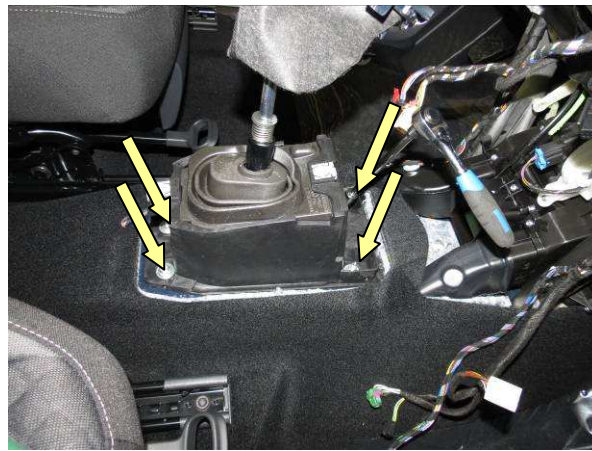

20




21

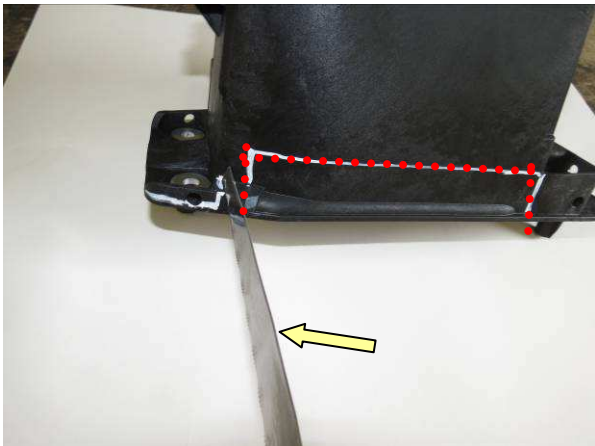


22



23

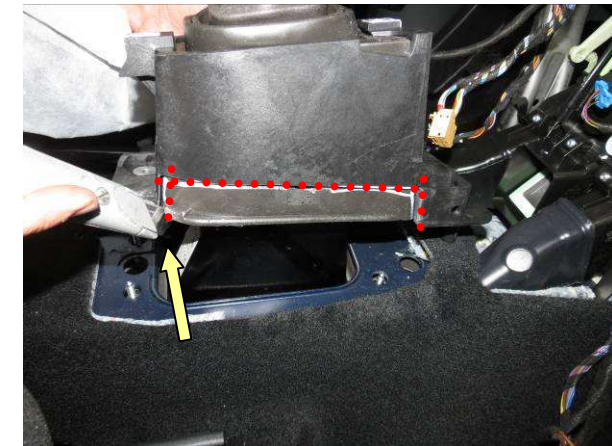

24

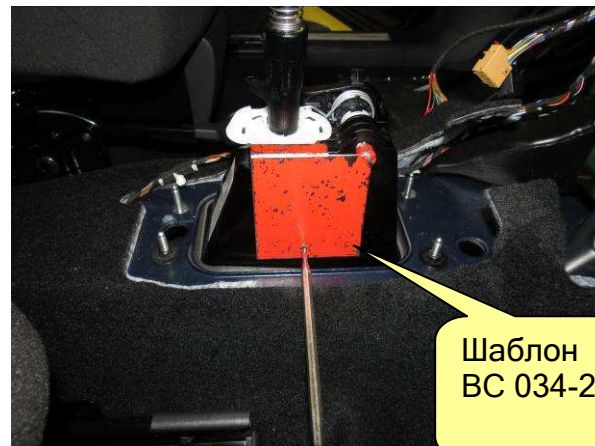

25



26



27



28



29



30




31




32



33

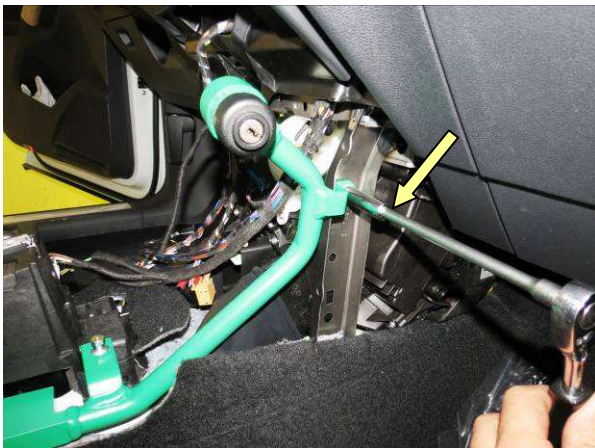

34

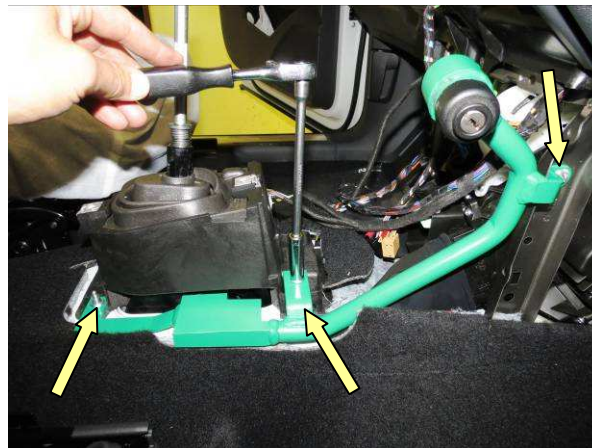

35



36

SCH26



37



38



39



40



Перелік інструментів і шаблонів потрібних для установки замка CF 1869.

Для для монтажу вищевказаного замка потрібен спеціальний шаблон для свердління : BC 034-2



BF3
Утримувач для : BF1,
BF2, BF10, BF 11,
BF28, BF38, BF43



BF2
Фреза для металу
Ø 27 mm



BF15
Свердло
Ø 4,1 mm, подовжене



BF16
Свердло
Ø 6,8 mm, подовжене



SCH26
Центруючий шаблон
Ø 35 mm, голка 3 mm



BF45
Фреза для пластику
Ø 15 mm



BF46
Утримувач
для: BF45