



	Захисний кожух CONSTRUCT механічний TOYOTA RAV-4 2019---
CS 09	



Марка	TOYOTA
Модель	RAV 4
Тип коробки передач	
Початок виробництва	2019
Кінець виробництва	
Примітки	Світлодіодні рефлекторні фари головного світла

ЗАГАЛЬНА ІНСТРУКЦІЯ З УСТАНОВКИ МОДЕЛЬНИХ ЗАХИСНИХ КОЖУХІВ CONSTRUCT CAN Safe (CS)

1. **Перед установкою захисту:**
 - а) Переконайтеся, що обраний кожух відповідає автомобілю що потребує захисту (інфо на сайті lock.com.ua / **22. Протиугінні системи**).
 - б) Перевірте комплектність виробу згідно складу вказаному у монтажній схемі (див. на сторінці обраного замка на сайті lock.com.ua).
 - с) Уважно ознайомтесь з монтажною схемою, зверніть особливу увагу на додаткові примітки.
2. **Установка захисту CS :** установку необхідно здійснювати згідно монтажною схемою (див. нижче).
 - а) Демонтувати необхідні деталі (бампер, панелі, тощо...) які закривають доступ до блоку що потребує захисту.
 - б) Встановити захисний кожух. (**зривні частини кріплення, не зривати !**) Переконатися, що встановлені елементи захисту не заважають електропроводці, та іншому обладнанню. В іншому разі провести додаткове регулювання – підгонку.
Тільки після виконаної перевірки зірвати зривні частини кріплення.
 - в) Встановити на місце раніше демонтовані частини та деталі.
3. **Після встановлення захисного кожуха необхідно заповнити Гарантійно-сервісну книжку.**

У разі виникнення технічних питань Ви можете зв'язатися зі службою Техпідтримки:

Гаряча лінія технічної підтримки тел.: (067) 500-88-94


Войтенко Валентин: Інженер , технічний консультант
(067) 505-49-96, E-MAIL: construct-centre@spv.ua

У разі виникнення питань або зауважень щодо продукції CONSTRUCT просимо повідомити на електронну адресу construct@spv.ua , або на сайт www.spv.ua - у розділ «питання-відповіді»

Якщо у вас виникли питання пов'язані з аварійним відкриттям замків звертайтеся до спеціалістів Української Локсмайстер Федерації : www.ulf.org.ua



СКЛАД МЕХАНІЧНОГО БЛОКІРАТОРА CS-09 TOYOTA RAV 4 2019---

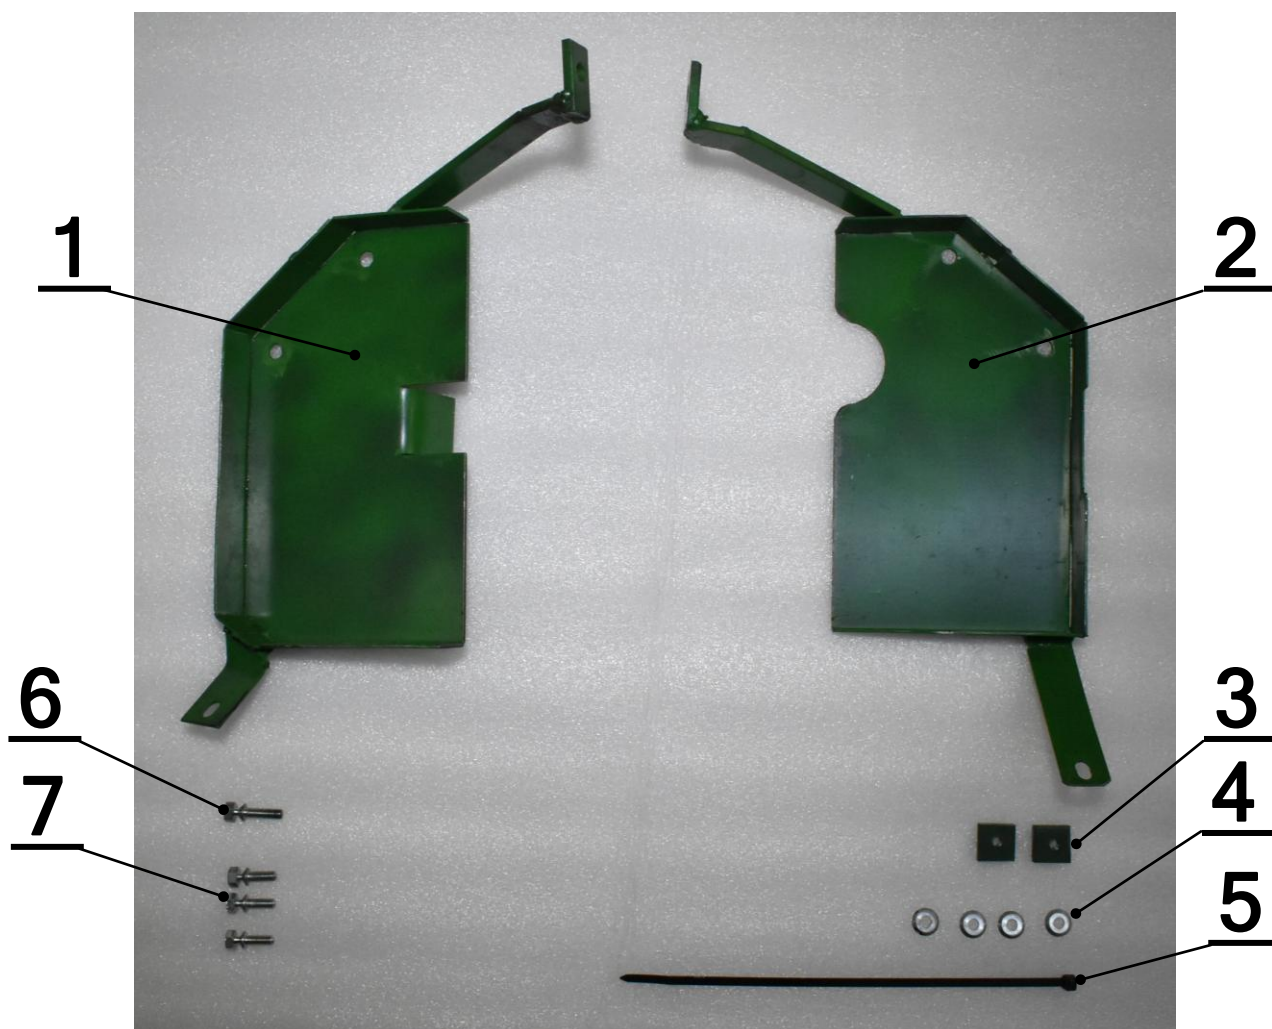

№.	Назва, розмір:	Специфікація:	К-ть:
1.	Захист лівий		1
2.	Захист правий		1
3.	Закладна пластина з різьбою		2
4.	Шайба 6,3 VOL OCR	POD-06.03.03,VOL	4
5.	Хомут пластиковий 4,8x250	VPC 5/280	1
6.	Болт зривний M6 x 20 OCR	S-06-20-01-00-01	1
7.	Болт зривний M6 x15 OCR	S-06-13-01-00-01	3



1



2




3



4



5

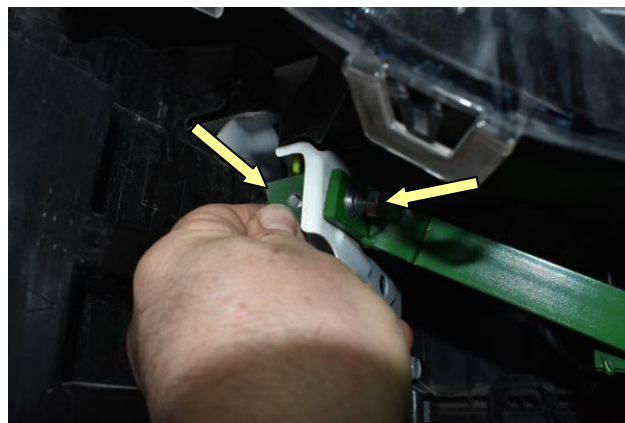

6



7




8



9



10

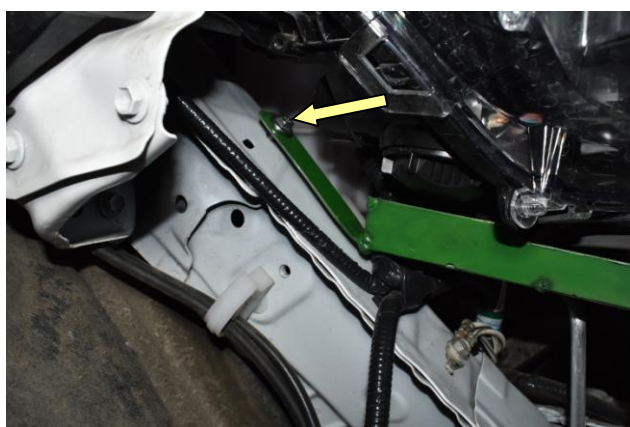


11



12



13

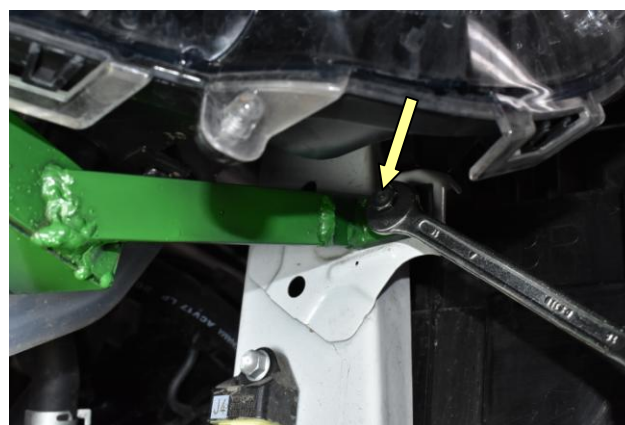

14



15



16