



CF 071

ЗАГАЛЬНА ІНСТРУКЦІЯ З УСТАНОВКИ МОДЕЛЬНИХ ЗАМКІВ CONSTRUCT

1. Перед установкою замка:
 - а) Перевірити по каталогу чи відповідає номер замка, автомобілю що приїхав на установку (є на CD диску або на сайті WWW.SP.V.UA)
 - б) Переконавшись в цілісності поліетиленової упаковки .Якщо упаковка розірвана необхідно перевірити комплектність замка порівнявши її з фотографією у файлі Sestavy (є на CD диску або на сайті WWW.SP.V.UA)
 - в) Перевірити працездатність замка, вставивши ключ (всі по черзі) і відкрити закрити замок.
2. Установка замка: (при установці замку необхідно користуватися Фото інструкцією з установки див. нижче).
 - а) Розібрати центральну консоль.

Примітки по розбиранню: Відсутні

- б) Встановити замок. (зривні болти, не зривати!) Переконавшись, що пін замка не зтирає в елементах фіксації. В іншому випадку провести додаткове регулювання –підгонку.

Примітки по установці: Відсутні

- в) Встановити центральну консоль і вирізати в консолі отвір (використовуючи голчатий шаблон і фрезу. Методика:Спочатку треба вдягнути гольчатий шаблон на цилінрову (там де виходить ключ) частину встановленого замка . після цього треба одіти на місце пластикову центральну консоль . закрутити консоль декількома рідними болтами . прижати консоль до голчатого шаблону для того щоб на консолі відбився слід від голки. Після чого знову зняти консоль і зняти шаблон .По відмітці на консолі від голчатого шаблону вирізати отвір для замка використовуючі фрезу) для виходу циліндра замка.

Примітки по вирізуванню отвору в консолі: Відсутні

- г) Після установки консолі перевірити фінальну працездатність замка. Провести перемикання важеля КППШ і неодноразово закрити відкрити замок. Тільки після цього можна зірвати зривні болти, заздалегідь знову знявши консоль. (зривні болти можна попередньо змазати фіксатором різьби , це збільшує час демонтажу замка у майбутньому але поліпшує протиугінні властивості .

- д) Зібрати центральну консоль.

Примітки по збірці: Відсутні

3. Після установки і перевірки замка необхідно заповнити Гарантійно сервісну книжку.

У разі виникнення технічних питань можна зв'язатися зі службою Тех підтримки:


Гаряча лінія технічної підтримки +38067-500-88-94

**Войтенко Валентин: Інженер технічний консультант
(моб.) +38067-505-49-96, (роб.) 8-044-456-94-44 , E-MAIL: valik_v@spv.ua**

**Якщо у вас виникли питання пов'язані з аварійним відкриттям замків
Звертайтеся в Українську Локсмайстер Федерацію : www.ulf.org.ua**



CF 071 Renault Duster M5

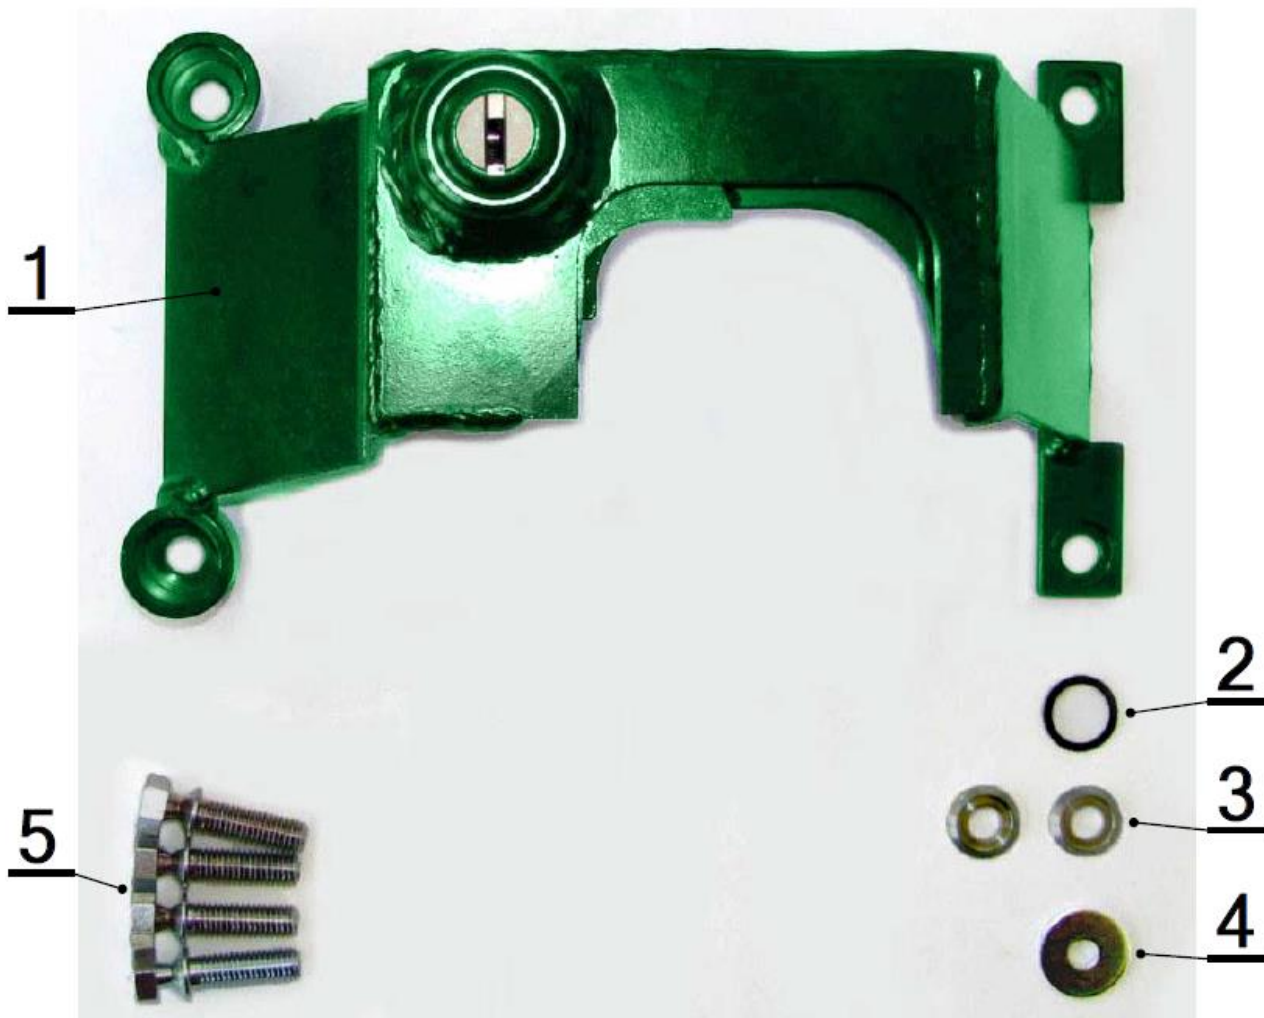

č.	Popis, rozměr:	Specifikace:	ks:
1.	Zámková část - Konzola	CF 071	1
2.	Kroužek pryžový (O-kroužek) 14 x 1,8 NBR		1
3.	Podložka 8,3 VOL OCR	P-20-83-17-03-01	2
4.	Podložka 6,6 DIN 440 R	P-20-66-22-01-01	1
5.	Šroub zatrhávací M8 x 25 OCR	S-08-25-01-00-01	4



1



2



3



4



5



6



7



8



9



10



11




12



13




14

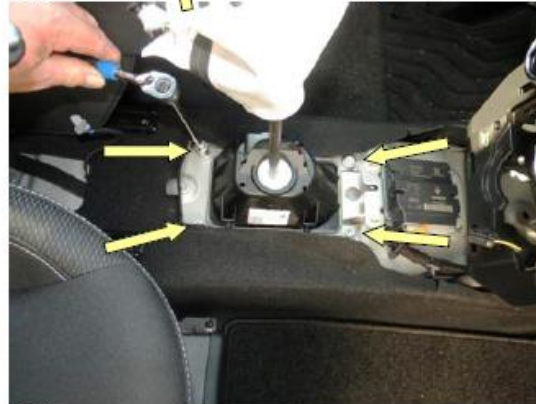

15



16

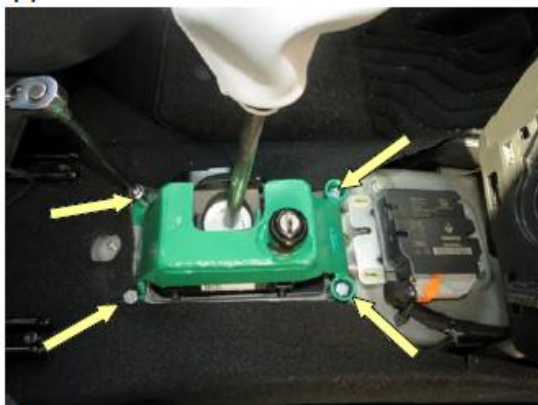

17




18



19



20

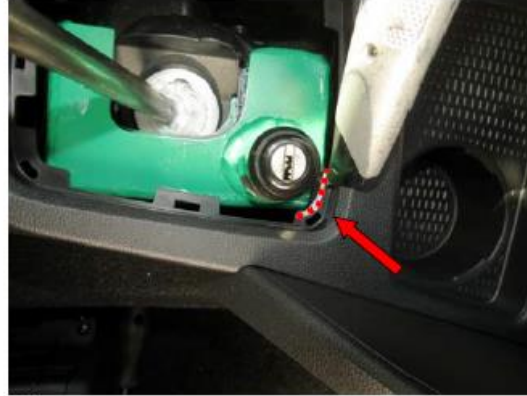

21



22



23



24



25



26



27