

**Покрокова інструкція по заміні циліндра стандарту DIN(європрофільний),
на циліндр MUL-T-LOCK.**

1. На торцевій планці замка знаходимо гвинт, за допомогою якого циліндр фіксується (Фото1).
2. За допомогою викрутки необхідно відкрутити гвинт, проти годинникової стрілки(Фото2).
3. Витягнути гвинт з замка (Фото3).
4. Всі циліндри стандарту DIN в стандартній комплектації мають САМ (язичок), який потрібно повернути на 30° за допомогою ключа чи тумблера. (Фото 4).
5. Витягнути циліндр (Фото 5-6).
6. Взяти новий циліндр MUL-T-LOCK (Фото 7).
7. Провернути ключем або тумблером, таким чином щоб язичок став в рівень з корпусом циліндра (на 30° - як в п.4). Якщо циліндри комплектуються шестернею, потрібно ключем чи тумблером повернути шестерню, так щоб зуб'я на шестерні циліндра пройшли в шестерню замка (Фото 8).
8. Вставити циліндр в корпус замка (Фото 9-10).
9. Виставити циліндр таким чином, щоб отвір кріплення в замку співпав із кріпленням в циліндрі. Перевірити правильність установки циліндра, повернувши ключем або тумблером, щоб закрити замок. Вставити гвинт в отвір (іде в комплекті з циліндром) (Фото11).
10. Закрутити гвинт викруткою(Фото12).

Важливо для затягування гвинта, ні в якому разі не використовуйте **шуруповерт**, це може призвести до виходу з ладу циліндра.

11. Перевірити роботу циліндра в замку (Фото13-14).


1




2



3

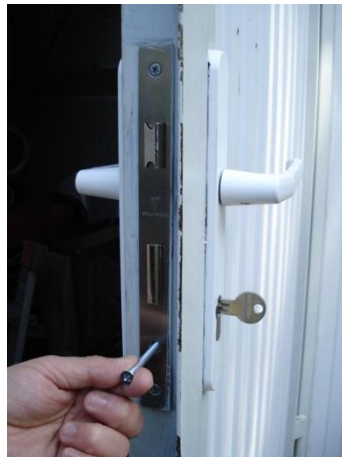

4

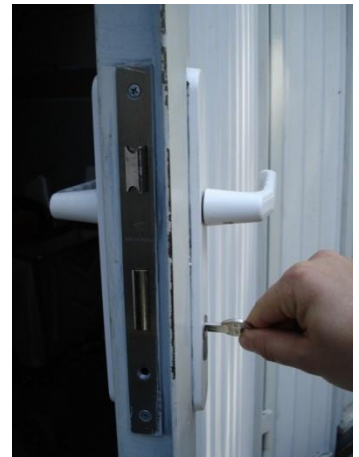


5



6



7

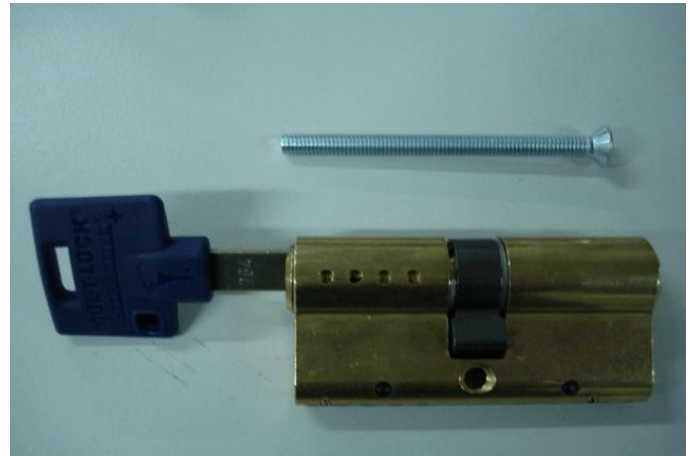



SPV Company Ltd.
ПРОВІДНІ ЗАМКОВІ ТЕХНОЛОГІЇ

КІЇВСТАР 096 0
МТС 095 0
Life) 093 0
УКРТЕЛЕКОМ 044 4

000 148

www.spv.ua




Член Української
Локсмайстер Федерації
УНЧФ: 002



8



9

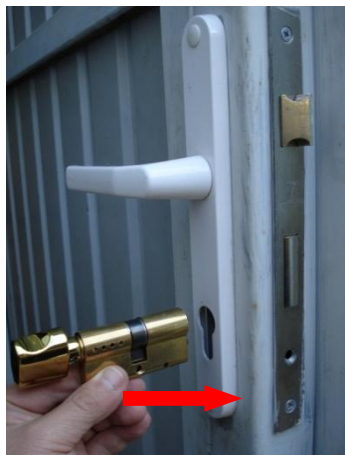

10



11



12



13



14

