



**GEAR G2  
2056**

## МЕХАНІЧНИЙ БЛОКІРАТОР КПШ

### MG HS A 2021---



<b>Марка</b>	<b>MG</b>
<b>Модель</b>	<b>HS</b>
<b>Тип коробки передач</b>	Автоматична
<b>Інші характеристики</b>	
<b>Початок виробництва</b>	2021
<b>Кінець виробництва</b>	
<b>Шаблон</b>	
<b>Примітки</b>	



## ЗАГАЛЬНА ІНСТРУКЦІЯ З УСТАНОВКИ МОДЕЛЬНИХ ЗАМКІВ CONSTRUCT GEAR G1-G4

### 1. Перед установкою замка:

- a) Переконайтеся, що обраний замок відповідає автомобілю що потребує захисту (інфо на сайті [lock.com.ua](http://lock.com.ua) / 22. Протиугінні системи).
- b) Перевірте комплектність замка згідно складу вказаному у монтажній схемі (див. на сторінці обраного замка на сайті [lock.com.ua](http://lock.com.ua)).
- c) Перевірити працездатність замка, для чого вставити ключ (всі по черзі) та відкрити-закрити замок.
- d) Уважно ознайомтесь з монтажною схемою, зверніть особливу увагу на додаткові примітки.
- e) Переконайтеся в наявності у Вас спецінструменту необхідного для встановлення даного замка (перелік необхідного спецінструменту вказано в інструкції).

### 2. Установка замка: установку замка необхідно здійснювати згідно монтажної схеми (див. нижче).

- a) Розібрати центральну консоль.
- b) Встановити замок. (**зривні частини кріплення, не зривати !**) Переконайтеся, що пін замка не затирає в елементах фіксації, в іншому разі провести додаткове регулювання – підгонку.
- в) Встановити центральну консоль, виконати розмітку, і вирізати в консолі отвір для виходу стакану замка, використовуючи голчатий, або спец шаблон і фрезу.

Методика: Спочатку треба встановити голчатий шаблон на стакан встановленого замка. Після цього треба встановити на місце пластикову центральну консоль. Закріпити консоль декількома рідними кріпленнями. Притиснути консоль до голчатого шаблону, щоб на консолі відбився слід від голки. Після чого знову зняти консоль і зняти шаблон. В консолі, по відмітці від голчатого шаблону, вирізати отвір для виходу стакану замка використовуючи фрезу вказану в інструкції.

- г) Знову встановити консоль та перевірити фінальну працездатність замка. Провести перемикання важеля КППШ і неодноразово закрити відкрити замок. Після виконаної перевірки, зняти консоль та **тільки тепер зривати зривні частини кріплення.**
- д) Зібрати центральну консоль.

### 3. Після встановлення та перевірки працездатності замка необхідно заповнити Гарантійно-сервісну книжку.

У разі виникнення технічних питань Ви можете зв'язатися зі службою Техпідтримки:

Гаряча лінія технічної підтримки тел.: (067) 500-88-94

Войтенко Валентин: Інженер, технічний консультант  
(067) 505-49-96, E-MAIL: [construct-center@spv.ua](mailto:construct-center@spv.ua)

У разі виникнення питань або зауважень щодо продукції CONSTRUCT просимо повідомити на електронну адресу [construct@spv.ua](mailto:construct@spv.ua), або на сайт [www.spv.ua](http://www.spv.ua) - у розділ «питання-відповіді»

Якщо у вас виникли питання пов'язані з аварійним відкриттям замків звертайтеся до спеціалістів Української Локсмайстер Федерації : [www.ulf.org.ua](http://www.ulf.org.ua)

## СКЛАД МЕХАНІЧНОГО БЛОКІРАТОРА MG HS (A)



№.	Назва, розмір:	Специфікація:	к-ть:
1.	Замкова частина	CF2056	1
2.	Обжимка	CF2056	1
3.	Кронштейн замка	CF2056	1
4.	Захист троса	CF2056	1
5.	Стийка дистанційна PCF 1140	PCF1140 - 00-03-02	1
6.	Стийка дистанційна CF 1335	CF 1335 - 00-03-00	2
7.	Манжета MZ 09	MZ09-00-09-01	1
8.	Шайба $\varnothing$ 8,4 (s = 2 mm)	DIN 9021	3
9.	Шайба $\varnothing$ 6,6	DIN 440 R	1
10.	Шайба 8,3 VOL OCR	P-20-83-17-03-01	3
11.	Шайба 6,3 VOL OCR	POD-06.03.03,VOL	1
12.	Болт зрівний M8 x 20 OCR	S-08-20-01-00-01	3
13.	Болт зрівний M6 x 15 OCR	S-06-15-01-00-01	1
14.	Болт Focus (M6 x 12)	S-06-12-03-00-01	2
15.	Болт Imbus M5x8 з конусом PCF 1751	S-05-08-03-00-01	2



1



2



3



4



5



6




7




8




9

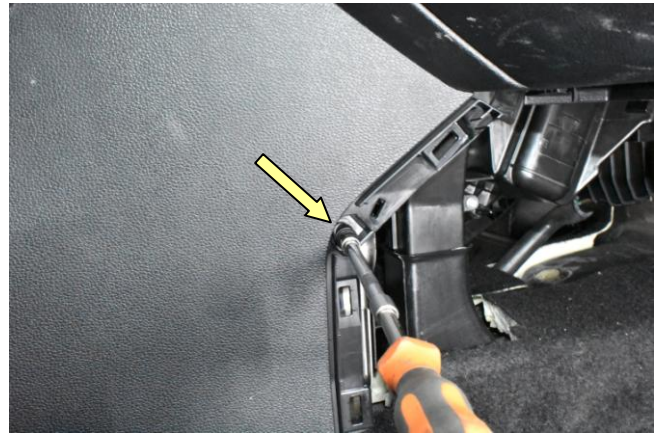

10

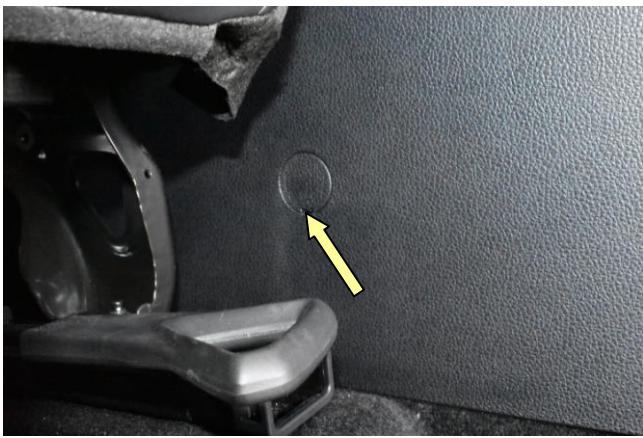

11

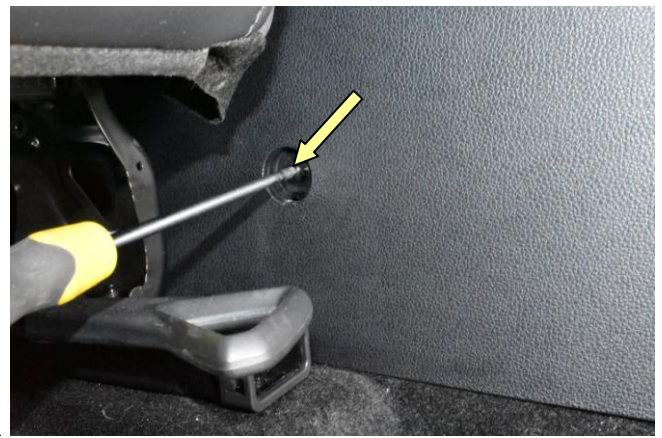

12



13




14



15




16

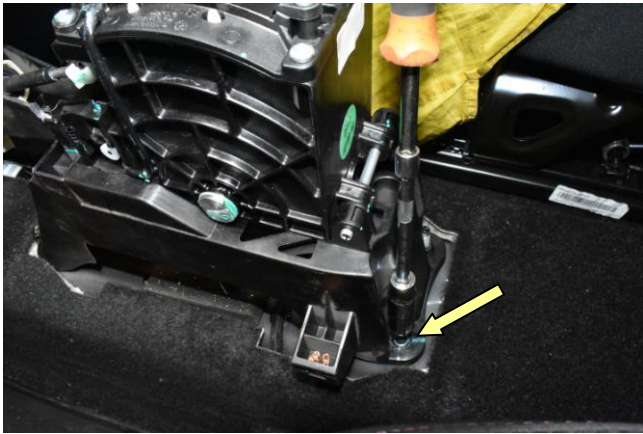

17




18

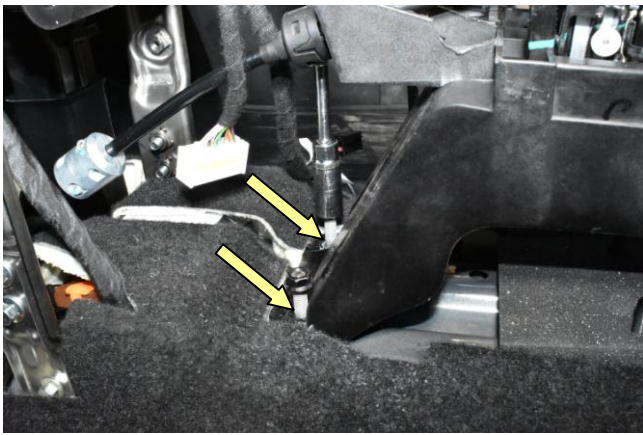

19



20

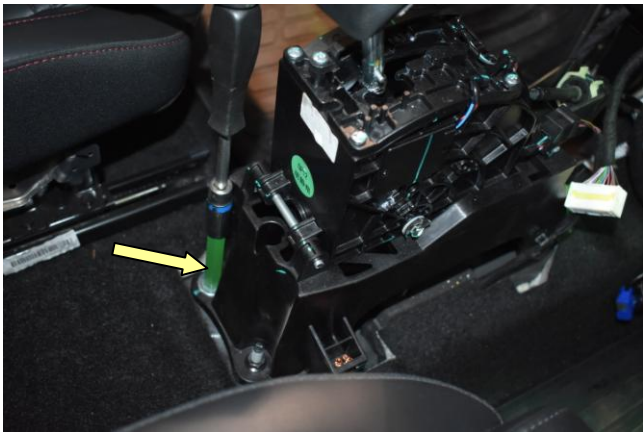


21




22




23

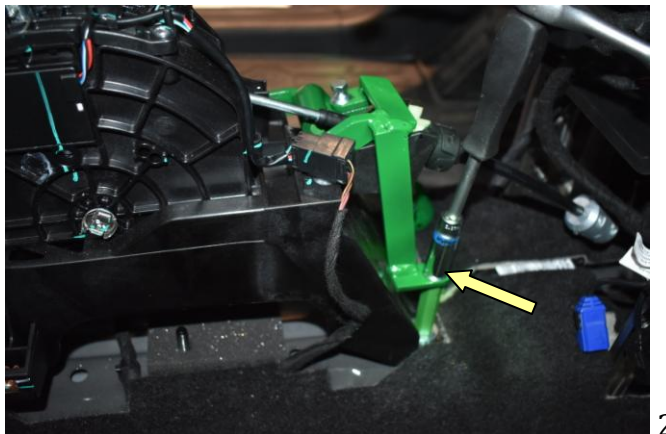


24

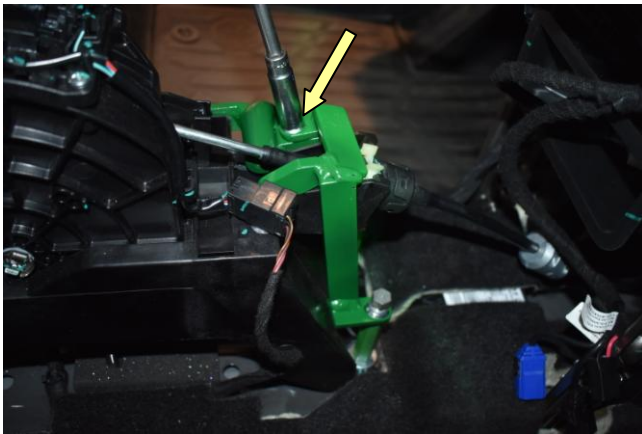


25

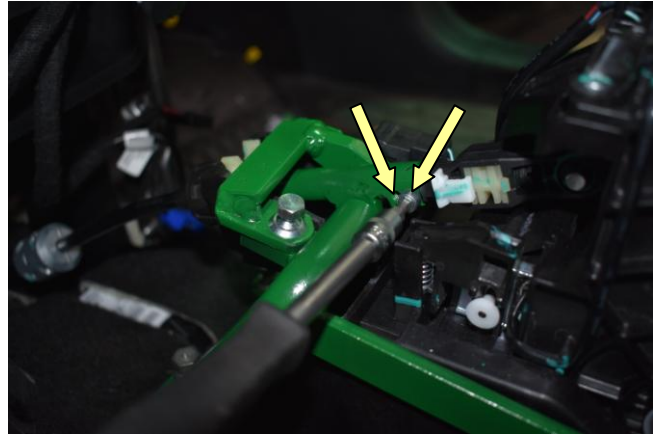


26

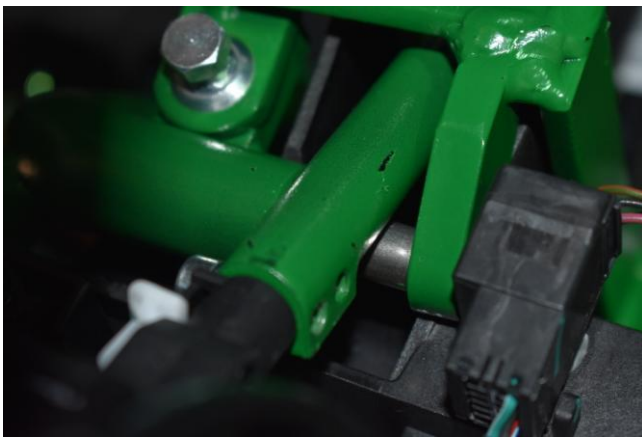

27

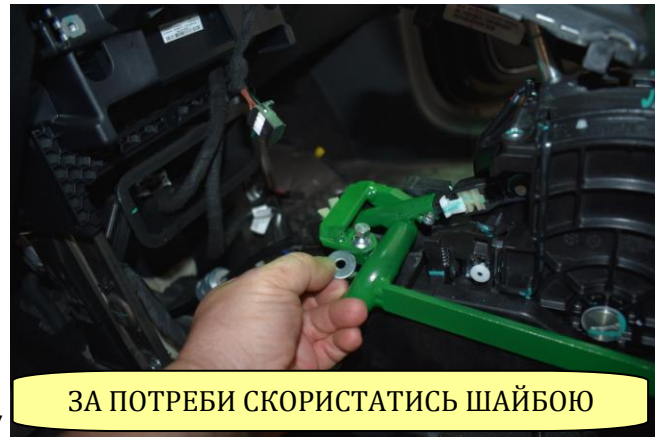

28

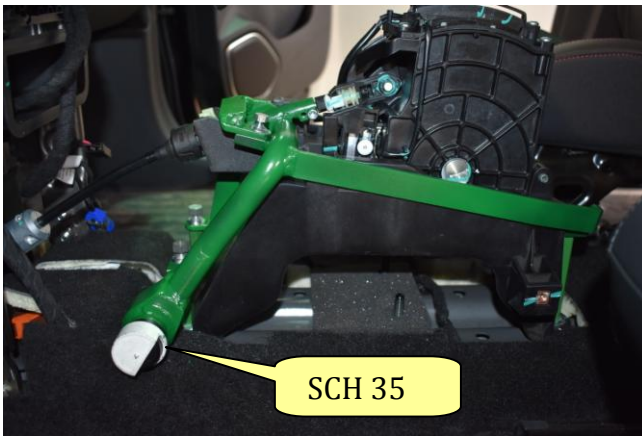

29



30




31



32



33

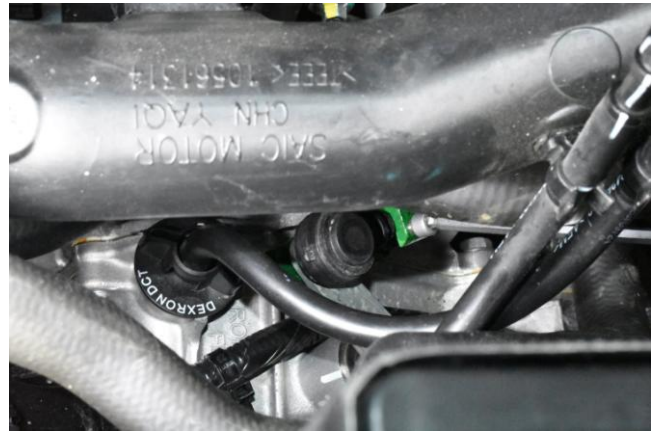

34



35



36





# Перелік інструментів і шаблонів потрібних для установки замка CF 2056.

Для для монтажу вищевказаного замка потрібен спеціальний шаблон для свердління :




BF3  
Утримувач для :  
BF1, BF2, BF 11,  
BF28, BF38, BF43



BF15  
Свердло  
Ø 4,1 mm, подовжене



BF16  
Свердло  
Ø 6,8 mm, подовжене

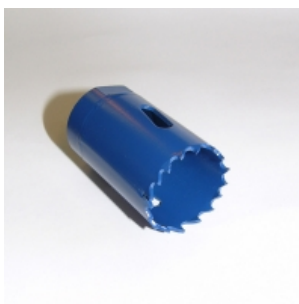

BF43  
Фреза для металу та  
пластика Ø 30 mm



SCH35  
Центруючий шаблон  
Ø 30,5 mm, голка 4 mm