



GEAR G2
1746b

МЕХАНІЧНИЙ БЛОКІРАТОР КПШ

TOYOTA Highlander A 2014---



Марка	TOYOTA
Модель	HIGHLANDER
Тип коробки передач	Автомат
Інші характеристики	
Початок виробництва	2014
Кінець виробництва	
Шаблон	
Примітки	



ЗАГАЛЬНА ІНСТРУКЦІЯ З УСТАНОВКИ МОДЕЛЬНИХ ЗАМКІВ CONSTRUCT GEAR G1-G4

1. Перед установкою замка:

- a) Переконайтеся, що обраний замок відповідає автомобілю що потребує захисту (інфо на сайті lock.com.ua / 22. Протиугінні системи).
- b) Перевірте комплектність замка згідно складу вказаному у монтажній схемі (див. на сторінці обраного замка на сайті lock.com.ua).
- c) Перевірити працездатність замка, для чого вставити ключ (всі по черзі) та відкрити-закрити замок.
- d) Уважно ознайомтесь з монтажною схемою, зверніть особливу увагу на додаткові примітки.
- e) Переконайтесь в наявності у Вас спецінструменту необхідного для встановлення данного замка (перелік необхідного спецінструменту вказано в інструкції).

2. Установка замка: установку замка необхідно здійснювати згідно монтажною схемою (див. нижче).

- a) Розібрати центральну консоль.
- b) Встановити замок. (**зривні частини кріплення, не зривати !**) Переконавшись, що пін замка не затирає в елементах фіксації, в іншому разі провести додаткове регулювання –підгонку.
- в) Встановити центральну консоль, виконати розмітку , і вирізати в консолі отвір для виходу стакан замка,використовуючи голчатий, або спец шаблон і фрезу.

Методика: Спочатку треба встановити голчатий шаблон на стакан встановленого замка. Після цього треба встановити на місце пластикову центральну консоль. Закріпити консоль декількома рідними кріпленнями . Притиснути консоль до голчатого шаблону, щоб на консолі відбився слід від голки. Після чого знову зняти консоль і зняти шаблон . В консолі, по відмітці від голчатого шаблону, вирізати отвір для виходу стакан замка використовуючи фрезу вказану в інструкції.

- г) Знову встановити консоль та перевірити фінальну працездатність замка. Провести перемикання важеля КПШ і неодноразово закрити відкрити замок. Після виконаної перевірки, зняти консоль та **тільки тепер зірвати зривні частини кріплення.**
- д) Зібрати центральну консоль.

3. Після встановлення та перевірки працездатності замка необхідно заповнити Гарантійно-сервісну книжку.

У разі виникнення технічних питань Ви можете зв'язатися зі службою Техпідтримки:


Гаряча лінія технічної підтримки тел.: (067) 500-88-94

Войтенко Валентин: Інженер , технічний консультант
(067) 505-49-96, E-MAIL: construct-center@spv.ua

У разі виникнення питань або зауважень щодо продукції CONSTRUCT просимо повідомити на електронну адресу construct@spv.ua , або на сайт www.spv.ua - у розділ «питання-відповіді»

Якщо у вас виникли питання пов'язані з аварійним відкриттям замків звертайтеся до спеціалістів Української Локсмайстер Федерації : www.ulf.org.ua

СКЛАД МЕХАНІЧНОГО БЛОКІРАТОРА PCF 1746B Toyota Highlander (AT)

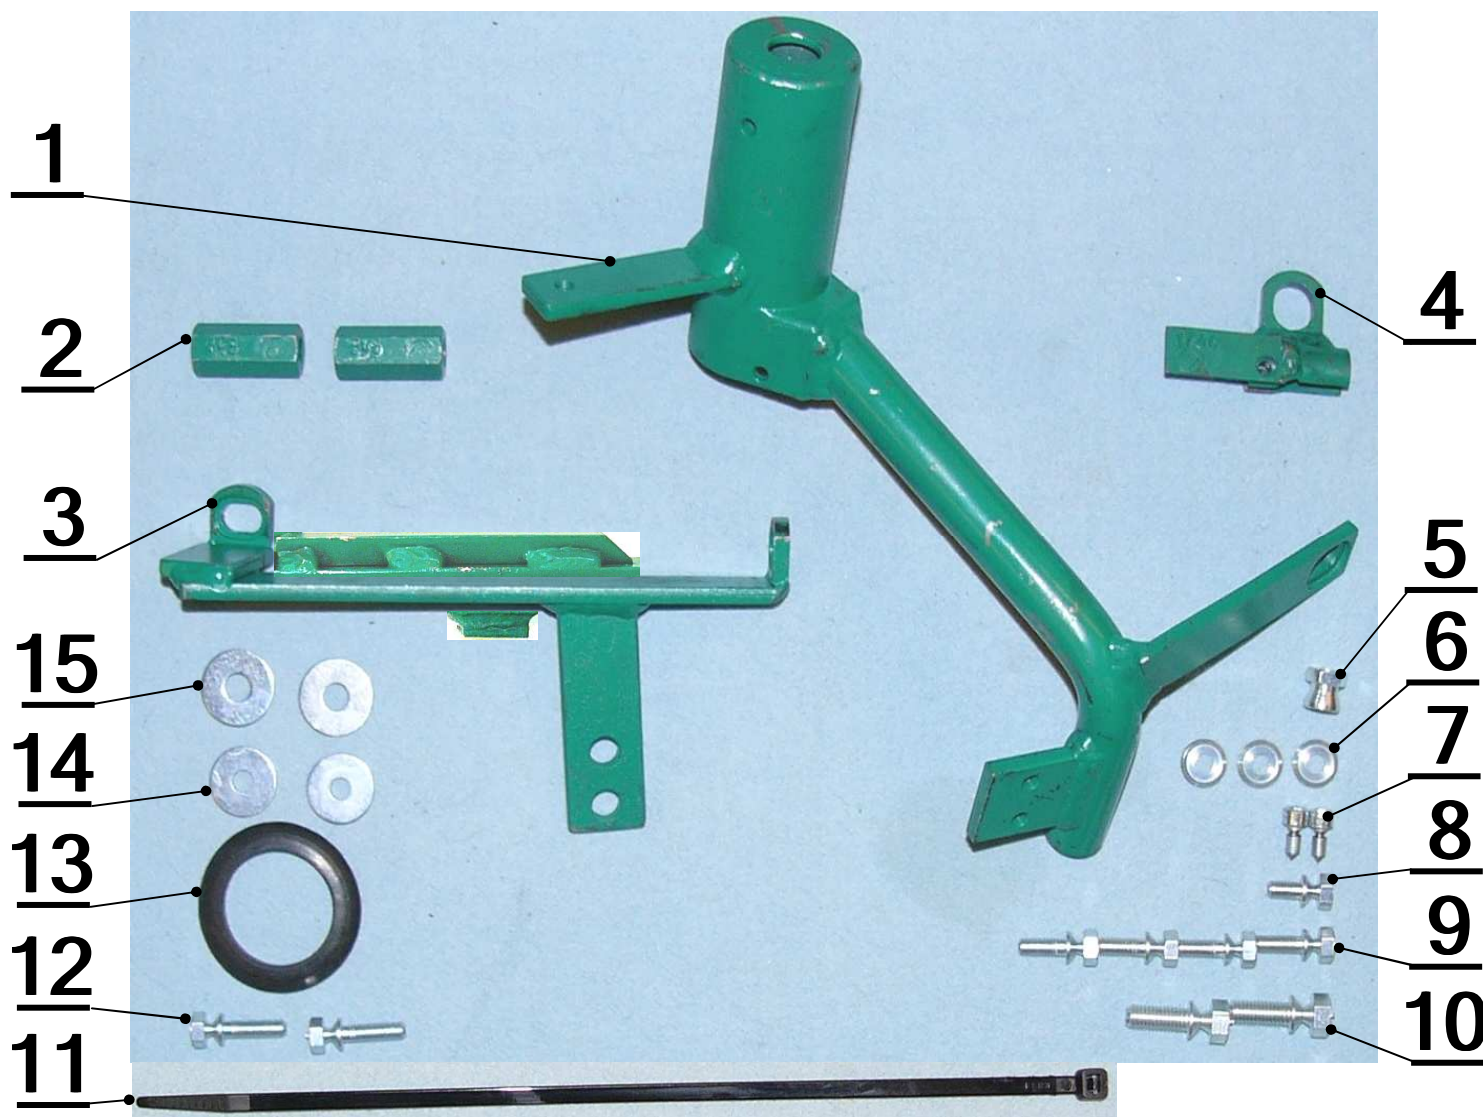

1.	Замкова частина	PCF 1746	1
2.	Стійка CF 545 6HR14-34,M8	CF 545-00-03-00	2
3.	Захист піна	PCF 1746B	1
4.	Обжимка	PCF 1746	1
5.	Гайка M8 зривна OCR	M-08-06-01-00-01a	1
6.	Шайба 6,3 VOL OCR	POD-06.03.03,VOL	3
7.	Болт PCF 1540 (Imbus-M5x10-з конусом)	S-05-10-03-00-01	2
8.	Болт зривний M6x10,5	S-06-10,5-01-00-01	1
9.	Болт зривний M 6x15 OCR	S-06-15-01-00-01	4
10.	Болт зривний M8x20	S08-20-01-00-01	2
11.	Хомут пластиковий 4,8x250	č.VPC 5/280	1
12.	Болт зривний M6x20	S-06-20-01-00-01	2
13.	манжета CF 013	CF013-11.00.00	1

14.	Шайба Ø 6,6 DIN 440 R	P-20-66-22-01-01	2
15.	Шайба Ø 8,4 s=1mm	ČSN 021726	2



1



2



3



4



5



6



7



8

Виробник та імпортер залишають за собою право вносити зміни в інструкцію по встановленню і комплектацію без попереднього повідомлення



9



10



11



12



13



14




15




16


Виробник та імпортер залишають за собою право вносити зміни в інструкцію по встановленню і комплектацію без попереднього повідомлення

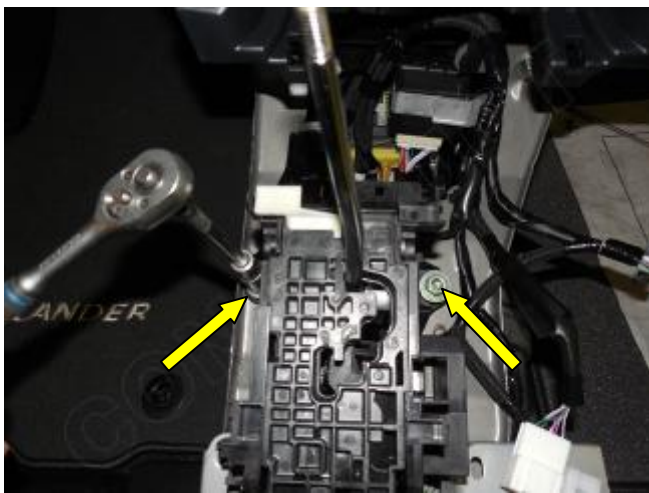

17

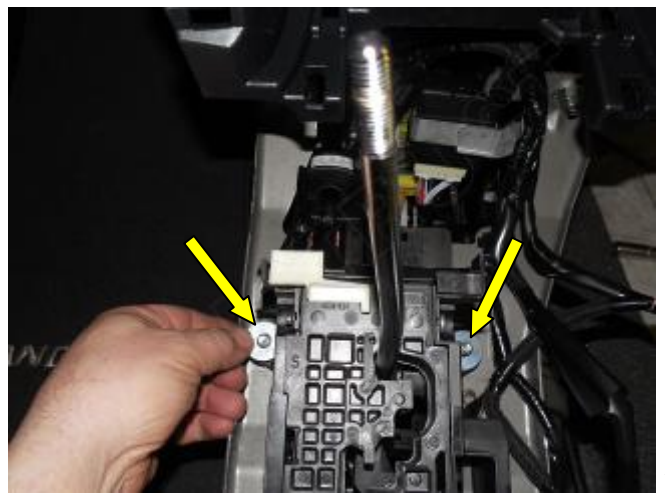

18

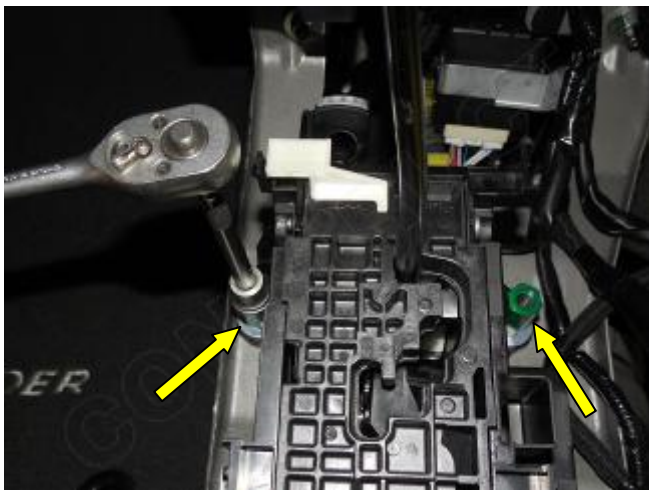


19




20



21

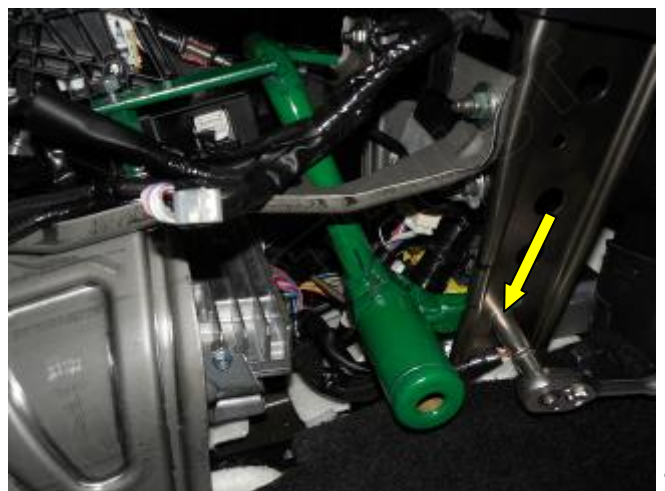

22

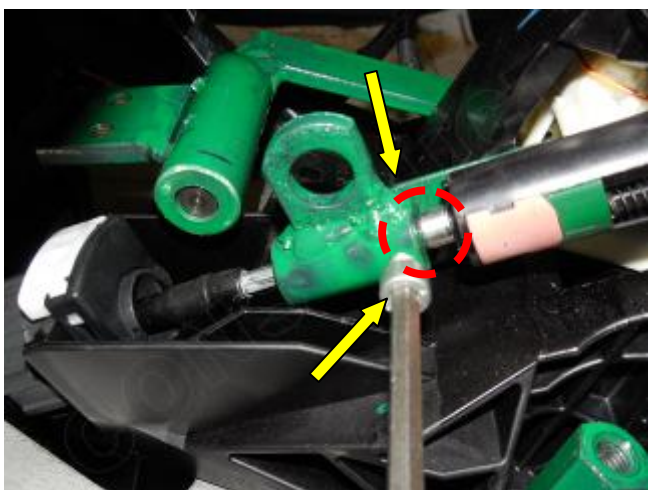


23



24

Виробник та імпортер залишають за собою право вносити зміни в інструкцію по встановленню і комплектацію без попереднього повідомлення

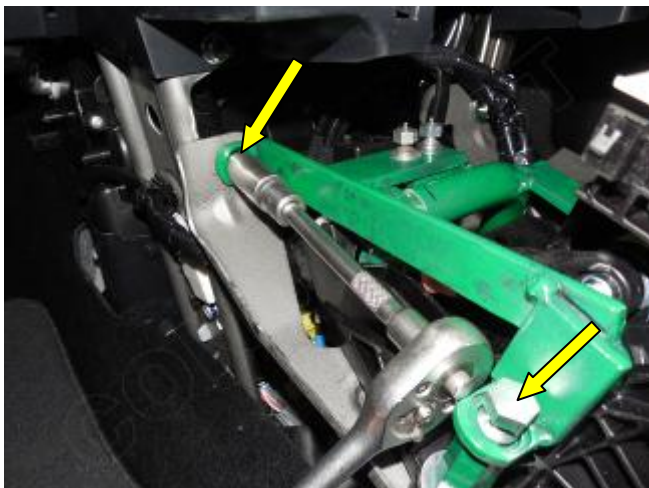


25



26



27

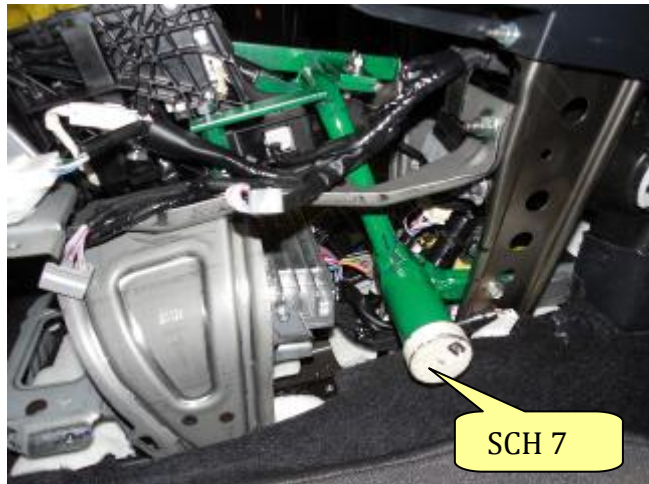

28




Виробник та імпортер залишають за собою право вносити зміни в інструкцію по встановленню і комплектацію без попереднього повідомлення

Перелік інструментів і шаблонів потрібних для установки замка CF 1746b.

Для для монтажу вищевказаного замка потрібен спеціальний шаблон для свердління :



BF3
Утримувач для :
BF1, BF2, BF 11,
BF28, BF38, BF43

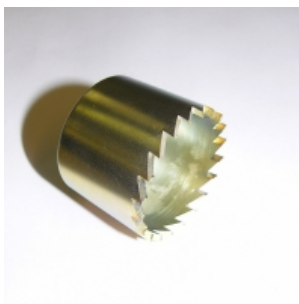

BF11
Фреза для пластику
Ø 39,5 mm



BF15
Свердло
Ø 4,1 mm, подовжене



BF16
Свердло
Ø 6,8 mm, подовжене



SCH7
Центруючий шаблон
Ø 39,5 mm, голка 4
mm