SPV Company Ltd.
ТЕХНОЛОГІЇ БЕЗПЕКИ ТА ДЕКОРУ
24/7
вул. Парково-Сирецька, 7-А, м. Київ, 04112
тел.: 044 456 9444; факс: 044 244 9007
info@spv.ua; www.spv.ua

CONSTRUCT	**МЕХАНІЧНИЙ БЛОКІРАТОР КПШ**
GEAR G2 1939	**FORD Fiesta M 2017---**

Марка	**FORD**
Модель	**FIESTA**
Тип коробки передач	Механічна
Інші характеристики	M5,M6, R-назад
Початок виробництва	2017
Кінець виробництва	
Примітки	

Виробник та імпортер залишають за собою право вносити зміни в інструкцію по встановленню і комплектацію без попереднього повідомлення

SPV Company Ltd.
ТЕХНОЛОГІЇ БЕЗПЕКИ ТА ДЕКОРУ
24 7
вул. Парково-Сирецька, 7-А, м. Київ, 04112
тел.: 044 456 9444; факс: 044 244 9007
info@spv.ua; www.spv.ua

ЗАГАЛЬНА ІНСТРУКЦІЯ З УСТАНОВКИ МОДЕЛЬНИХ ЗАМКІВ CONSTRUCT GEAR G1-G4

1. Перед установкою замка:

a) Переконайтеся, що обраний замок відповідає автомобілю що потребує захисту (інфо на сайті lock.com.ua / **22. Протиугінні системи**).
b) Перевірте комплектність замка згідно складу вказаному у монтажній схемі (див. на сторінці обраного замка на сайті lock.com.ua).
c) Перевірити працездатність замка, для чого вставити ключ (всі по черзі) та відкрити-закрити замок.
d) Уважно ознайомтесь з монтажною схемою, зверніть особливу увагу на додаткові примітки.
e) Переконайтесь в наявності у Вас спецінструменту необхідного для встановлення данного замка (перелік необхідного спецінструменту вказано в інструкції).

2. Установка замка: установку замка необхідно здійснювати згідно монтажної схеми (див. нижче).

а) Розібрати центральну консоль.
б) Встановити замок. (**зривні частини кріплення, не зривати !**) Переконатися, що пін замка не затирає в елементах фіксації, в іншому разі провести додаткове регулювання –підгонку.
в) Встановити центральну консоль, виконати розмітку , і вирізати в консолі отвір для виходу стакана замка,використовуючи голчатий, або спец шаблон і фрезу.

Методика: Спочатку треба встановити голчатий шаблон на стакан встановленого замка. Після цього треба встановити на місце пластикову центральну консоль. Закріпити консоль декількома рідними кріпленнями . Притиснути консоль до голчатого шаблону, щоб на консолі відбився слід від голки. Після чого знову зняти консоль і зняти шаблон . В консолі, по відмітці від голчатого шаблону, вирізати отвір для виходу стакана замка використовуючи фрезу вказану в інструкції.

г) Знову встановити консоль та перевірити фінальну працездатність замка. Провести перемикання важеля КПШ і неодноразово закрити відкрити замок.
Після виконаної перевірки, зняти консоль та **тільки тепер зірвати зривні частини кріплення**.
д) Зібрати центральну консоль.

3. Після встановлення та перевірки працездатності замка необхідно заповнити Гарантійно-сервісну книжку.

У разі виникнення технічних питань Ви можете зв'язатися зі службою Техпідтримки:

Гаряча лінія технічної підтримки тел..: (067) 500-88-94

Войтенко Валентин: Інженер , технічний консультант
(067) 505-49-96, E-MAIL: construct-center@spv.ua

У разі виникнення питань або зауважень щодо продукції CONSTRUCT просимо повідомити на електронну адресу construct@spv.ua , або на сайт www.spv.ua - у розділ «питаня-відповіді»

Якщо у вас виникли питання пов'язані з аварійним відкриттям замків звертайтеся до спеціалістів Української Локсмайстер Федерації : www.ulf.org.ua

Виробник та імпортер залишають за собою право вносити зміни в інструкцію по встановленню і комплектацію без попереднього повідомлення

CONSTRUCT

ПЕРЕЛІ К ОКРЕМИХ ЧАСТИН МЕХАНІЧНОГО БЛОКІРАТОРА

CF 1939 - Ford Fiesta (MT)

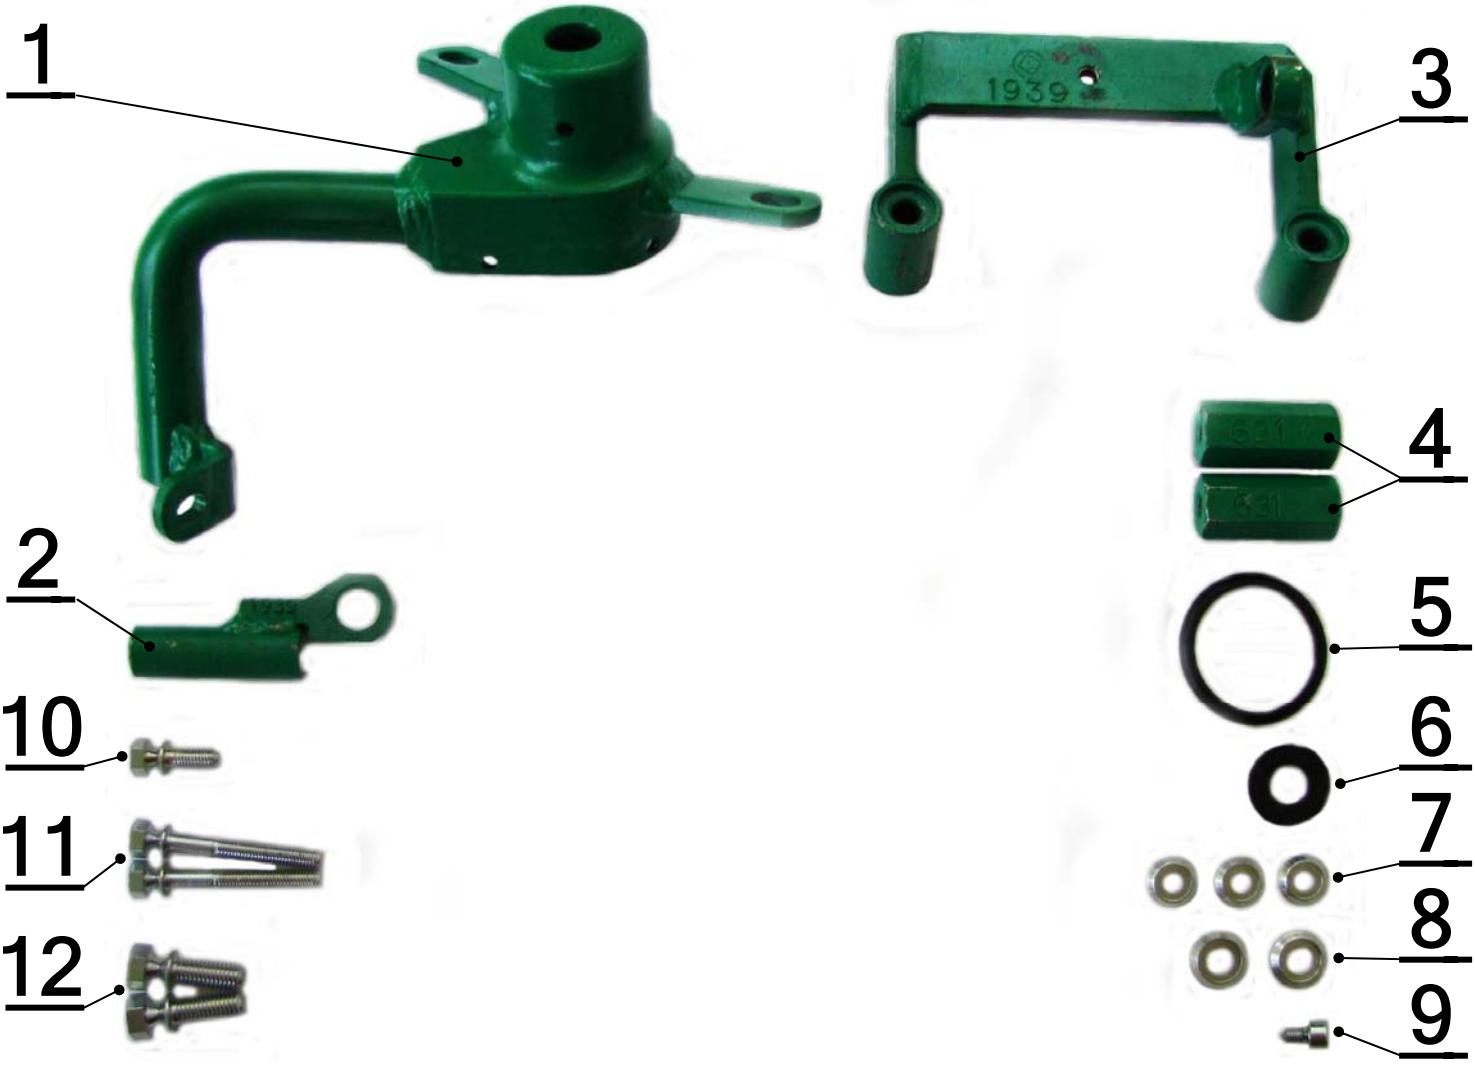

№.	Назва, розмір:	Специфікація:	к-ть:
1.	Замкова частина, (вихід запорного піну у відкритому стані 2mm ±0,5)	CF 1939	1
2.	Обжимка	CF 1939	1
3.	Захист запорного піна	CF 1939	1
4.	Стійка дистанційна, 6HR13 L=40mm (M6)	CF631-00-03-00	2
5.	Манжета č. 5	CF303-71.00.00	1
6.	Гумове ущільнення	(24/12x3)	1
7.	Шайба 6,3 VOL OCR	POD-06.03.03,VOL	3
8.	Шайба 8,3 VOL OCR	P-20-83-17-03-01	2
9.	Болт зривний (Imbus) M5 x 8 з конусом, (PCF 1751)	S-05-08-03-00-01	1
10.	Болт зривний M6 x 15 OCR	S-06-15-01-00-01	1
11.	Болт зривнийM6 x 45 OCR	S-06-45-01-00-01	2
12.	Болт зривний M8 x 20 OCR	S-08-20-01-00-01	2

1

2

3

4

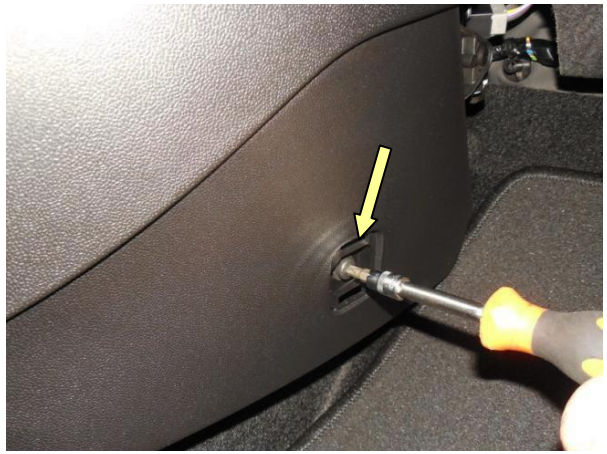

5

6

7

8

9

10

11

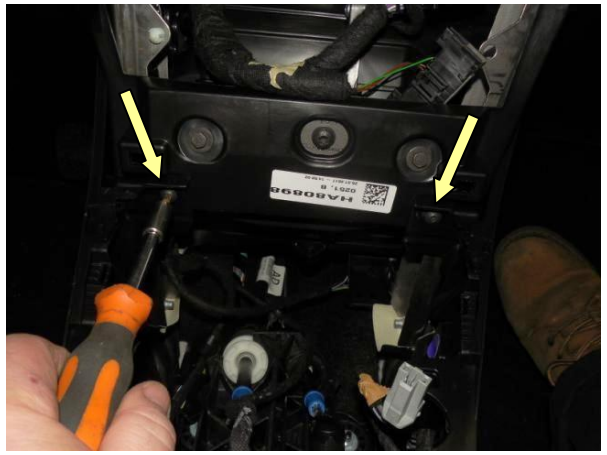

12

13

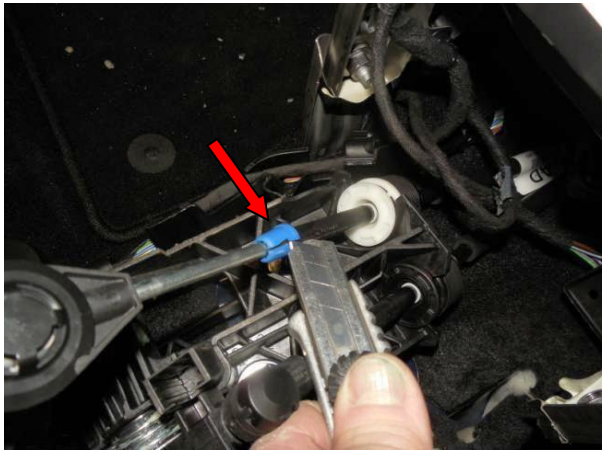

14

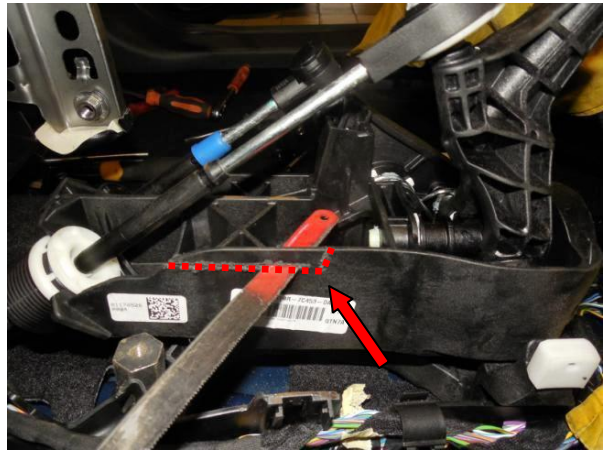

15

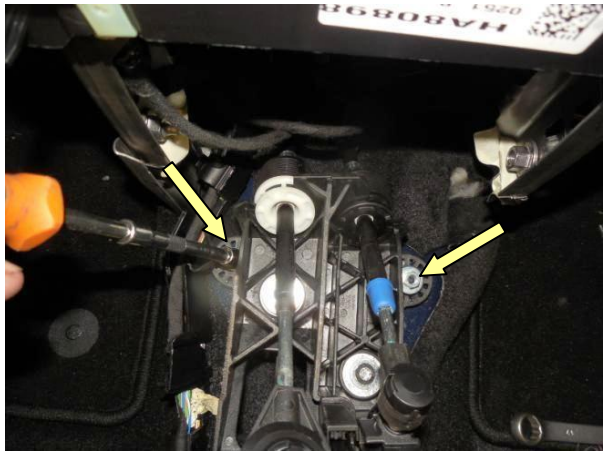

16

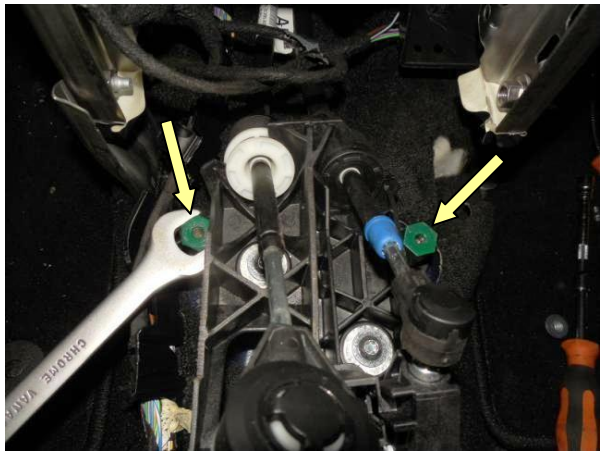

17

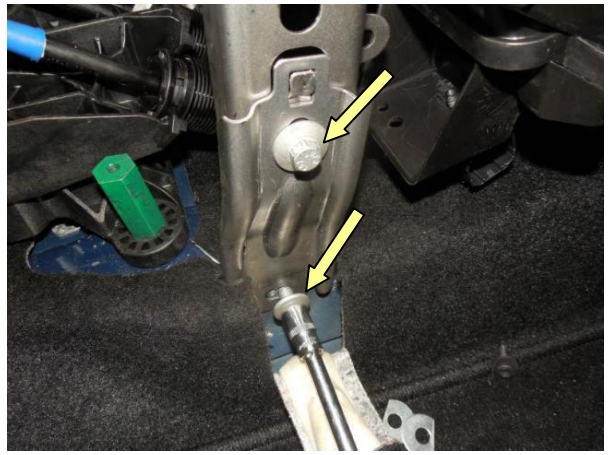

18

19

20

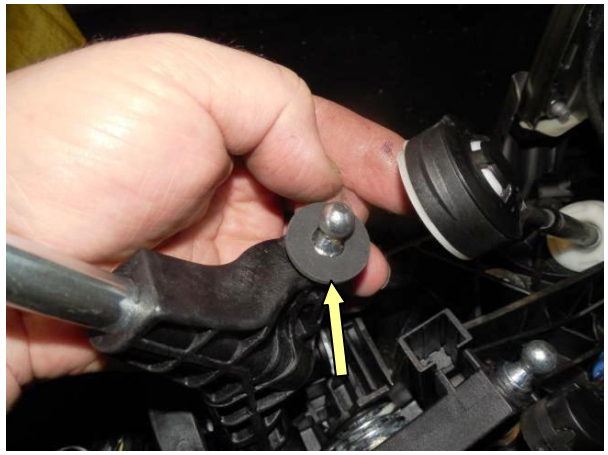

21

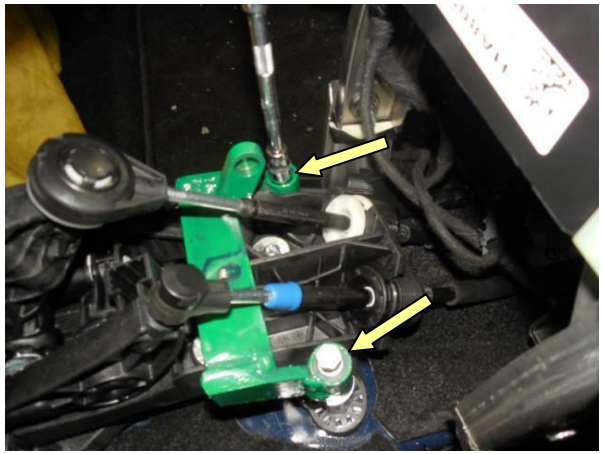

22

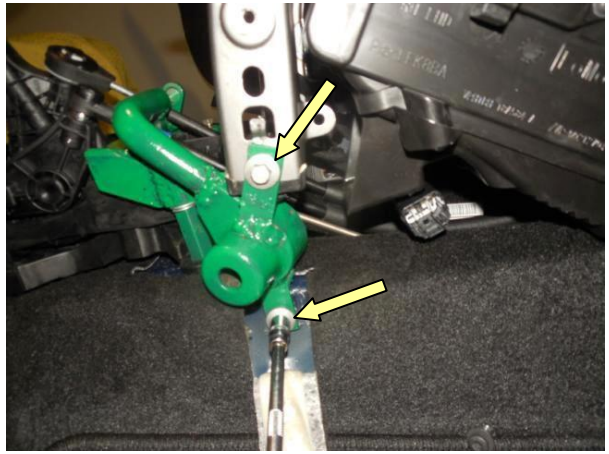

23

24

25

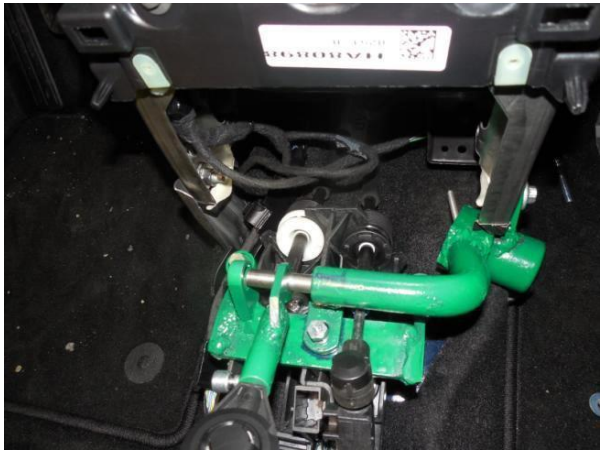

26

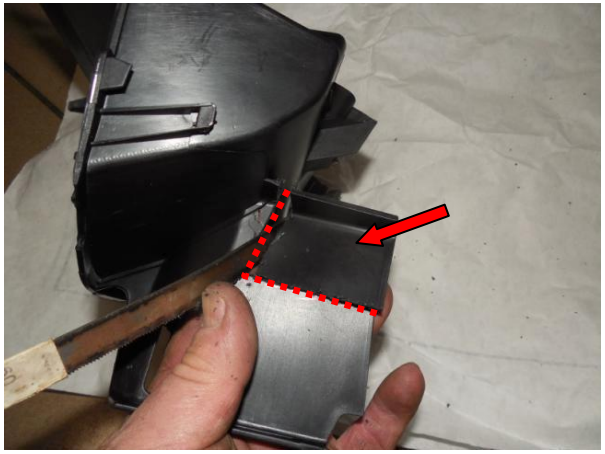

27

28

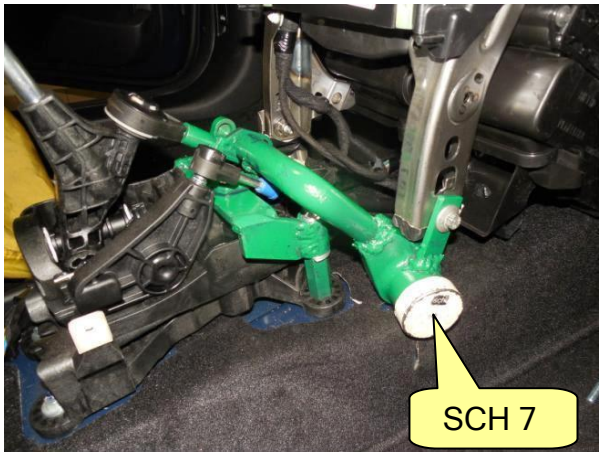

29

30

31

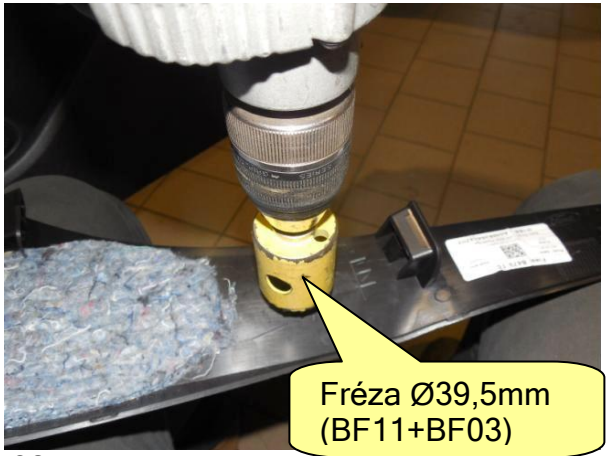

32

33

Перелік інструментів і шаблонів потрібних для установки замка CF 1939.

BF3
Утримувач для : BF1, BF2, BF10, BF 11, BF28, BF38, BF43

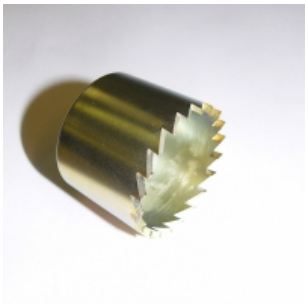

BF11
Фреза по пластику
Ø 39,5 mm

BF15
Свердло
Ø 4,1 mm, подовжене

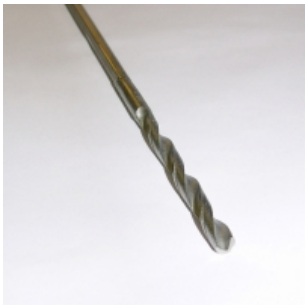

BF16
Свердло
Ø 6,8 mm, подовжене

SCH7
Центруючий шаблон
Ø 39,5 mm, голка 4 mm