SPV Company Ltd.
ТЕХНОЛОГІЇ БЕЗПЕКИ ТА ДЕКОРУ
24/7
вул. Парково-Сирецька, 7-А, м. Київ, 04112
тел.: 044 456 9444; факс: 044 244 9007
info@spv.ua; www.spv.ua

CONSTRUCT	**МЕХАНІЧНИЙ БЛОКІРАТОР КПШ**
GEAR G2 2074	**SUZUKI Swift A 2024---**

Марка	**SUZUKI**
Модель	**SWIFT**
Тип коробки передач	Автоматична
Інші характеристики	
Початок виробництва	2024
Кінець виробництва	
Шаблон	
Рік моделі	
Примітки	

Виробник та імпортер залишають за собою право вносити зміни в інструкцію по встановленню і комплектацію без попереднього повідомлення

SPV Company Ltd.
ТЕХНОЛОГІЇ БЕЗПЕКИ ТА ДЕКОРУ
24/7
вул. Парково-Сирецька, 7-А, м. Київ, 04112
тел.: 044 456 9444; факс: 044 244 9007
info@spv.ua; www.spv.ua

ЗАГАЛЬНА ІНСТРУКЦІЯ З УСТАНОВКИ МОДЕЛЬНИХ ЗАМКІВ CONSTRUCT GEAR G1-G4

1. Перед установкою замка:

a) Переконайтеся, що обраний замок відповідає автомобілю що потребує захисту (інфо на сайті lock.com.ua / **22. Протиугінні системи**).
b) Перевірте комплектність замка згідно складу вказаному у монтажній схемі (див. на сторінці обраного замка на сайті lock.com.ua).
c) Перевірити працездатність замка, для чого вставити ключ (всі по черзі) та відкрити-закрити замок.
d) Уважно ознайомтесь з монтажною схемою, зверніть особливу увагу на додаткові примітки.
e) Переконайтесь в наявності у Вас спецінструменту необхідного для встановлення данного замка (перелік необхідного спецінструменту вказано в інструкції).

2. Установка замка: установку замка необхідно здійснювати згідно монтажної схеми (див. нижче).

а) Розібрати центральну консоль.
б) Встановити замок. (**зривні частини кріплення, не зривати !**) Переконатися, що пін замка не затирає в елементах фіксації, в іншому разі провести додаткове регулювання –підгонку.
в) Встановити центральну консоль, виконати розмітку , і вирізати в консолі отвір для виходу стакана замка,використовуючи голчатий, або спец шаблон і фрезу.

Методика: Спочатку треба встановити голчатий шаблон на стакан встановленого замка. Після цього треба встановити на місце пластикову центральну консоль. Закріпити консоль декількома рідними кріпленнями . Притиснути консоль до голчатого шаблону, щоб на консолі відбився слід від голки. Після чого знову зняти консоль і зняти шаблон . В консолі, по відмітці від голчатого шаблону, вирізати отвір для виходу стакана замка використовуючи фрезу вказану в інструкції.

г) Знову встановити консоль та перевірити фінальну працездатність замка. Провести перемикання важеля КПШ і неодноразово закрити відкрити замок.
Після виконаної перевірки, зняти консоль та **тільки тепер зірвати зривні частини кріплення**.
д) Зібрати центральну консоль.

3. Після встановлення та перевірки працездатності замка необхідно заповнити Гарантійно-сервісну книжку.

У разі виникнення технічних питань Ви можете зв'язатися зі службою Техпідтримки:

Гаряча лінія технічної підтримки тел..: (067) 500-88-94

Войтенко Валентин: Інженер , технічний консультант
(067) 505-49-96, E-MAIL: construct-center@spv.ua

У разі виникнення питань або зауважень щодо продукції CONSTRUCT просимо повідомити на електронну адресу construct@spv.ua , або на сайт www.spv.ua - у розділ «питаня-відповіді»

Якщо у вас виникли питання пов'язані з аварійним відкриттям замків звертайтеся до спеціалістів Української Локсмайстер Федерації : www.ulf.org.ua

Виробник та імпортер залишають за собою право вносити зміни в інструкцію по встановленню і комплектацію без попереднього повідомлення

CONSTRUCT

СКЛАД МЕХАНІЧНОГО БЛОКІРАТОРА

Suzuki Swift (AT)

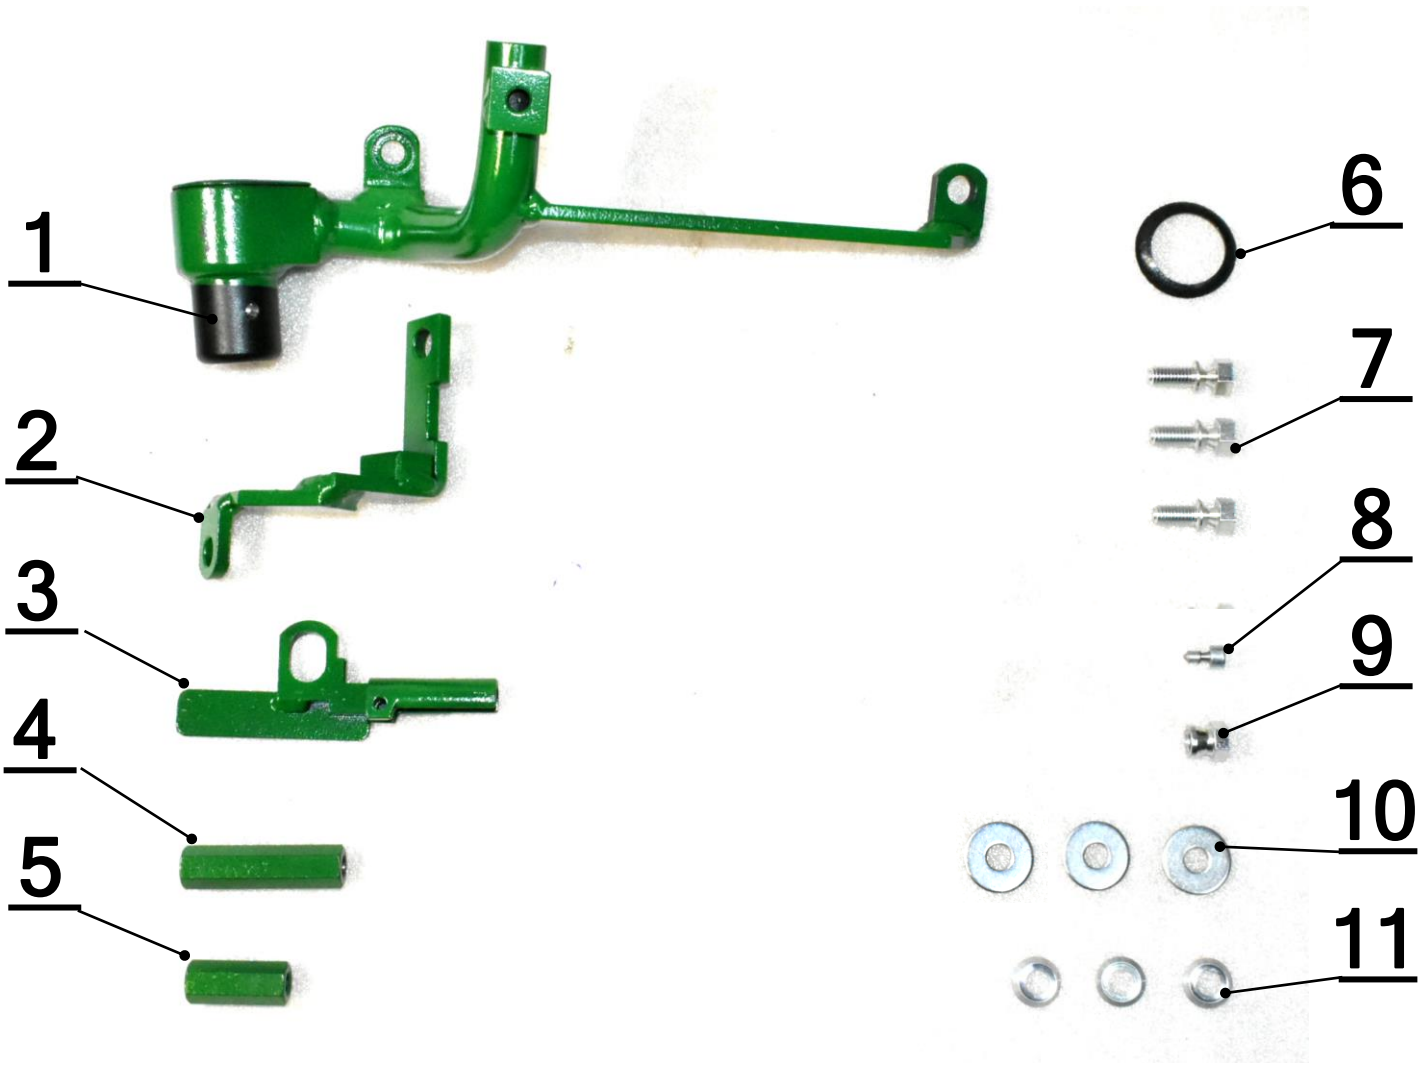

№.	Назва, розмір:	Специфікація:	К-ть:
1.	Замкова частина	PCF 2074	1
2.	Захист піна	PCF 2074	1
3.	Обжимка	PCF 2074	1
4.	Стійка дистанційна, 6HR13 L=55mm (M8)	CF 1335 - 00-03-00	1
5.	Стійка дистанційна, 6HR13 L=34mm (M8)	CF 545 - 00-03-00	1
6.	Манжета MZ 09	MZ09-00-09-01	1
7.	Болт зривний M 8x16 OCR	S-08-16-01-00-01	3
8.	Болт Imbus M5x8 з конусом PCF 1751	S-05-08-03-00-01	2
9.	Гайка зривна M8 OCR	M-08-06-01-00-01a	1
10.	Шайба Ø 8,4 (s= 2 mm)	DIN 9021,zinek	3
11.	Шайба 8,3 VOL OCR	P-20-83-17-03-01	3

SPV Company Ltd.
ТЕХНОЛОГІЇ БЕЗПЕКИ ТА ДЕКОРУ
24 7
вул. Парково-Сирецька, 7-А, м. Київ, 04112
тел.: 044 456 9444; факс: 044 244 9007
info@spv.ua; www.spv.ua

1

2

3

4

5

6

7

8

Виробник та імпортер залишають за собою право вносити зміни в інструкцію по встановленню і комплектацію без попереднього повідомлення

вул. Парково-Сирецька, 7-А, м. Київ, 04112
тел.: 044 456 9444; факс: 044 244 9007
info@spv.ua; www.spv.ua

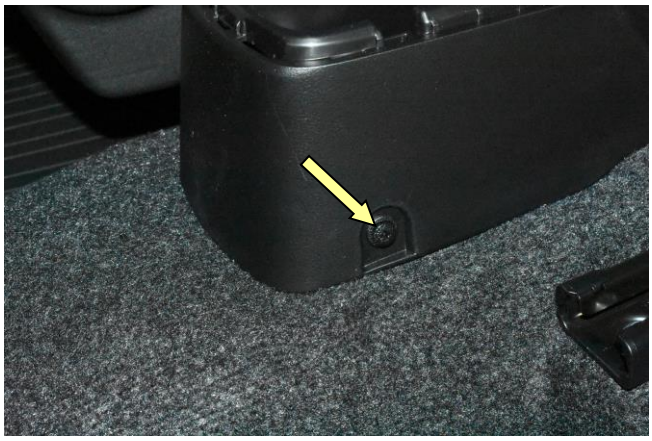
9

10

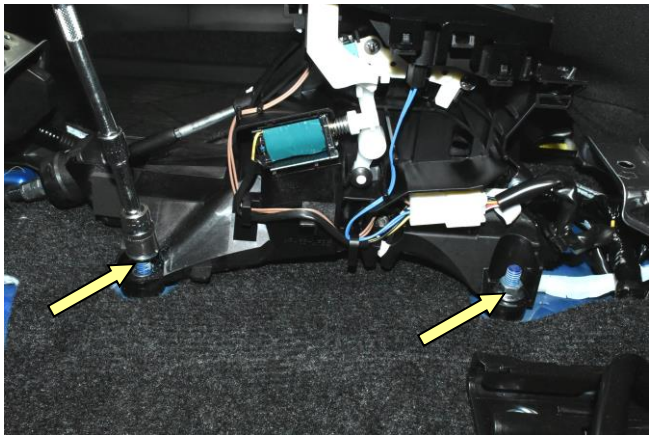
11

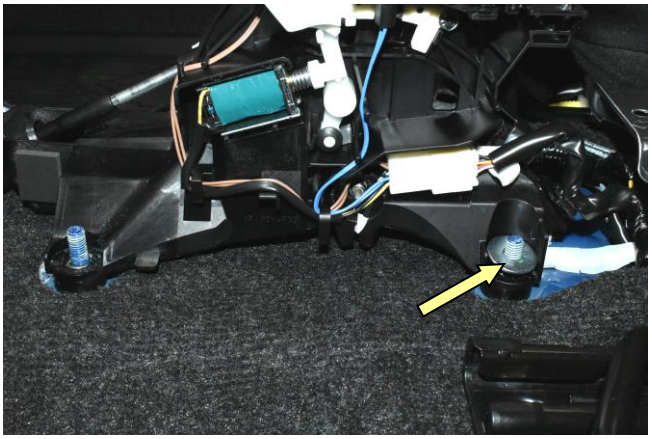
12

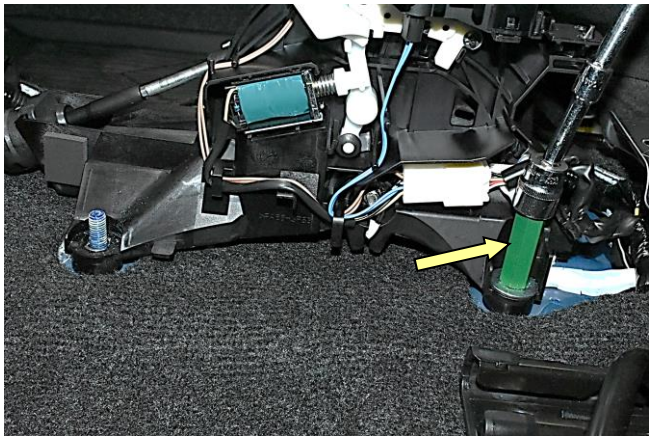
13

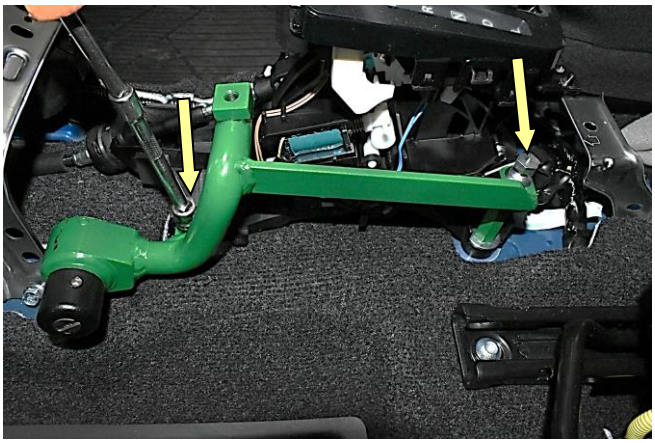
14

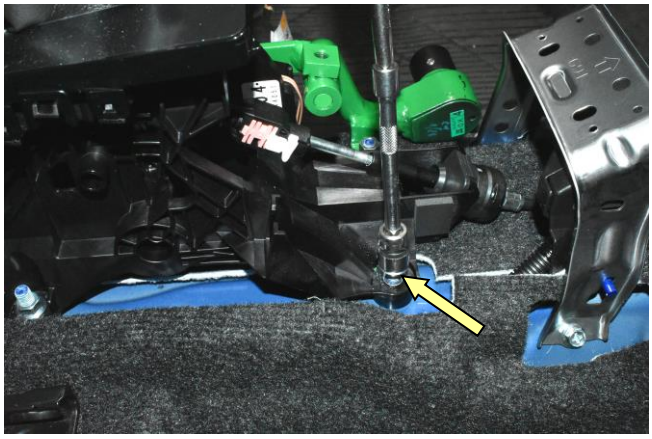
15

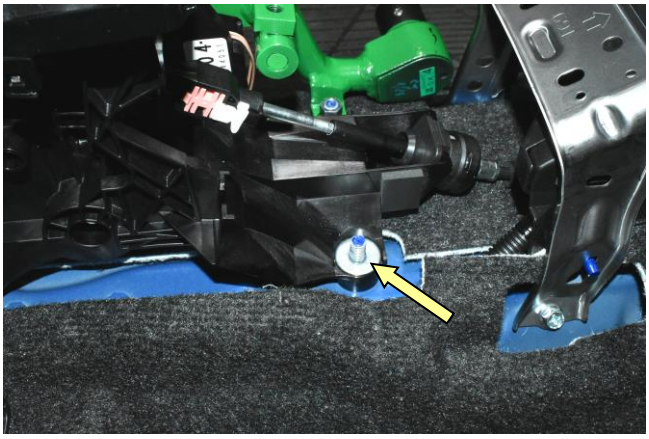
16

Виробник та імпортер залишають за собою право вносити зміни в інструкцію по встановленню і комплектацію без попереднього повідомлення

вул. Парково-Сирецька, 7-А, м. Київ, 04112
тел.: 044 456 9444; факс: 044 244 9007
info@spv.ua; www.spv.ua

17

18

19

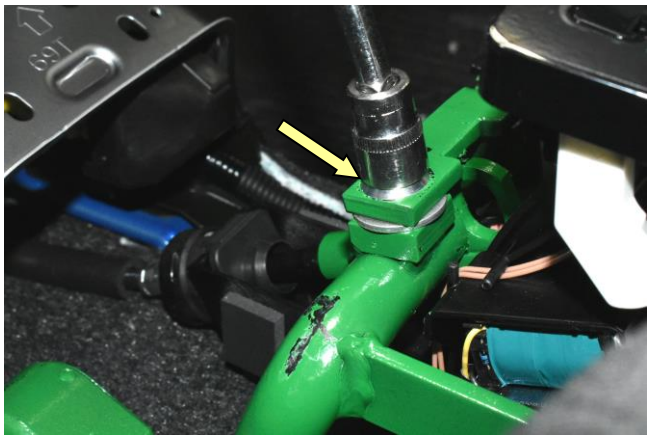
20

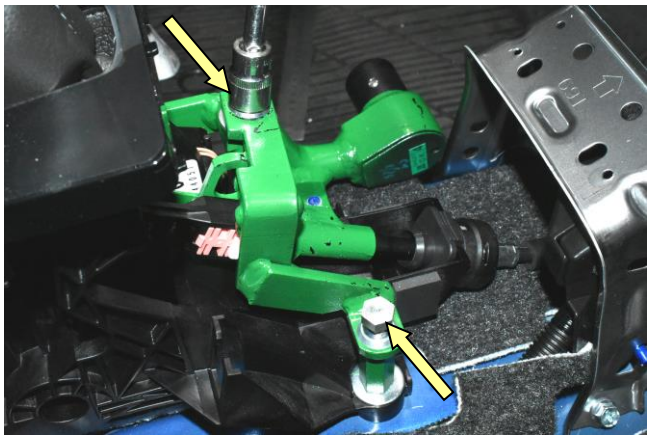
21

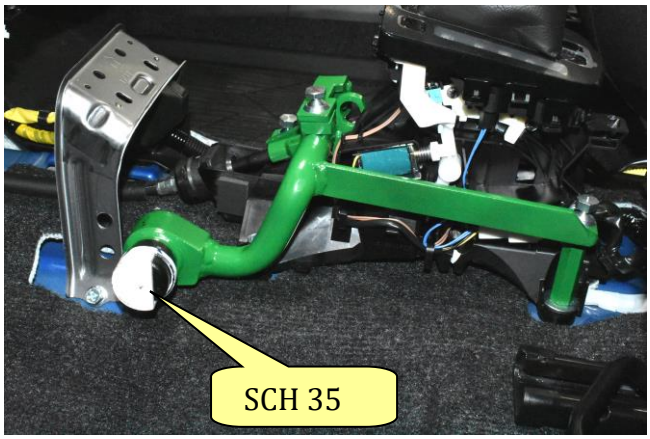

22

23

24

Виробник та імпортер залишають за собою право вносити зміни в інструкцію по встановленню і комплектацію без попереднього повідомлення

вул. Парково-Сирецька, 7-А, м. Київ, 04112
тел.: 044 456 9444; факс: 044 244 9007
info@spv.ua; www.spv.ua

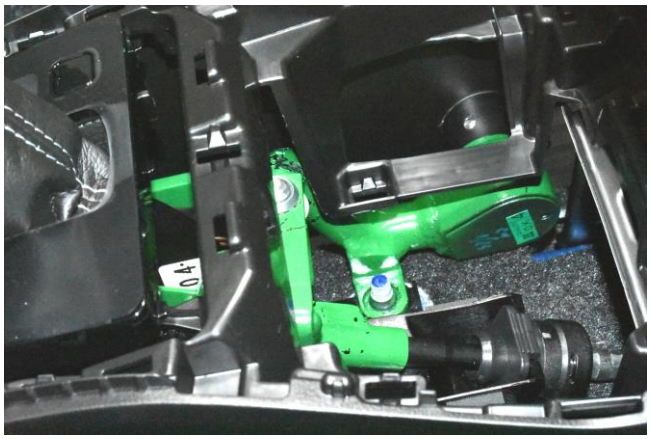
25

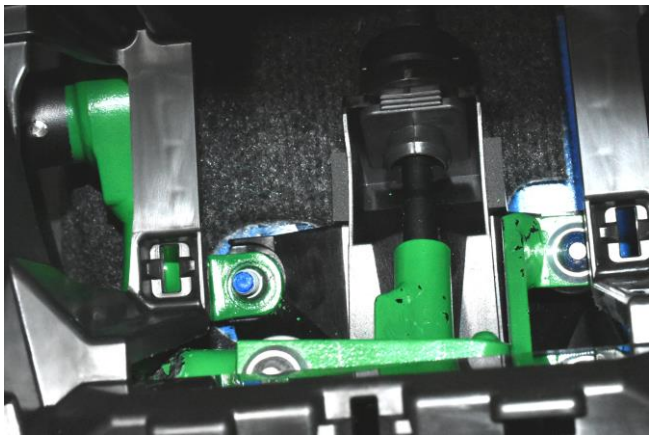
26

27

28

Виробник та імпортер залишають за собою право вносити зміни в інструкцію по встановленню і комплектацію без попереднього повідомлення

Перелік інструментів і шаблонів потрібних для установки замка CF 2074.

Для для монтажу вищевказаного замка потрібен спеціальний шаблон для свердління :

BF3
Утримувач для :
BF1, BF2, BF 11,
BF28, BF38, BF43

BF15
Свердло
Ø 4,1 mm, подовжене

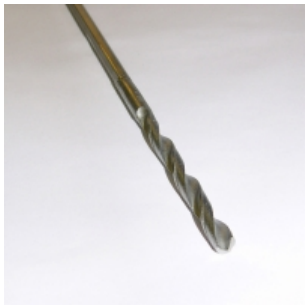

BF16
Свердло
Ø 6,8 mm, подовжене

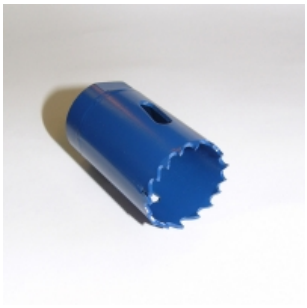

BF43
Фреза для металу та пластика Ø 30 mm

SCH35
Центруючий шаблон
Ø 30,5 mm, голка 4 mm